



Electrolux



electrolux.com/register



LOE8P39X

LOE8P39Z

EN Инструкция по применению | Духовка



3

МК Упатство за ракување | Печка

из 25



INSTALLATION / МОНТАЖ



Добро пожаловать в компанию Electrolux! Благодарим вас за выбор устройства у нас.



Получите советы по использованию, брошюры, информацию по обслуживанию и ремонт: устранению неполадки www.electrolux.com/support

Зарезервировано для возможности внесения изменений.

Содержание

1. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.....	3
2. ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА.....	5
3. ОПИСАНИЕ ТОВАРА.....	8
4. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ.....	9
5. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.....	10
6. ПОВСЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.....	
10 7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ.....	13
8. ФУНКЦИИ КЛАССА.....	14
9. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКСЕССУАРОВ.....	
15 10. ИНСТРУКЦИИ И СОВЕТЫ.....	16
11. УХОД И ЧИСТКА.....	19
12. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ.....	21
13. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ.....	23
14. ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ.....	24

1. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Перед установкой и использованием оборудования, пожалуйста, внимательно прочитайте прилагаемые инструкции. Производитель не несет ответственности за травмы или повреждения, возникшие в результате установки или использования ненадлежащим образом.

Всегда храните инструкции в безопасном месте, где к ним будет легче обращаться в будущем.

1.1 безопасность своих детей и людей с проблемами

• Этим прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше.

вышеуказанные лица и лица с физическими недостатками, индиджимешем или умственной неполноценностью, или которые не обладают необходимым опытом и знаниями, если они находятся под наблюдением или проинструктированы по использованию и безопасности устройства и понимают опасности и риски, связанные с использованием.

Дети в возрасте до 8 лет и лица с ограниченными возможностями

должен быть ограничен очень серьезным и сложным, его

следует хранить вдали от устройства, если только оно не

- Дети должны находиться под присмотром, чтобы убедиться, что aw не играет находится под постоянным контролем.

- **К УСТРОЙСТВУ**
Храните все упаковку в недоступном для детей месте и бросайте ее в ...

по мере необходимости. pxehep

- **ВНИМАНИЕ:** оборудование и его детали доступны при использовании. Держите детей и домашних животных

дома подальше от оборудования, пока оно используется

и когда его приглашают принять участие.

- * * Если в вашем устройстве установлен механизм, обеспечивающий оно должно включиться.

безопасность детей, хе-хе-хе-хе • Дети не должны проводить чистку и устройство без присмотра.

техническое обслуживание **1.2. общая безопасность**

- Данное устройство должно использоваться только для приготовления пищи.
- Данное оборудование предназначено для использования в домашних условиях бытовое.
- Этот прибор можно использовать в офисах, гостиничных номерах, спальнях

"хостел", номера загородного отеля, а также в аналогичных

местах, где использование не превышает (средний) уровень

- Устанавливать этот прибор должен только квалифицированный специалист использования в домашнем хозяйстве.

или замены кабеля не используйте беспроводное устройство до его установки в конструкцию

inkaso.

- Перед проведением технического обслуживания отключите устройство от сети.
- Если у вас поврежден кабель kordonі, это должно быть так замена должна производиться изготовителем, авторизованным поставщиком услуг или лицами, обладающими квалификацией, позволяющей избегать опасности, связанной с электричеством.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Во избежание столкновения перед изменением записи убедитесь, что устройство будет выключено.

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** оборудование и его части доступны в процессе использования. Следует соблюдать осторожность, чтобы не прикасаться к нагревательным элементам или к поверхности самых внутренних частей вашего устройства.
- Всегда пользуйтесь перчатками при работе с печью, установка принадлежностей или кастрюль на плиту, чтобы снимать, или • Используйте только датчик приготовления температура), которая настоятельно рекомендуется для данного прибора. пищи (датчик в • ** Для снятия контейнеров сначала снимите на переднюю поверхность плиты, а затем на заднюю сторону стены. Контейнеры Montojini raftve в порядке наоборот.
- Не используйте чистящие средства с паром для очистки устройства.
- Не используйте чистящее средство, вызывающее коррозию твердых веществ, или острый металл для чистки дверей мечети, потому что вы можете повредить поверхность, что может быть удалено оборудование в интерьере / разливы и излишки часть оборудования перед чисткой пиролизика.

2. ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1 Установка



ВНИМАНИЕ!

Только квалифицированный специалист должен выполнять установку этого устройства.

- Снимите всю упаковку.
- Не устанавливайте и не используйте устройство, которое может быть повреждено.
- Следуйте инструкциям по установке • Всегда доступно на нашем веб-сайте. будьте осторожны при перемещении устройства. устройство, поскольку оно тяжелое. Используйте всегда надевайте защитные перчатки и обувь закрыто.
- Не вытаскивайте устройство из перчатки.
- Установите устройство в безопасном месте и это соответствует требованиям при установке.

- Соблюдайте минимальное расстояние от оборудования и блоки другого.
- Перед установкой устройства убедитесь, что • устройство - если дверца в устройстве открывается без барьера. поставляется вместе с системой, блоком питания ftoheje. Необходимо выполнить работу через подключение к в.

2.2 электрическое подключение



ВНИМАНИЕ!

Опасность возгорания и перебоев в подаче электроэнергии.

- Все подключения к электросети должны быть выполнены квалифицированным электриком.
- устройство должно быть токосъемным.
- Убедитесь, что параметры указаны на табличке технические характеристики соответствуют значениям подача электроэнергии в сеть.
- Всегда используйте розетку рядом с для правильной установки.

- Не используйте адаптер с большим количеством выступов - убедитесь, что вы не повредите вилку и шнур, электрический. Если ПК восстановит исходные настройки, необходимо заменить, это должно быть сделано с помощью Наш центр, авторизованный сервисный центр. • Не допускайте прикосновения к электрическим кабелям
- дверь к оборудованию, или приблизиться к ней, или площадь под прибором, особенно если это
- что оно находится в работе, или дверь горячая.
- Защита от жала части пылесоса
- и находится в изоляции, должно быть принудительно - чтобы его нельзя было снять без инструментов.
- Устройство подключать к розетке только по окончании установка. Убедитесь, что спина из жизни доступ после установки прибора.
- ** Если розетка не подключена, не вставляйте вилку в розетку.
- Не отключайте устройство от сети, пока
- восстановить исходные настройки с компьютера, потяните за кабель, чтобы не попало электричество
- организовать питание. Всегда , от защитного
- Используйте соответствующие инструменты для изоляции: ключи от устройства spina. , предохранители (предохранители, его не следует вынимать из гнезда), salvavitat и которые установлены контактором, установщиком,
- В цепи должно быть установлено устройство позволяющим отсоединять полюса. Установщиком
- устройство, под действием электрического тока на все части оборудования должен быть специалист по монтажу.
- разомкните контакт на ширину не менее 3 мм.
- Полностью выключите устройство, закройте дверцу устройства, перед подключением вилки к сети переменного тока подключите вилку к источнику питания.
- Данное устройство оснащено отжимом и переплетом питание.

Типы кабелей, подключенных к соответствующим установка или замена для Европы:

H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F

При перерезании шнура следите за общей табличку со спецификациями. Это может относиться к мощностью, указанной в таблице:

Сформировать в общей сложности (Вт) кордонит (мм2)	
максимум 1380 максимум	3x0.75
2300 и	3x1
максимум 3680	3x1.5

Кордони, токезимит (кабель, зеленый/желтый) он должен быть на 2 см длиннее кабелей кофейника фазы и синий нулевой сигнал.

электрическое подключение

2.3 Использование


ВНИМАНИЕ!

В plagosjeje риск, djegiesh и goditjeje электрические или взрыва.

- Не изменяйте технические характеристики этого устройства.
- Убедитесь, что в местах расположения вентиляции этого нет.
- и заблокировать.
- Не забудьте проверить устройство во время работа.
- Выключайте прибор после каждого использования.
- Будьте осторожны, открывая дверцу устройства.
- устройство, когда устройство находится в работе. Вы можете выделяемый пар горячий.
- Не кладите во время работы устройство в руки
- при намокании или при контакте с от воды.
- не давите на дверь, чтобы открыть ее.
- Не используйте устройство, а также листы surface area или как поверхность подставки.
- С осторожностью открывайте дверцу оборудования.
- Использование ингредиентов со спиртом может быть создайте смесь спирта и воздуха.
- Не допускайте соприкосновения вашего устройства с при искре или пламени разомкните, когда вы открываете дверцу.
- Всегда используйте стекло и банки из-под принятия для целей консервирования.
- Не размещайте продукты так, чтобы Kindle включался или храните только те продукты, которые должны быть легковоспламеняющимися, внутри, рядом с устройством или на it.


ВНИМАНИЕ!

Опасность повреждения устройства.

- Во избежание повреждения или сжать эмалит:
 - не ставьте посуду в духовку или готовящиеся к ней предметы ставьте прибор
 - непосредственно на дно.
 - не кладите алюминиевую фольгу непосредственно на нижняя часть области
 - устройства.
- не заливайте устройство водой непосредственно Горячий.
- * не оставляйте емкость с сырым мясом в прибор после того, как вы закончите готовить.

- будьте осторожны, когда вынимаете Аксессуары.

или вставляете • Члгйрими эмалимит или это влияет на работу устройства.
иноксит не • Используйте tepsi deep kekê soft.

Фруктовые соки, вызывающие появление пятен, которые могут остаться на вашей коже навсегда.

- Готовьте всегда у дверцы устройства
Закрывать.
- Если прибор установлен за панелью,

mobiliје (p)более того, у него есть. one-to-door), убедитесь, что

проблема в том, что дверца не закрывается, когда устройство это работает. После того, как группа закрыта

мобильно, в нем может накапливаться тепло , следовательно, и высокая влажность, которая может вызвать, а также может произойти повреждение оборудования, жилого на пол. Не закрывайте помещения или на улице в то время как устройства для охлаждения полностью после использования.

2.4 Уход и чистка



ВНИМАНИЕ!

Риска заражения, возгорания или повреждения прибора

- Перед проведением технического обслуживания и выньте вилку из розетки.
- выключите устройство - убедитесь, что дверца устройства закрыта.
Закрывать. Оконные стекла, подверженные большому риску разбития.
- Нанесите Зевендосоджини непосредственно на границы
- стекло двери, если оно будет
Обратитесь в сервисный центр
- повреждено. разрешено.
- Будьте осторожны, когда снимаете дверцу с устройства, дверь тяжелая. чтобы предотвратить
- Регулярно чистите прибор, чтобы
- повреждение материала • очистите
- на поверхность.
- его к устройству с куском мягкой
- Зеленый. При мытье посуды
- не делайте этого. Не используйте продукт gërryuse,
- твердые в качестве чистящего средства, растворителя или • Если
- металлические предметы.
- вы используете распылитель для печи, следуйте инструкциям
- инструкциям по технике безопасности на упаковке.

2.5 Очистка пиролизитика



ВНИМАНИЕ!

Опасность заражения/возгорания/выброса химических веществ (паров) в режиме пиролизитик.

- Перед приготовлением очистите пиролизитику и вы делаете предварительный нагрев, вынимаете его из во внутреннем пространстве духовки:
- любые остатки, избыток продуктов, масла,

или жир, пролить / хранить, включая полки, каждый пункт должен быть съемным (а

контейнеры, бортики и т.д.). в частности, этот продукт)

каждую кастрюлю, противень, запеканку, • внимательно takême и т.д.) вы не поднимаетесь.

прочитайте все инструкции • В это время чистящий пиролизитик.

держите детей подальше от оборудования.

с момента установки очистительного пиролизитика.

Устройство становится слишком горячим, и в воздухе

пожароопасно, поэтому не класть перед.

температура верха, которая может быть поставлена и нагреть от остатков кухонного жира и материала, из которого изготовлен прибор

к конструкции, а также п.более того, она есть. мы рекомендуем вам:

заказчик сделал - лучше избегать сквозняков во чистка пиролизитика.

время и после - лучше избегать сквозняков во время

нагревание перед первоначальным включением. и после не проливайте ни капли воды в доме.

жжение во время и после pirolitik очистки

во избежание повреждения панелей • Пар, стекло.

выделяющийся из печи для обжига пиролизитики, затвердевает на кухне, как описано, не должны находиться

вреден для человека, в том числе для детям или лицам с проблемами здоровья

медсестер. во время и после

• Хранить вдали от домашних животных, от вашего устройства.

чистки пиролизитик и мелкий, особенно перед нагреванием. Животные из материала

птицы и ползучие твари, могут изменяться

соблюдать требования к температура и влажность • Места,

процесса. оставленные на кастрюлях, сковородках,

tepsi, takême, etc. он может быть поврежден

при очистке пиролизитика при температуре стирки всего иерусалимского пиролизитика, а

также может быть и является источником любого вредного воздействия на уровень стола.

2.6 яркость интерьера



ВНИМАНИЕ!

Опасность отключения электроэнергии.

- В отношении ламп, входящих в состав изделия, и лампы и запасные части продаются по отдельности, эти лампы изготовлены с учетом условия эксплуатации устройств с экстремальными физическими нагрузками: электрошутатурка, а также п.более того, у нее есть. температура, вибрация, влажность, или произведены информация о сигнале, состоянии устройства для использования устройства. Они не изготовлено для использования в приложениях. являются, и не подходят для светитесь в домашних условиях.
- Данное изделие содержит источник света класс-6 по энергоэффективности.
- Используйте лампы только с тем же специфический.

2.7 Сервисное обслуживание

- Для ремонта вашего устройства, пожалуйста, в центре авторизованного поставщика услуг.
- связитесь с - Используйте только оригинальные запасные части.

2.8 Утилизация




ВНИМАНИЕ!

Опасность получения травмы или утопления.

- Пожалуйста, проконсультируйтесь с вашим информация о том, как вы можете подключить его к своему устройству. муниципальным органом - Отключите устройство от розетки.
- Перережьте кабель от электрической сети с помощью устройства и бросьте его.

3. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА.


3.1 Обзор

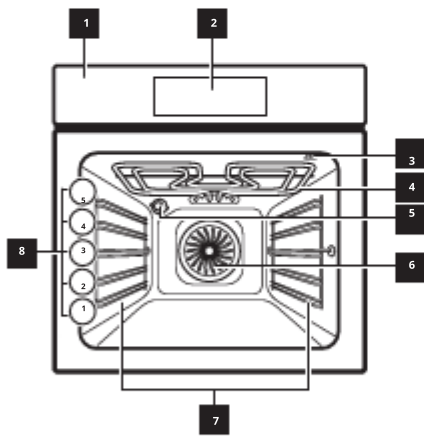

- 1 Панель управления
- 2 дисплей
- 3 и 4 Выход сенсорной пищи
- 5 ре, это из-за жары
- 6 Он
- 7 вентиляции в щитке
- 8 Поддержка raftit, мобильная
- 9 инициони raftит

4. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ


4.1. Краткое описание панели контроль

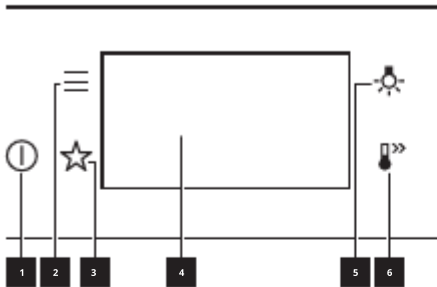

1	- Активный / Выкл	Нажмите и удерживайте, чтобы перемешайте и выключите устройство.
2	Меню	Список опций в устройстве и функции настройки.
3	Элемент префера список параметров представления.	ра
4		Здесь отображаются текущие настройки программы. устройству.
5	Ключ к лампа	Для включения и выключения записанного.
6	eshpejēNkehje	Для включения и выключения функция: Быстрый нагрев.

4.2 Дисплей

Параметры функций в панели заданы по умолчанию.

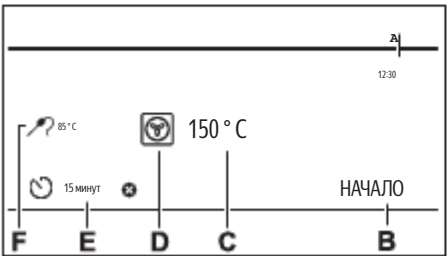

- А. Часовой рабочий день
- В) ЗАПУСК/ОСТАНОВКА
- С) контроль Температуры
- Д) Функции обогрева
- Е Таймер
- Ф) Датчик пищу (для моделей
выбрано)

Показания на дисплее	
OK	Для того, чтобы подтвердить выбор настройки.
<	Чтобы подняться на один уровень назад в меню.
↶	Для отмены прошлых действий. Для активации
☐	и деактивации различных опций. Включена
🔔	функция звукового сигнала будильника. Нажмите
🔔	на будильник, звук и функция будильника
STOP	остановка приготовления пищи.
🔔	Нажмите на только сообщение будет кёсует.
🕒	Активировано дальнейшее расширение программы.
✕	Чтобы отменить форматирование.

5. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ



ВНИМАНИЕ!

Обратитесь к главе, посвященной охране.

5.1 Подключение первого.

На экране появляется приветственное сообщение. после завершения первого.

Необходимо настроить: динамик, подсветку и экран.

Звук нажатия клавиши, громкость будильника, время суток.

5.2 Из-за предыдущей версии и очистки оригинал

Разогрейте перед устройством и вытряхните перед первым использованием и доступом к продукты. При предварительном исследовании

жутко и дымно. Подсушите комнату в устройство может издавать запах тепла.

1. Извлеките все принадлежности и контейнеры

помните, что вы можете быть удалены с устройства.

2. Настройте функцию. Установите



температуру на максимум. Дайте устройству для работы в 1 час.

3. Настройте функцию. Разместите



максимальная температура. Дайте устройству поработайте 15 минут.

4. Настройте функцию. Разместите



установите максимальную температуру. Дайте устройству поработать 15 минут.

5. Выключите устройство и подождите, пока оно не станет равным остыв.

6. Только для очистки устройства и принадлежностей

смочите кусочек микрофибры в теплой воде моющее средство для деликатного использования.

7. Положите принадлежности и контейнеры

съемную стропилу снова установите в положение их инициалы.

6. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



ВНИМАНИЕ!

Обратитесь к главе о безопасности.

6.1 функции подогрева

СТАНДАРТНО



Скара

Для запекания на сковороде, для приготовления лепешек и, для поджаривания хлеба.



Гриль турбо

Для зрелого узла отличного стейка или под косточкой, в положении полочки. Для зрелого хлеба, гратины и карамелизуар.



Аппарат искусственной вентиляции легких

Работает на полную мощность. Вы

устанавливаете температуру на вентиляторе и нежирным, а не традиционным, как обычно.

обеспечиваете подачу тепла, чтобы оно было

равно площади внутренней части духовки.



Продукты, подлежащие замораживанию

Идеально подходит для приготовления пищи (р) более того, в нем есть. картофельные чипсы, крокета или ролета).



Приготовление традиционного

Запекать мясо на уровне духовки.



Рис

Лучше всего подходит для извлечения пикаве, а также для блюд, которые требуют большего нагрева снизу.



Нагрев дна

Выберите эту функцию после завершения процесса. разновидностей жареных блюд много в конце, если это необходимо. Используйте нижний уровень рафтита.



Пекья из хлеба

Для выпеченных буханок хлеба.



По прибытии теста

Для ускорения приготовления дрожжевого теста. Не покрывайте поверхность теста, чтобы оно получилось чтобы предотвратить высыхание.



Лампу можно выключить автоматически температура ниже 80 ° C. в течение нескольких лет с помощью функции нагрева.

Специальные возможности



Консервация

Чтобы сохранить зеленый цвет овощей и фруктов, поставьте баночки по сохранению на одном отличная форма для запекания начинки с водой, используя формочки в форме element kucys или передний валик должен быть того же размера, что и у убавьте огонь. Используйте самую низкую из самых низких.



Для

Для сухофруктов подойдут зеленые овощи и грибы нарежьте ломтиками. Чтобы дать возможность испарениям влаги, выложить овощи правильно хорошо, желательно открыть наружу, а плодам время от времени приоткрывайте дверцу печи во время процесса сушки.



Используется нагрев тарелок и бутылок

Подлежащим предварительному нагреву пластинам, которые будут иметь



Плавление

О стеклянных продуктах (зелени и фруктах). Время сливания зависит от количества размер продуктов, подлежащих



замораживанию. Au Gratin

Для приготовления лазаньи или graten с картофелем. Для зрелых - gratina и карамелизуар.



Готовится медленно

Процесс приготовления при низкой температуре. Идеально подходит для приготовления мяса деликатный (для мяса, коровы, телянка или овцы).



Сохраняйте тепло

Чтобы сохранить пищу теплой. Обратите внимание на некоторые продукты, которые вы можете продолжать нас и их, пока они остаются теплыми. Накрывайте их при приготовлении, если это необходимо это необходимо.



Запекайте в вентиляционном отверстии. промокший

Эта функция предназначена для экономии энергии во время приготовления. При использовании этого чтобы функционировать, необходимо поддерживать температуру внутри устройства, вы можете изменить определяется. Используются при разогреве оставшейся части. температуру, и сила нагрева может быть очень низкой. Для получения дополнительной информации обратитесь к главе о "Повседневное использование", "Примечания" по: вентиляционном отверстии для выпечки, обязательно.

6.2 Указания по вентиляционному отверстию для выпечки. с важным

Эта функция использовалась в соответствии с требованиями в соответствии с категорией повышения энергоэффективности

экодизайна (в соответствии с ЕС 65/2014 и ЕС 66/2014).

используются в соответствии с IEC / EN Дверца печи должна

быть закрыта во время приготовления для максимально так что функция не прерывается и

эффективной работы духовки При использовании потенциальной энергии.

этой функции лампа выключается В соответствии

автоматически через 30 секунд. с инструкциями по эксплуатации на кухне, пожалуйста,

обратитесь к главе "Руководство и рекомендации", абсолютно. По рекомендации шеф-повара вентиляционное отверстие для выпечки. что касается энергосбережения,

"Энергоэффективность", экономия наконецников обратитесь к главе, посвященной энергии.

6.3 Ссылка на функции системы отопления

1. Включите устройство. На экране отобразятся функции, относящиеся к предназначенную для нагрева температуру,

2. Нажмите на символ в функции подогрева



чтобы войти в подмению.

3. Выберите функцию подогрева и параметр печать .

OK

4. Установите комнатную

OK

температуру. Тип 5. С. START

Датчик питания вы можете установить датчик на в любое время до или во время приготовления.

, пожалуйста, обратитесь к главе "Использование Датчик находится в пище".

STOP

принадлежностей", 6. - нажмите вниз, чтобы

функцию подогрева.

выключить 7. Выключайте питание устройства.

6.4 Меню



Нажмите, чтобы войти в меню.

Иллюстрация описания меню

Традиция поддержки.

Перечислены программы, которые автоматический.

Чистота

Список программ Чистота.

Оформление меню		Описание
Избранное		Список настроек представления. Для установки
Опции		конфигурации устройства. Для
Настройки	Конфигурация	установки конфигурации устройства. Указывает
	Юридическая информация	версию устройства.
		программное обеспечение и конфигурация.

Меню для уборки

Краткое описание	
а	
Очистка и пиролиз, the быстрая	Продолжительность: 1 час.
очистка для пиролиз, обычный	Продолжительность: 1 час 30 минут.
уборки - пиролиз, интенсивная	Продолжительность: 2 часа 30 минут.

Меню для вариантов приготовления

Описание меню	
а	
Простая	Включение и выключение записывается.
блокировка на устройстве. дети	Это предотвращает активацию кризиса. устройство.
Нагревание быстро	Сократите время нагрева. Это доступно только для нескольких функция pxeheje.
Используйте для включения, а не для деактивации памяти. Чистота	
Стиль того времени Электроника	Измените формат занятия.

Бесплатное меню для доступа

Конфигурация

Краткое описание	
а	
Язык	Задаёт язык устройства.

Неименуей Описание	
а	
Индикатор на экране. отображать	Устанавливает яркость экрана.
Звук, издаваемый Клавиша	Включение и выключение звука области сенсорного экрана. Вы не можете
Устраните тунгулин до	
Громкость сигнала вызова Устанавливает громкость звуков, а сигналы пользователя.	
Час дня	Устанавливает текущее время и дату.

Юридическая информация

Краткое Описание	
а	
Режим ДЕМОНСТРАЦИЯ	Время активации: 2468
Последняя версия the Программное обеспечение	Информация о версии программного обеспечения.
Сброс ВСЕ настроек	Восстановлены заводские настройки.

Настройка 6.5: приготовление, которое я использовала

Приготовление поддерживает подменю, состоящее из набора функций и программ, связанных с дополнительными они создаются на индивидуальных тарелках. Все блюда на этом меню предоставлены вместе с набором

удобно. Вы можете регулировать время и температура на кухне.

для некоторых блюд вы также можете готовить

с помощью датчика приготовления пищи. Скорость, с которой приготовление - это приготовление пищи:

- Я испекла несколько
- Выпекается в среднем режиме
- запеченных вкусов

К нескольким приготовлениям, вы можете приготовить кроме того, вес автоматически увеличивается. 1. Включите устройство.

2. С принтами.

3. С принтами. Исполняется вход в систему для

4. Выберите другое приготовление или блюдо. приготовления пищи. 5. Поместите продукты внутрь устройства и

Тип START

Когда функция завершена, еда готова. Увеличьте время, проведенное на кухне., проверьте, если вам нужно.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

7.1 избранное



Вы можете сохранить до 3 настроек на вашей любимой, а также функцию нагрева и время приготовления собственной кухни.

1. Включите устройство.
2. Выберите любимую настройку.
3. С принтами. 
4. Выберите: Для просмотра / сохранения настроек обновите.
5. Тип + чтобы добавить настройку в список
е: Быть вашим любимым.
6. С принтами. 
-  - нажмите, чтобы сбросить настройку.
-  - нажмите, чтобы отменить настройку.

7.2 Блокировка функции.

Эта функция предотвращает внесение изменений без проектирования функций

устройства. 1. Включите устройство.

2. Установите функцию для пхейе.

3. , - нажмите и в то же время
для активации функции.

 , - нажмите и одновременно выключите.
функция.

7.3 общая информация для детей

Эта функция предотвращает активацию crisis устройства.

1. Включите устройство.
 2. С принтами. 
 3. Выберите Параметры / общая информация для детей.
 4. Введите символы в коде в соответствии с порядком алфавит.
- Активирована общая информация для детей.

При включении этой функции войдите в систему на странице:

Также доступны таймер и лампа.

Для активации используйте устройство, введите символы в коде в соответствии с порядком алфавит. При активации

этой функции дверца закрывается, а устройство выключено.

7.4 выключите автоматическое отключение -

По соображениям безопасности, если функция обогрева она активна, и ни в одной настройке изменений нет, устройства будет автоматически отключена через определенный период времени.

	
30 - 115	12.5
120 - 195	8.5
200 - 245	5.5
из 250 - на больше	3

Если вы хотите использовать функцию пхейе на период, превышающий

автоматического определения времени

продолжительность времени на кухне. Пожалуйста, обратитесь к главе проведения праздников, установите "Функции

определения времени". Автоматическое

Датчик освещенности, еда, время приготовления выключение не работает с функциями: окончание.

7.5 Вентилятор для охлаждения

Когда устройство работает, включите вентилятор для включается автоматически, чтобы сохранить поверхности

охлаждения устройства для охлаждения. Если вы отключите питание вентилятор и охлаждение могут продолжать работать устройства, до тех пор, пока оно не охладится в устройстве.

8. ФУНКЦИИ КЛАССА

8.1 Описание функций класса

Описание функции	
the	
Таймер	Для установки времени приготовления. Максимум 23 часа 59 минут. Вы можете указать, что произойдет, когда пришло время воспользоваться набором preferuagén: Pírfundo action.
Pírfundo	Включите будильник, чтобы узнать время окончания звуковой сигнал. Вы можете установить его на работы, например, функции, в любое время, даже когда устройство выключено. Выключите будильник
Экшен	и прекратите готовить по истечении времени, это сигнал, который останавливает приготовление. функция нагрева.
	Сообщение отображается только при появлении время окончания - время отображения сообщения на экране дисплея. Вы можете включить эту функцию в любое время, даже когда устройство находится в выключен.
Задержка в запрограммируйте	Для отсрочки начала и / или завершение приготовления на кухне.
Время дополнительно	Для длительного пребывания на кухне.
Таймер для показа, пока устройство работает с увеличением в	он работает. Максимум до 23 часов 59 минут мин. Для активации или деактивации функции. Эта функция не влияет на управление устройством.

8.2 Настройка: Время, ежедневно

1. Включите
2. Тип: Время суток.
3. Потратьте на это время.
4. С принтами.

8.3 Настройка: Таймер установлен

1. Выберите функцию нагрева и установите комнатную температуру.
2. С принтами.

3. Потратьте на это время.

Вы можете выбрать действие избранного, окончание, нажав на

4. С принтами. Повторите операцию до тех пор, пока экран для отображения начального экрана.

Когда оставшиеся 10% времени будете проводить на кухне и если кажется, что блюдо еще не готово, вы можете приготовить увеличить время пребывания на кухне. Вы также можете использовать измените функцию нагрева. Тип

+1 мин в течение длительного времени на кухне.

8.4 Настройка, вступающая в силу: Отмена программы

1. Установите функцию для pñroñje и температуры.
2. С принтами.
3. Установите время приготовления.
4. Тип

5. Тип: Задержка, программа.

7. С принтами. Повторите операцию до достижения экран для отображения начального экрана.

8.5 Настройка: таймер увеличивается

1. С принтами.
2. Тип
3. Тип: Таймер с подробностями.
4. Проведите пальцем или нажмите, чтобы отобразить время использования на главном экране.
5. С принтами. Повторите операцию до тех пор, пока экран для отображения главного экрана.

8.6 Изменение настроек kohēmatēsīt

Вы можете изменить время на

кухне в любое время.

1. С принтами.
2. Установите значение кохэматезита.
3. С принтами.

9. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ



ВНИМАНИЕ!

Обратитесь к главе о безопасности.

9.1 Введение в принадлежности

Доступные принадлежности зависят

от модели. Отсканируйте код, чтобы использовать ПЕРИДИТЕ для проверки, а также для рекомендации принадлежности, поставляемые с

вашего устройства. Вы можете заказать

отдельно в качестве дополнительного аксессуара. Для

для получения дополнительной информации, пожалуйста, закройте.



А а в небольшой части верхнего дембеля также это повышает безопасность и обеспечивает защиту животного. имеется приспособление против скольжения с


близко к прибору. Вставьте приспособление (плойку

для перетаскивания / поддона) между убедитесь,

что удар о полку воздействует на остальную руководство для держателей raftit.

часть передней части , до самых внутренних глубин

печи, и на ножки по указанному ниже адресу.

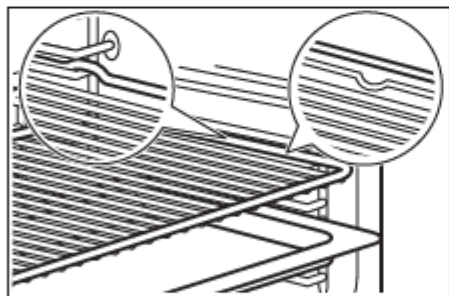

Если тава для ваших губ, то на крутой рельеф, расположите его сбоку от задней панели в самые сокровенные глубины печи.

Если на аксессуаре есть название, убедитесь, что оно должно располагаться в направлении "от" к "вас".

Если вы используете сковороду с отверстием, выложите тавен / тепсине на дно, чтобы собрать выделившийся сок.

9.2 датчик находится в продукте питания

Измеряет температуру внутри продукта. Может использовать с любой другой функцией обогрева.

потребуется установить температуру обоих устройств разнообразие:



- температура внутри устройства. Она срок службы по крайней мере на 25 ° C выше, чем указано в должна быть той же температуры, что и в центре блюда.



- температуры внутри еда.

· Ингредиенты должны быть комнатной температуры комнатной температуры.

· не используйте для приготовления жидкости.

· На кухне иглы и сенсоры из

блюдо должно быть полностью вставлено еда.

в устройство рассчитывает время,

близкое к окончанию приготовления. Это еда, функции и температура батончика зависит от мощности нагревателя.

Приготовление пищи в датчике, продукты питания, the



ВНИМАНИЕ!

Существует риск ожогов, так как в raftit.....

Датчик продуктов и контейнеров в raftit

пхехен. Не прикасайтесь к ручке прибора Sensorit при приготовлении пищи в сыром виде.

Всегда пользуйтесь ручками

духовки. 1. Включите устройство.


2. Установите функцию в пхехеје, и если

это необходимо, температуру

3. Вставьте датчик, продукты, внутрь кухни:

Мясо, курица и рыба

Поместите все ударник и датчик на еда, мясо или рыба, в самая толстая часть.

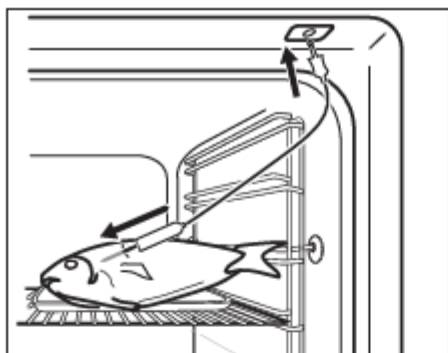


Пан

Вставьте наконечник датчика подачи пищи

точно в центр тарелок. Датчик находится еда должна храниться в одном месте.

на кухне. Чтобы использовать компонент способ добиться этого. Используйте свой язык для выпечки tavēs, держите ручку с от силикона к сенсорике пищевых продуктов. Вверху датчиком, к пище не нужно прикасаться.

окончание процесса запекания.

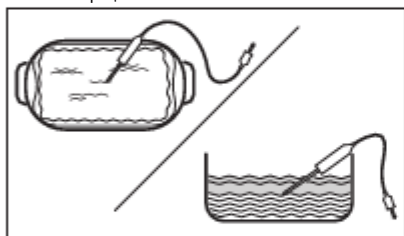

4. Вставьте датчик и питание в розетку прибора. установите устройство внутри.

Пожалуйста, обратитесь к главе

"Описание продукции".
На дисплее отображается текущая температура
Sensorit food

5. - нажмите, чтобы установить температуру внутри датчика.

6. - нажмите, чтобы установить

желаемый вариант :

· Сигнализация отключена, когда пища поступает

температура внутренних звуки · сигнализация
сигнал.

отключена, и прекратить приготовление пищи, когда

пища достигает температуры

интерьер - это сигнал и приготовление
остановите его.

7. Выберите опцию и нажмите режим

перейти к главному экрану
снова и
основное.

снова 8. Тип

START

9. Когда подадут еду: температура определенной.

услышите сигнал. Проверьте, готова ли еда

. Увеличьте время пребывания на кухне, если

10. Выньте пробку из датчика подачи пищи
устройство для приготовления пищи.

10. ИНСТРУКЦИИ И СОВЕТЫ

10.1 Рекомендации на кухне

Температура и время приготовления к столу
приведены исключительно для справки. Они
зависят от рецептов, качества и количества ингредиентов

. Устройство может

быть рјекё или skuqё

в противном случае устройство находится в вашем ландшафте.

В приведенных ниже инструкциях указаны настройки для
рекомендуемой температуры, времени

приготовления и положения скарб для различных видов

- специальных продуктов.

Отсчитывайте стропило печи

от дна. Если вы не

нашли настройки для

конкретного запроса к прокси.

Рекомендации по экономии см. в

главе "Энергоэффективность".

Символы, используемые в таблице:

	Типа используемого блюда
	Функция нагрева
	температуры
	аксессуара , уровень мощности
	плиты Время
	приготовления (мин)

10.2 Вентиляционное отверстие для выпечки. влажные - рекомендуемые принадлежности

Используйте таву и сосуд темного цвета joreflektuese. Они лучше впитывают тепло, благодаря чему сосуда приобретают насыщенный цвет, а - светоотражающие.

Форма для выпечки - темная, не отражающая свет., диаметр 28 см -

Пан рјекеје - темный, с антибликовым покрытием, диаметр 26см

Формочки - керамические, диаметр 8 см, высота 5 см в длину) -

Форма на основе pandispanje - темный, не используется- светоотражающий, диаметр 28 см

вентиляционное отверстие для выпечки 10.3. сырой

Для достижения наилучших результатов, следуйте рекомендациям в таблице перечислены ниже.

		°C		
Play sweet 16 кусочек	форма для выпечки или противень и глубина	180	2	20 - 30
Булочка, на 9 кусочков	форма для выпечки или противень, и глубина	180	2	30 - 40
Пиче, замороженное, 0,35 кг и полка с		220	2	10 - 15
сеткой для игры в бискоташ	форма для выпечки, или противень, и глубина	170	из 2	25 - 35
Кеке Брауни	форма для выпечки, или противень, и глубина	175	3	25 - 30
Sufle, 6 кусочков	керамическая плитка tasa в каркасе из проволоки	200	3	25 - 30
основы пудингу пандиспанье	пандиспанье на основе сковороды на полке проволока	180	2	15 - 25
Galaxy Victoria's	поставьте пекердже на полку с сеткой	170	2	40 - 50
рыба отварная, 0,3 кг	противень для запекания или сковороду и глубина	180	из 3	20 - 25
Вместимость рыбы 0,2 кг	форма для запекания или противень, и глубина	180	3	25 - 35
Филе рыбное 0,3 кг Мясо сырое,	нарезать кубиками на решетке	180	3	25 - 30
не размокшее, 0,25 кг	форма для запекания или противень, и глубина	200	из 3	35 - 45
Для шашлыка от 0,5 до кг	форма для запекания или противень, и глубина	200	3	25 - 30
Печенье, 16 штук	форма для выпечки, или противень, и глубина	180	2	20 - 30
Amareta, 24 шт.	форма для выпечки или противень и глубина	180	2	25 - 35
Kek's сыр, 12 см кусочек	форма для выпечки или противень и глубина	170	2	30 - 40
Макароны с солью, 20 кусочек	форма для запекания или противень и глубина	180	2	25 - 30

				
Печенье в корже суглинистый подлесок, на 20 кусков	форма для выпечки, или противень, и глубина	150	2	25 - 35
Тарты маленькие, по 8 штук на форму, для выпечки, или глубина		170	2	20 - 30
Овощи, сваренные вкрутую, 0,4 кг	форма для запекания или противень и глубина	180	3	35 - 45
Вегетарианская запеканка с омлетом и перцем		200	3	25 - 30
на полке с овощами по-средиземноморски 0,7 кг	форма для выпечки или противень весом глубина	180	из 4	25 - 30

10.4 информация о применении теста

Испытания в соответствии с IEC 60350-1.

					
Кеке смолл, 20 tepsi	Приготовление традиционного	Tava's выпечка	3	170	20 - 35
Keké small, 20 г tepsi	Вентилятор полностью	Tava's выпечка	3	150 - 160	20 - 35
Keké small, 20 г. tepsi	Вентилятор полностью	Tava's выпечка	2 из 4	150 - 160	20 - 35
Десерты с яблоками, 2 тава Ø20 см	Приготовление традиционных блюд	Полка с сеть	2	180	70 е - 90 е годы
Десерты с яблоками, 2 тава Ø20 см	Вентилятор полностью	Полка с сеть	2	160	70 е - 90 е годы
Пандиспандже обезжиренное, (1) форма-кеку (Ø 26 см)	Приготовление традиционного блюда	Полка с сетевой вентилятор	2	170	40 - 50
Пандиспандже обезжиренное, (1) форма-кеку (Ø 26 см)	полностью укомплектован	Полка с сетевой вентилятор	2	160	40 - 50
Пандиспандже обезжиренное, (1) форма-кеку (Ø 26 см)	полностью укомплектован	Полка с сеть	2 из 4	160	40 - 60
Амарета(1)в	Вентилятор полностью	Tava's выпечка	3	140 - 150	20 - 40
Амарета	Вентилятор полностью	Tava's выпечка	2 из 4	140 - 150	25 - 45
Амарета	Приготовление традиционного	Tava's выпечка	3	140 - 150	25 - 45
Хлеб поджаренный (1)	Скара	Полка с сеть	4	МАКС.	1 - 5

(1) в Ngroheni устройства заранее за 10 минут.

11. УХОД И ЧИСТКА



ВНИМАНИЕ!

Обратитесь к главе, посвященной охране.

11.1 Указания по чистке

Средства для чистки

- Чистите только кусочком микрофибры
остальная часть передней панели вашего устройства у воды
горячим и с моющим средством для
деликатного мытья. очистите металлические поверхности.
- Аккуратно очищайте пятна с помощью моющего средства.

Ежедневное использование

- Протрите внутреннюю поверхность устройства после использования
любого использования с ним. Накопление жира
или, с другой стороны, это может быть
причиной пожара. стекло со временем
В прибор или на дверцу.
может конденсироваться. Для
чтобы уменьшить количество конденсата, дайте устройству
поработать в течение 10 минут перед приготовлением. Не делать
храните продукты в приборе дольше, чем в
20 минут. Разогревайте внутреннюю часть духовки.
устройстве, используя только один элемент микроволновки
после каждого использования.


Аксессуары

- Выпекать все принадлежности после каждого из них
используйте и дайте им высохнуть. Используйте
просто опустите тряпку с микроволокном в воду
горячую и добавьте моющее средство для деликатного
очистите принадлежности в умывальнике lavastovilje.
использования. Не • Не чистите принадлежности, которые не приклеивают
использование агрессивного моющего средства или воды
предметы в верхней части трубопровода.

11.2 Удаление свойств для стропил

Извлеките контейнеры предварительно очищенными
к устройству.

1. Выключите свое устройство и подождите, пока оно
прохладный.
выключится 2. Потяните за переднюю часть
сторона для парети.
поверхности 3. Сдвиньте заднюю часть поверхности на задор
разровняйте наружную часть стены, бортик и снимите его.

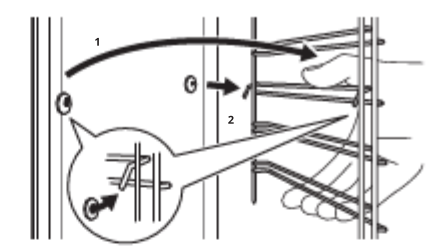

4. Контейнеры Montojini рафетайте в порядке убывания
наоборот.

Если вам выдали предметный телескоп, булавки, розетку
Перед ним необходимо запустить в работу моющее средство.

11.3 Чистка пиролизитика

Используйте его для чистки устройства и
сжигайте отходы.



ВНИМАНИЕ!

Существует возможность встраивания.



ВНИМАНИЕ!

Если одновременно с этой функцией
не используйте одну и ту же камеру.
установлено другое оборудование. Это может
это может привести к повреждению духовки.

Не запускайте эту функцию, если у вас нет
полностью закройте дверцу духовки.

1. Убедитесь, что дверца устройства должна

Закреть.

быть закрыта 2. Снимите все принадлежности.

3. Почистите им красную ковровую дорожку духовки в честь вручения премии "Оскар" и
стекло внутри двери с внутренней стороны
теплая мягкая ткань и моющее
средство для деликатных.

4. Включите устройство.

5. Тип  /.

6. Выберите режим очистки.

Состояние	Продолжительность
Очистка пиролизитика быстро	1 час
Очистка пиролизитика, Нормальный	1 час 30 мин

Когда начинается очистка, дверца духовки закрывается, а свет выключается. Вентилятор работает с включенной высокой скоростью.

STOP - нажмите, чтобы остановить очистку до окончания.

Не используйте устройство, пока не появится значок блокировки дверца исчезнет с дисплея.

7. По окончании очистки выключите устройство и подождите, пока она остынет.

8. Очистите им красную ковровую дорожку духовки в честь вручения премии "Оскар" с помощью мягкой ткани. Удалите отходы с дна духовки.

11.4 Очистка куйтуеси

Когда она появится, куйтуеси рекомендуется очистить.

Для использования функции: Очистка пиролизика.

11.5 Снятие и установка двери

Дверца печи имеет три стеклянные панели. Вы


можете снять дверцу печи и ознакомиться с одно из стекол, подлежащих очистке. Смотреть все внутренней инструкции по "Снятию и установке дверцы". перед снятием стекол.




ВНИМАНИЕ!

Не используйте устройство без стеклянных панелей.


1. Полностью откройте дверцу и удерживайте оба ментешата.

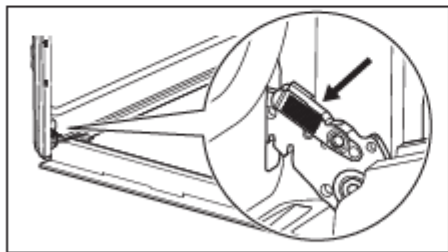

2. Удерживайте и перетаскивайте в шулат до тех пор, пока klikojnë.

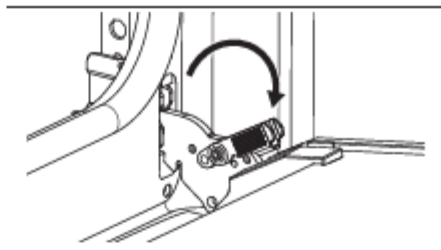


3. Закройте дверцу печи, положение, в котором она находится первое открывание. После выдержки и переместите ее в раздел "Снимите дверцу" и уберите в холодильник.

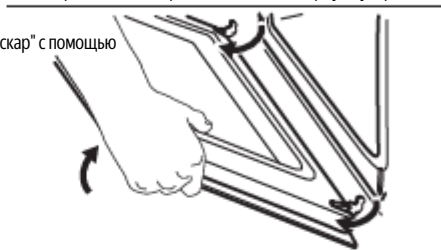


4. Положите дверцу на мягкую ткань, поверхность стойла, лежащую на 5. Крепко держите за оба конца

В верхняя часть дверцы и надавите изнутри и извлеките кронштейн.

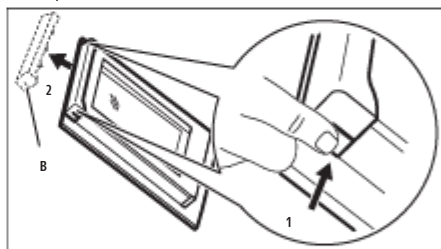

6. Потяните дверь на себя чтобы снять его.

7. Не допускайте попадания стекла на дверцу снимайте крышку и вынимайте с осторожностью, по одному за раз. Начните с верха. Убедитесь, что предметное стекло полностью высохло.

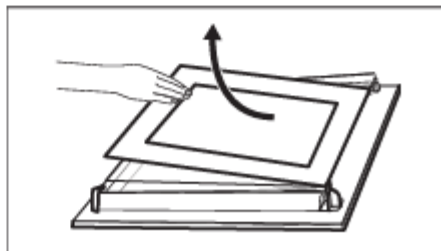

8. Смажьте стакан водой и мылом. Тщательно высушите их, панели стекла. Не чистите стекло. в посудомоечной машине.


9. После очистки стеклопакетов montoni и дверце духовки.

Если дверь установлена правильно, вы одним щелчком при закрытии шуплата. услышите, обязательно замените панели из


стекла, (и) последовательность процесса. Пожалуйста, проверьте, нет ли символа / для печати на другой стороне. панель из стекла. Каждое из стекол в

это выглядит по-другому, когда производится демонтаж и установке проще. При

правильной установке дверца закрывается.

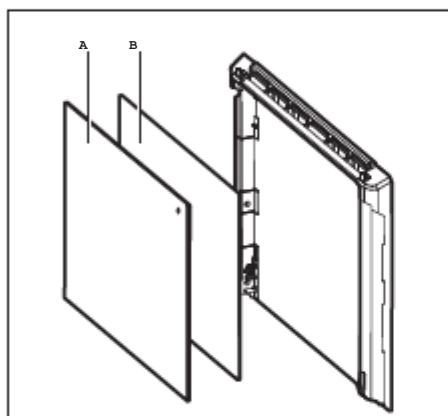

Убедитесь, что панель установлена посередине стекла на даче, как и положено.

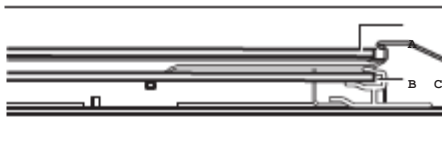

11.6 замена лампы



ВНИМАНИЕ!

Существует опасность отключения питания. Лампа может быть горячей.

1. Выключите свое устройство и подождите, пока прохладный.
2. Оно выключится 2. Отсоедините устройство от розетки.
3. Поставьте лена на пол в духовка.



ВНИМАНИЕ!

Всегда накрывайте галогеновую лампу тканью, чтобы предотвратить сжигание в лампе ненужного жира.

Он вернулся

1. Закрутите крышку свечи для себя снимите ее.
2. Чтобы очистить крышку стакана.
3. Вы записали это с помощью лампочки из удобный, устойчивый к нагреву до 300 °C.
4. Установить крышку стакана.

12. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ



ВНИМАНИЕ!

Обратитесь к главе о безопасности.

12.1 Что делать, если...

Описание продукта.	Причина и исправление
Не удается активировать, или как пользоваться устройством.	Панель не подключена к сети, к источнику питания, или подключена неправильно.

Описание продукта.	Причина и способ устранения.
Устройство не нагревается.	Установлено время.
	Чтобы установить время, обратитесь к главе "Функции
	времени". Дверца закрыта неправильно.
	Это горячая superfície.
	Убедитесь, что причиной проблемы является superfície. Если проблема возникнет, обратитесь к электрику, чтобы получить квалификацию.
Лампа выключена.	Активирована функция "Общая информация для детей".
	Лампа перегорела. Вы зарегистрированы.
	Для получения подробной информации, пожалуйста, обратитесь к главе "Уход и чистка".

	Отключение питания ограничителей всегда выполняется чисто. Повторите очистку, если она была
--	---

прекращена, с конца корпуса. **12.2 При обнаружении дефектов**

Когда это происходит, это означает неправильное использование, на дисплее отображается сообщение об ошибке. Список проблем вы найдете в таблице ниже.

Код и описание фиксатора	
c2 - Датчик еды в полости устройства во время чистки пиролизника.	Вытащите датчик, находящийся в пище.
c3 - дверца не закрывается полностью во время уборки дверцу пиролизник.	Закройте
F102 - дверца духовки закрыта не полностью, или закройте дверцу замка дверцы был сломан. (1)в	Включите и выключите питание устройства.
F111 - Датчик, еда вставлена неправильно в так, как это было задумано.	Введите полностью датчик, еду в том виде, в каком она была разработана.
F240, F439 - области сенсорного экрана недоступны они функционируют должным образом.	Очистите поверхность экрана. Убедитесь, что у вас нет это в областях, к которым они прикасаются.
F908 - системное устройство не может быть подключено к коммутатору, и отключите питание устройства. из текста.	

(1) the Когда на дисплее продолжает появляться сообщение следующего содержания: ошибка, это означает, что подсистема с дефектом может быть отключена. В этом случае, пожалуйста, обратитесь к своему дилеру или в авторизованный сервисный центр.

12.3 Подробная информация об обслуживании

Если вы не нашли этого единственного решения, пожалуйста, обратитесь к своему дилеру или к авторизованный сервисный центр. одному из данных, необходимых для центра поставщика услуг, указаны на табличке технические характеристики. Технические характеристики расположены на лицевой стороне устройства. Это видно, когда вы открываете дверцу. Не снимайте табличку со спецификациями вашего устройства.

Мы рекомендуем вам ввести данные здесь:

Модель (МОД) :
Номер изделия (ICR):
номер серии (S. N.):

13. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

13.1 лист бумаги, информация о продукте и Информация о продукте в соответствии с
Регулирование маркировки и экодизайна осуществляется властями ЕС

Название поставщика и	Electrolux	
идентификация модели	LOE8P39X 949288418	
	LOE8P39Z 949288419	
Энергоэффективность	81,2	
Класс КПД мощности	A+	
	Энергопотребление	
0,93 кВтч/цикл при стандартной нагрузке для традиционного энергопотребление при		
стандартной нагрузке, для вентиляции 0,60 кВтч/цикл, необходимое		
количество полостей	1	
, источник тепла за счет электричества		
Объем 72 л		
Тип духовки Духовой шкаф, встроенный		
Количество	LOE8P39X	32,3 кг
	LOE8P39Z	31,0 кг
IEC/EN 60350-1 - бытовая техника, приготовление пищи с помощью электроприборов -		
Часть 1: плита, духовые шкафы, пароварки и скороварки - Методы измерения производительности.		

13.2 информация устройства о потребляемой мощности и времени до
максимальной мощности в режиме достижения и мощности при низкой мощности -

Потребление энергии в режиме ожидания	0,8 Вт в течение
Максимальное время, необходимое для автоматического перехода устройства в режим, соответствующий мощности	20 минут
низкий	

13.3-Советы по экономии
включите питание

Приведенные ниже инструкции помогут вам следить
для экономии энергии при использовании вашего устройства.

за тем, чтобы дверца устройства была закрыта , дверца
ну, когда устройство будет в работе. Не открывать
устройства, чаще всего, находится на кухне. убедитесь,

Содержите в чистоте гуарничионин, дверцу холодильника и
что он будет хорошо закреплен в помещении. Использовать

контейнер следует из металла определенного типа и

запекайте по-кулинарному, а также те котлеты, которые были на столе
затемнения, улучшающего энергосбережение.

Не разогревайте устройство перед приготовлением пищи,
дополнительно, если это рекомендуется,
в порядке для конкретных целей.

Делайте перерывы между приготовлением блюд как
большинство изменений, которые будут возможны при запуске
можно дольше, чтобы одновременно готовить несколько

блюд. **Готовьте с помощью вентилятора**
Если возможно использовать функции
готовьте с помощью вентилятора для экономии

энергии. **Разогревайте оставшееся**
Если приготовление занимает менее 30 минут
не снижайте температуру устройства

За 3-10 минут до окончания приготовления. Внутри устройства остается тепло, оно будет продолжать готовить. Используйте тепло остатков,

чтобы сохранить время приготовления еда разогреется или нужно разогреть

и не только. Когда вы включаете устройство, на

дисплее отображается режим нагрева. Если вы левый или комнатной температуры.

нажмете на программу, продолжительность и

хронотраж приготовления увеличится на 30 элементы touchpad деактивируются

минут, и автоматически включатся некоторые устройство.

функции **Чтобы сохранить пищу теплой**

Выберите настройку на минимально возможную температуру, чтобы использовать тепло

добавьте оставшееся и поддерживайте разогреваться. На экране отобразится индикатор или температуру, а остальное разогрейте.

Готовьте при выключенной лампе

Выключите запись на кухне. Включите при необходимости.

Запекайте в вентиляционном отверстии. влажный

Функция предназначена для экономии

электроэнергии во время приготовления пищи. Когда вы используете

эту функцию, индикатор гаснет при повторной автоматически через 30 секунд. Вы можете

записи его нужно будет переместить в меню

уменьшите экономию при ожидаемой производительности.

14. ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ

Материалы, помеченные символом, утилизируйте.



Поместите упаковку в контейнеры.

в случае необходимости на месте. Помогите защитить окружающую среду и здоровье людей, а также утилизацию отработанных электроприборов и

Электроника. Не утилизируйте приборы,



помеченные символом "отходы", дома. или вы можете Верните изделие в пункт местной утилизации обратиться в свой муниципальный офис.