


► TP819P4E

LT	Руководство пользователя Сушилка	2
PO	Руководство пользователя Uscător de rufe	34

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

РУКОВОДСТВО

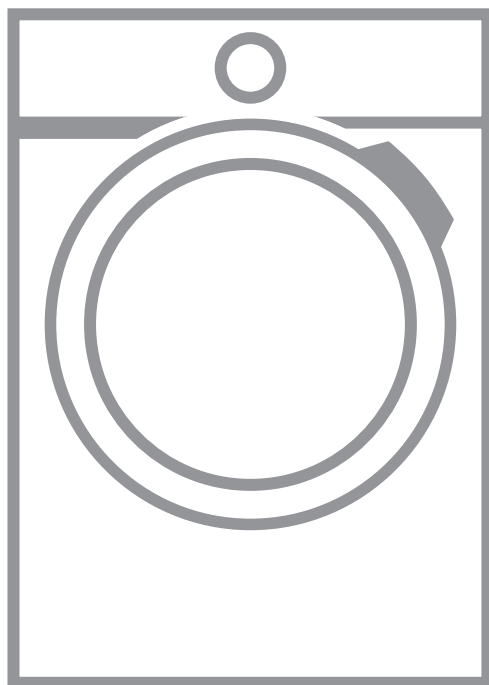

AEG

СОДЕРЖАНИЕ

1.ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.....	3
2.ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.....	6
3.ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА.....	8
4.ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ.....	9
5.ПРОГРАММЫ	10
6.ПАРАМЕТРЫ.....	14
7.ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.....	15
8.ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.....	16
9.СОВЕТЫ.....	19
10.ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	20
11.ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	23
12.ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.....	26
13.ПРИЛОЖЕНИЯ.....	28
14. КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО.....	29
15.ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ О ПРОДУКТЕ В СООТВЕТСТВИИ С РЕГЛАМЕНТОМ ЕС 1369/2017.....	31
16.ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.....	33

ДЛЯ ОТЛИЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Благодарим вас за выбор этого продукта AEG. Мы разработали его так, чтобы он работал безупречно долгие годы, используя передовые технологии и полезные уникальные функции, которые сделают вашу повседневную жизнь проще. Пожалуйста, потратьте несколько минут на прочтение этого руководства, чтобы воспользоваться всеми содержащимися в нем советами. Посетите наш сайт.



Здесь вы найдете советы по использованию, брошюры, информацию по устранению неполадок, обслуживанию и ремонту:

www.aeg.com/support



Зарегистрируйте свой продукт и пользуйтесь дополнительными услугами:

www.registeraeg.com



Аксессуары, расходные материалы и оригинальные запчасти для вашего устройства вы найдете здесь:

www.aeg.com/shop

СЕРВИС И ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

Всегда используйте оригинальные запасные части.

При обращении в авторизованный сервисный центр убедитесь, что вы можете предоставить следующую информацию: модель устройства, PNC, серийный номер.

Эту информацию можно найти на табличке технических данных.



Предупреждения/предостережения и информация по технике



безопасности Общая информация и советы



Экологическая информация

Изменения возможны.

1. ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ



Перед установкой и использованием устройства внимательно прочтите инструкцию.

Производитель не несет ответственности за травмы или ущерб, возникшие в результате неправильной установки или использования устройства. Всегда храните руководство в безопасном и доступном месте, чтобы вы могли обратиться к нему в случае необходимости.



Предупреждение: Опасность пожара/ легковоспламеняющиеся материалы. Устройство содержит горючий газ пропан (R290), который не наносит вреда окружающей среде. Держите устройство вдали от огня и источников воспламенения. Будьте осторожны, чтобы не повредить контур хладагента, содержащий пропан.

1.1 Безопасность детей и уязвимых людей



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Риск удушья, травм или инвалидности.

- Дети старше 8 лет и лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лица, не обладающие опытом или знаниями, могут использовать этот прибор только под присмотром или под присмотром или получили инструкции по безопасному использованию прибора, если они понимают опасности. вовлеченный.
- Детей в возрасте от 3 до 8 лет и лиц с тяжелыми формами инвалидности нельзя оставлять без присмотра или иным образом разрешать доступ к используемому устройству.
- Детей в возрасте до 3 лет нельзя оставлять без присмотра или иным образом разрешать доступ к используемому устройству.
- Не позволяйте детям играть с этим устройством.
- Храните все упаковочные материалы в недоступном для детей месте и утилизируйте их надлежащим образом.
- Храните чистящие средства в недоступном для детей месте.
- Не подпускайте несовершеннолетних детей и животных к прибору с открытой дверцей.

- Если устройство имеет блокировку от детей, ее необходимо активировать.
- Дети без присмотра не могут выполнять работы по очистке и обслуживанию устройства.

1.2 Общие требования безопасности

- Это бытовой прибор, предназначенный только для сушки белья, пригодного для сушки в сушильных машинах.
- **Не используйте функцию сушки, если белье испачкано промышленными химикатами.**
- Это бытовой прибор для домашнего использования, для одной семьи.
- Это устройство можно использовать в офисах, гостиничных номерах, жилых или гостевых домах и других подобных помещениях, где интенсивность использования устройства не превышает обычного домашнего использования.
- Не пытайтесь изменить характеристики этого устройства.
- Если вы хотите разместить сушильную машину сверху стиральной машины, используйте специальный набор кронштейнов. Монтажный комплект можно приобрести у официального дилера и использовать только с устройством, указанным в инструкции и поставляемым вместе с аксессуаром. Перед установкой внимательно прочитайте (см. информационный листок по установке).
- Прибор можно установить отдельно или установить под кухонной столешницей, соблюдая соответствующие расстояния (см. информационный листок по установке).
- Не устанавливайте прибор за запертыми дверями, раздвижными дверями или дверями с петлями на противоположной стороне. Также убедитесь, что дверца прибора может полностью открываться.
- Убедитесь, что нижние вентиляционные отверстия не заблокированы коврами или другими напольными покрытиями.
- **ВНИМАНИЕ:** Прибор нельзя подключать к электросети через внешнее переключающее устройство, такое как таймер или другую электрическую цепь, которая регулярно включается и выключается коммунальными службами.
- Подключайте вилку шнура питания к сетевой розетке только после завершения установки устройства. Убедитесь, что это

легко добраться до вилки электрического шнура и электрической розетки установленного устройства.

- Убедитесь, что в помещении с оборудованием имеется достаточная вентиляция и что газы от газовых или других топливных приборов не скапливаются в помещении и не воспламеняются.
- ВНИМАНИЕ! Не устанавливайте устройство в местах, где отсутствует циркуляция воздуха.

Устройство содержит горючий газ пропан (R290), который не наносит вреда окружающей среде. Держите устройство вдали от огня и источников воспламенения. Будьте осторожны, чтобы не повредить контур хладагента, содержащий пропан.

- ВНИМАНИЕ! Будьте осторожны, чтобы не заблокировать вентиляционные отверстия в корпусе устройства или встроенной конструкции.
- ВНИМАНИЕ! Не повредите систему охлаждения.
- Если шнур питания поврежден, его может заменить только производитель, его авторизованный сервисный центр или лица с аналогичной квалификацией, в противном случае существует опасность поражения электрическим током.
- Не превышайте максимально допустимый вес белья 9,0 кг (см. раздел «Таблица программ»).
- Удалите ворс и остатки упаковки вокруг устройства.
- Не используйте устройство без фильтра. Очищайте ворсовый фильтр до или после каждого использования.
- Не сушите в стиральной машине нестиранное белье.
- Вещи, испачканные растительным маслом, минеральным маслом, ацетоном, спиртом, бензином, керосином, пятновыводителем, скипидаром, воском или средством для удаления воска, стирайте отдельно в горячей воде с большим количеством моющего средства, а затем сушите.
- Не сушите в сушильной машине пенопластовые (латексные) губки, шапочки для плавания, водонепроницаемые ткани, изделия с мягкой подкладкой, одежду или подушки, наполненные пеной.

- Используйте кондиционеры для белья или другие подобные продукты только в соответствии с инструкциями их производителя.
- Следите за тем, чтобы в устройство не попадали предметы, которые могут стать причиной возгорания, например зажигалки или спички.
- **ВНИМАНИЕ:** Не выключайте сушилку до завершения цикла сушки. Если вы выключите сушильную машину раньше времени, немедленно достаньте белье и разложите его, чтобы удалить накопление тепла.
- Перед выполнением любых работ по техническому обслуживанию выключите прибор и выньте вилку из розетки.

2. ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

2.1 Установка



Предупреждение. Пожароопасность/
легковоспламеняющиеся материалы.

- Удалите все упаковочные материалы.
- Не устанавливайте и не используйте поврежденное устройство.
- Следуйте инструкциям по установке, прилагаемым к устройству.
- Не устанавливайте устройство в местах, где отсутствует циркуляция воздуха.
Устройство содержит горючий газ пропан (R290), который не наносит вреда окружающей среде. Держите устройство вдали от огня и источников воспламенения. Будьте осторожны, чтобы не повредить контур хладагента, содержащий пропан.
- Всегда будьте осторожны при перемещении прибора, поскольку он тяжелый. Всегда надевайте защитные перчатки и носите закрытую обувь.
- Не размещайте и не используйте устройство там, где температура может быть ниже 5°C или выше 35°C.
- Пол, на котором будет установлено устройство, должен быть ровным, устойчивым, термостойким и чистым.
- Обеспечьте циркуляцию воздуха между прибором и полом.
- При перемещении всегда держите устройство в вертикальном положении.

- Задняя сторона этого устройства должна опираться на стену.
- После размещения устройства на постоянном месте проверьте его горизонтальность с помощью уровня. Если он стоит неровно, отрегулируйте его ножки соответствующим образом.

2.2 Электрическое подключение



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск возгорания и поражения
электрическим током.

- Подключайте вилку шнура питания к сетевой розетке только после завершения работы. монтаж. Убедитесь, что вилка электропитания легко доступна, когда прибор установлен.
- **ВНИМАНИЕ!** Данный прибор должен быть подключен к заземленной розетке.
- Убедитесь, что параметры на табличке технических данных соответствуют электрические номинальные данные электросети.
- Всегда используйте правильно установленную и заземленную безопасную розетку.
- Не используйте многоканальные адаптеры и удлинители.
- Не тяните за шнур питания, чтобы выключить устройство. Всегда тяните за вилку.
- Не прикасайтесь к шнуру питания или вилке мокрыми руками.

2.3 Использование



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Травмы, поражение электрическим током, пожар, ожоги или повреждение устройства
Опасность.



Предупреждение. Пожароопасность/ легковоспламеняющиеся материалы. Устройство содержит горючий газ пропан (R290), который не наносит вреда окружающей среде. Держите устройство вдали от огня и источников воспламенения. Будьте осторожны, чтобы во избежание повреждения контура хладагента, содержащего пропан.

- Этот бытовой прибор предназначен только для использования внутри помещений.
- Не сушите в приборе поврежденные (рванные, загрязненные) вещи с набивкой или наполнителями.
- Если во время стирки вы использовали пятновыводитель, прополощите белье еще раз, прежде чем начинать цикл сушки.
- Сушите только ткани, пригодные для сушки в этом приборе. Следуйте инструкциям по очистке, указанным на этикетке продукта.
- Не пейте и не используйте сгущенную/ дистиллированную воду для приготовления пищи. Это может вызвать проблемы со здоровьем у людей и домашних животных.
- Не взбирайтесь и не садитесь на открытую дверцу прибора.
- Не сушите в приборе мокрую одежду.

2.4 Техническое обслуживание и очистка



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Вы можете пострадать или повредить устройство.



Предупреждение. Пожароопасность/ легковоспламеняющиеся материалы. Устройство содержит горючий газ пропан (R290), который не наносит вреда окружающей среде. Держите устройство вдали от огня и источников воспламенения. Будьте осторожны, чтобы во избежание повреждения контура хладагента, содержащего пропан.

- Не используйте пар или распыленную воду для очистки устройства.
- Очищайте устройство влажной мягкой тканью. Используйте только нейтральные моющие средства. Не используйте чистящие средства, чистящие губки, растворители или металлические скребки.
- При чистке устройства будьте осторожны, чтобы не повредить систему охлаждения. СИСТЕМЫ.

2.5 Компрессор



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Риск повреждения устройства.

- Компрессор и его система данной сушильной машины заполнены специальным материалом, не содержащим фтора и хлоруглеродов. Эта система должна оставаться жесткой. Повреждение системы может привести к утечке.

2.6 Сервис

- Обратитесь в авторизованный сервисный центр для ремонта устройства.
- Используйте только оригинальные детали.
- Лампа(ы) внутри этого продукта и запасные лампы продаются отдельно: Эти лампы должны выдерживать экстремальные физические условия в бытовых приборах, такие как температура, вибрация, влажность, или предназначены для информирования о рабочем состоянии прибора. Они не предназначены для использования в других целях и не подходят для внутреннего освещения.

2.7 Удаление



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Риск травмы или удушья.




Предупреждение. Риск возгорания/риск повреждения материалов и повреждения устройства.

- Отключите устройство от электросети и водоснабжения.
- Обрежьте шнур питания рядом с устройством и отсоедините его.
- Прибор содержит горючий газ (R290). Чтобы узнать, как правильно

- чтобы удалить устройство, обратитесь в соответствующее муниципальное учреждение.
- Снимите дверной замок, чтобы дети или домашние животные не оказались зажатыми в барабане.

- Утилизируйте устройство в соответствии с местными требованиями по утилизации электрического и электронного оборудования.

3. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

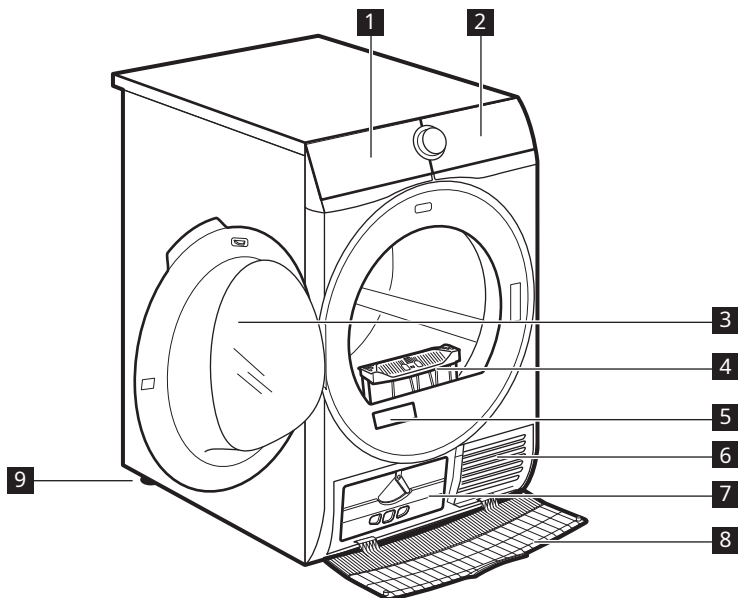


- 1** Водный танк
- 2** Панель управления
- 3** Устройство дверцы
- 4** Фильтр
- 5** Таблица технических данных

- 6** Отверстия для потока воздуха
- 7** Крышка конденсатора
- 8** Крышка конденсатора
- 9** Регулируемая ножка



Направление открытия двери можно выбрать для облегчения штабелирования. постирать или установить дверь (см. информационный листок).

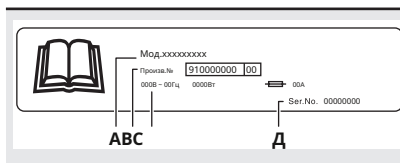

В таблице технических данных указано:


А. название модели

Б. номер продукта

С. электрические параметры

Д. серийный номер

4. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

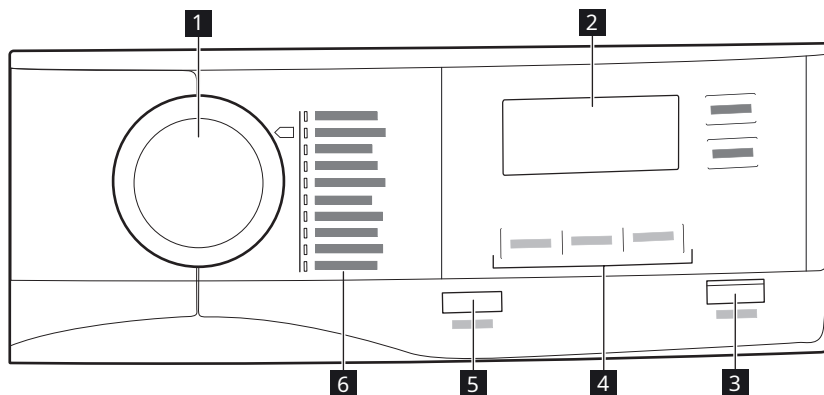

1 Программный диск Просмотр

2

3 Кнопка «Пуск/Пауза»

4 Параметры

5

ⓘ


Кнопка включения/выключения автоматической

отключение функция

6

Программы

4.1 Дисплей

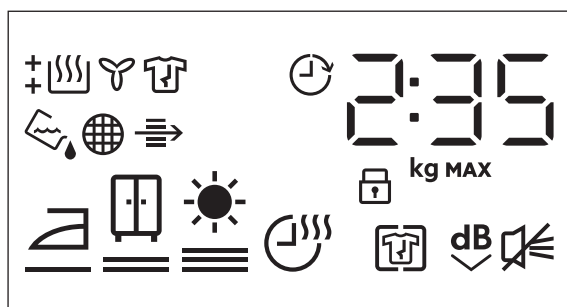

Символ на экране	Объяснение символов
2 : 35	Отображение времени цикла
8.0 kg MAX	максимальное количество
0' - 20h	выбор отсрочки старта (30 мин - 20 ч)
	Опция «От сгиба» (+ «Антив сминания») включена.
	Опция «Без звука» включена
	зуммер выключен
	Блокировка от детей включена
	Возможность сушки белья: готово к глажке, готово к сдаче в шкаф, дополнительная сушка.
	Опция «Сушка по времени» включена.
	Индикатор: <i>слить воду из бака</i>
	Индикатор: <i>очистить фильтр</i>
	Индикатор: <i>проверь конденсатор</i>
	Индикатор: <i>цикл сушки</i>
	Индикатор: <i>цикл охлаждения</i>
	Индикатор: <i>цикл против сминания</i>
	Опция «Отложенный старт» включена.

5. ПРОГРАММЫ

Программы	лингвистика ботинок 1)	Характеристики/маркировка на этикетке изделия 2)
MixDry	5,0 кг	Предназначен для сушки обычного белья без ржавчины. Равномерно сушит одежду из хлопка, синтетики и смесовых тканей. / 
 3) Хлопок Эко	9,0 кг.	Программа хлопчатобумажной ткани для максимальной экономии энергии. / 

Программы	лингвистика ботинок 1)	Характеристики/маркировка на этикетке изделия 2)
Хлопок	9,0 кг.	Программа для белых и цветных хлопчатобумажных тканей. Уровень сушки по умолчанию — шкаф готов. / 
Синтетика	4,0 кг.	Одежда из смесовых тканей на основе синтетических волокон, таких как полиэстер, полиамид и др. / 
Тонкие ткани (Деликатное)	2,0 кг	Рекомендуется для деликатных тканей, таких как вискоза, искусственный шелк, акрил и их смеси. / 
Шерсть  	1,0 кг	Бережно сушит шерстяные ткани, пригодные для машинной или ручной стирки. Вынимайте белье сразу после завершения программы.   WOOL HAND WASH SAFE Компания Woolmark одобрила программу сушки шерсти в этой стиральной машине для изделий, содержащих шерсть, на этикетке которых указано «ручная стирка», при условии, что эти изделия сушатся в соответствии с инструкциями производителя этой машины. Следуйте инструкциям на этикетке по уходу за одеждой. M2001 Символ Woolmark является сертификационным знаком во многих странах.
Шелк 	0,5 кг	Сохраняет форму деликатных шелковых вещей, выстиранных в машине или вручную – бережно воздействует потоками теплого воздуха и легкими движениями барабана, чтобы уменьшить сминание. / 

Программы	лингвистика ботинок 1)	Характеристики/маркировка на этикетке изделия 2)
Постельное бельеXL	4,5 кг	Сушит до трех комплектов постельного белья за один цикл. Уменьшает скручивание и спутывание белья большого размера, благодаря чему каждый лист высыхает равномерно, не оставляя влажных участков. 
Верхняя одежда 	2,0 кг	Сохраняет функциональность текстиля верхней одежды и восстанавливает водонепроницаемость непромокаемых курток и курток со съемной подкладкой (пригодны для сушки в барабане). 
Гигиена 	3,0 кг	Сушит и дезинфицирует белье, поддерживая температуру выше 60°C – удаляет 99,9% бактерий и вирусов4). Примечание. Этот цикл можно использовать только для влажного белья. Не подходит для деликатных тканей. 

- 1) Указан максимально допустимый вес сухого белья.
- 2) Значения маркировки ткани см. в разделе.ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Подготовка белья.
- 3) Согласно постановлению Комиссии ЕС №. Программа 392/2012  Хлопок Есо входит в стандартную комплектацию. хлопковая программа. Подходит для сушки обычного влажного хлопкового белья; это самая эффективная программа с точки зрения энергопотребления для сушки влажного хлопкового белья.
- 4) Протестировано на Candida albicans, Бактериофаге MS2 и Escherichia coli специальным тестом, который в 2021 г. проведено Swisstatest Testmaterialien AG (протокол испытаний № 20212038).

5.1 Выбор программ и функций

Параметры				
Программы 1)	 Сам- уровень суммы (Сухость уровень)	 Тихий (Си- доска)	 Из сигламзи- мес (+ Анти Складка)	 сухой выпускать кто (время сухой)
MixDry		■	■	■
 Хлопок Эко			■	
Хлопок		■	■	■
Синтетика		■	■	■
Тонкие ткани (Деликатное)	 2)		■	

Параметры				
Программы 1)	 Сам- уровень суммы (Сухость уровень)	 dB Тихий (Си- доска)	 Из сигламзи- мес (+ Анти Складка)	 сухой выпускать кто (время сухой)
Шерсть  				■ 3)
Шелк 	 2)		■	
Постельное бельеXL	  		■	■
Верхняя одежда 	 2)			
Гигиена 	 2)			

- 1) Вместе с программой вы можете выбрать одну или несколько функций.
- 2) Вариант по умолчанию
- 3) См. раздел ОПЦИИ: Программа «Сушка на время», «Шерсть».

5.2 Затраты

Программа	Скорость сверления/остаточная влажность	Сушка продолжительность 1)	Энергия расходы дос 2)
ХлопокЭко9,0 кг			
 Помещается в шкафу (шкаф сухой)	1400 об/мин/50%	206 мин.	1,72 кВтч
	1000 об/мин/60%	239 мин.	1,98 кВтч
Хлопок 9,0 кг			
 Сушить для глажки (Сушка под железом)	1400 об/мин/50%	130 мин.	1,04 кВтч
	1000 об/мин/60%	158 мин.	1,28 кВтч
ХлопокЭко4,5 кг			
 Помещается в шкафу (шкаф сухой)	1400 об/мин/50%	107 мин.	0,82 кВтч
	1000 об/мин/60%	130 мин.	0,98 кВтч
Синтетика (Синтетика) 4,0 кг			
 Помещается в шкафу (шкаф сухой)	1200 об/мин/40%	71 мин.	0,51 кВтч

Программа	Скорость сверления/остаточная влажность	Сушка продолжительность 1)	Энергия расходы дос 2)
	800 об/мин/50%	87 мин.	0,65 кВтч

- 1) Если барабан некомплектный, время цикла будет короче и устройство будет потреблять меньше энергии.
- 2) Неправильная температура окружающей среды и/или плохо отжатое белье может увеличить время цикла и увеличить потребление энергии.

6. ОПЦИИ

6.1 **Уровень сухости**
(Уровень сухости)

Эта опция помогает добиться необходимой сухости белья. Вы можете выбрать степень сушки:


— = ≡

— готов гладить —**готовое бельё под утюгом**


— = ≡

— готов положить в шкаф —**высушить и положить в шкаф готово**
прачечная1)


— = ≡

— готов положить в шкаф —
дополнительно сушить бельё

1) (это опция по умолчанию, которая зависит от выбранной программы)

6.2 **Защита от сминания (+ Защита от сминания)**

В конце цикла сушки фаза предотвращения сминания (30 минут) продлевается до 90 минут. После фазы сушки барабан время от времени поворачивают, чтобы одежда не сминалась. На этапе разглаживания белья белье можно вынуть в любой момент.

6.3 **Тихий**

Устройство работает тихо, но на качество сушки это не влияет. Устройство работает медленно и имеет более длительное время цикла.

6.4 **Время высыхания**
(Время высыхания)

Назначение: Хлопок, Постельное белье.XL, Синтетика и MixDry. Позволяет пользователю установить время сушки от 10 минут до 2 часов. (с интервалом 10 минут). Когда выбрана максимальная настройка, индикатор нагрузки не отображается.



Цикл продолжится, как установлено время сушки независимо от количества белья и его состояния.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ СУШИТЬ	
продолжительность	
до 10 минут	только прохладный воздух (без обогревателя).
10- 40 минут	дополнительная сушка после предыдущего цикла сушки.
> 40 минут	Полная сушка до 4 кг хорошо отжатого белья (>1200 об/мин).

6.5 **Время высыхания**
(Time Dry) активируется программа «Шерсть».

Эта опция применима к программе «Шерсть» и позволяет настроить конечный уровень сушки на более сухой или менее сухой.

6.6 Отсрочка старта



Позволяет отложить запуск программы сушки, начиная минимум с 30 мин. максимум до 20 часов.

1. Установите программу и опции сушки.

2. Несколько раз коснитесь кнопки «Отложенный старт». На дисплее отображается время отложенного старта.

(например, **12h**, если программа должна быть выпущено через 12 часов.)

3. Нажмите, чтобы включить опцию «Отложенный старт».

кнопку «Старт/Пауза».

На экране отображается обратный отсчет.

6.7 Зуммер

Звуковой сигнал звучит в следующих случаях:

- в конце цикла
- в начале и конце цикла предотвращения сминания

Функция зуммера обычно включена. Эта опция позволяет отключить или повторно включить звуковые сигналы.

Опция «Зуммер» отключена:



1. Включите сушилку.
2. Выберите первую из доступных программ.
3. Нажмите и удерживайте кнопку «Без звука» около 3 секунд.

вы увидите символ на экране.

4. Чтобы включить зуммер, снова нажмите предыдущую кнопку несколько раз, пока символ не исчезнет с экрана.

отображается.

7. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ



Защелки заднего барабана автоматически снимаются при включении сушильной машины. в первый раз Слышен некоторый шум.

Чтобы освободить защелки заднего барабана:

1. Включите устройство.
2. Установите любое приложение.
3. Нажмите кнопку воспроизведения/паузы.

Барабан начнет вращаться. Защелки заднего барабана автоматически расцепляются.

Прежде чем использовать прибор для сушки белья:

- Очистите барабан сушильной машины влажной тряпкой.
- Запустите 1-часовую программу с влажным бельем.



В начале цикла сушки (первые 3-5 минут) уровень шума может быть немного выше. Это происходит из-за включения компрессора. Это нормально для приборов с компрессорами, например, для холодильников и морозильников.

7.1 Необычный запах

Устройство плотно упаковано.

Распаковав изделие, вы можете почувствовать необычный запах. Это нормально для новых продуктов.

Устройство изготовлено из нескольких разных видов материалов, которые вместе издадут необычный запах.


После нескольких циклов сушки необычный запах постепенно исчезнет.

7.2 Шум




В разное время цикла сушки могут быть слышны разные шумы. Это совершенно нормальные рабочие звуки.


Компрессор работает.

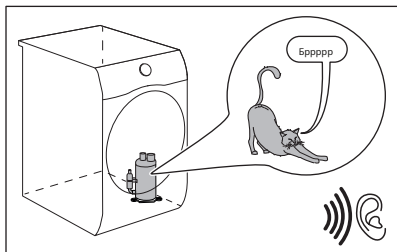


Барaban вращается.

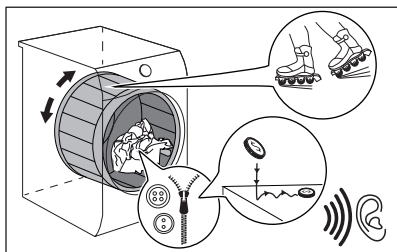

Фанаты бегут.

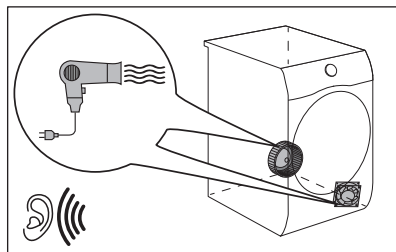

Насос работает и перекачивает конденсат в бак.

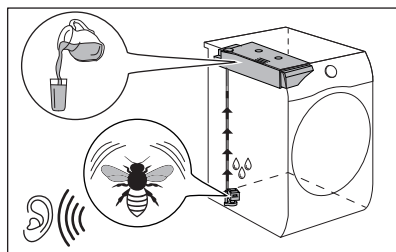

8. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

8.1 Подготовка белья



Часто одежда после цикл стирки смешанный и запутанный.

Сушка смешанного и спутавшегося белья неэффективна.

Чтобы обеспечить достаточный приток воздуха и равномерную сушку, рекомендуется встряхнуть одежду и положить ее в сушилка по одной.

Чтобы обеспечить правильный процесс сушки:

- Застегните молнию. **нас**
- Приколите пух сзади. **прищепки.**
- **С**ты завяжите свободные **велес** или верхние ленты (например, **портювные** шнурки). Свяжите их раньше **отпускание** программа.

- Достаньте все предметы из карманов.
- Выверните белье наизнанку, если внутренний слой изготовлен из хлопка. Слой хлопка должен находиться снаружи.
- Всегда устанавливайте правильную программу стирки.
- Не кладите вместе светлое и темное белье.
- Используйте правильную программу для хлопка, джерси и трикотажа, чтобы уменьшить усадку.
- Не превышайте максимальное количество белья, указанное в разделе программы или отображаемое на экране.
- Сушите только белье, подходящее для сушки в сушильной машине. Видеть этикетки по уходу за изделием.
- Не сушите большие и маленькие вещи вместе. Мелкие предметы могут застрять в больших и не пересыхают.

- Вытряхивайте громоздкую одежду и ткани перед тем, как положить их внутрь.

сушилка. Таким образом, после сушки на тканях не останется влажных пятен.


Тег продукта на этикетке	Описание
	Белье можно сушить в сушильной машине.
	Белье можно сушить в сушильной машине при высокой температуре.
	Белье можно сушить только в сушильной машине при низкой температуре.
	Не сушите белье в стиральной машине.

8.2 Размещение белья




ВНИМАНИЕ

Убедитесь, что между дверцей прибора и резиновым уплотнителем не застряло белье.

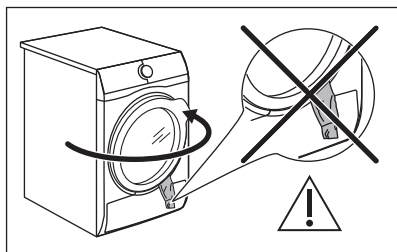

1. Откройте дверцу прибора.
2. Размещайте белье одно за другим.
3. Закройте дверцу прибора.

8.3 Включение устройства

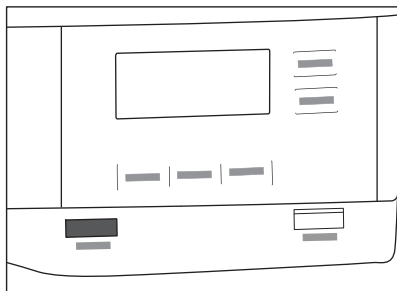

Чтобы включить доп. Айс:

нажать на кнопку



Вкл/выкл.

Если устройство включено, отображаются определенные индикаторы

буду на экране
тори

8.4 функция автоматического выключения


Функция автоотключения автоматически отключает устройство для снижения энергопотребления:

- если к сенсорной кнопке «Парт/Пауза» не прикасались в течение 5 минут;
- Через 5 минут после окончания цикла.

нажать на кнопку ① Вкл/Выкл это включите устройство.

Если устройство включено, на экране отобразятся определенные индикации.

8.5 Настройка программы

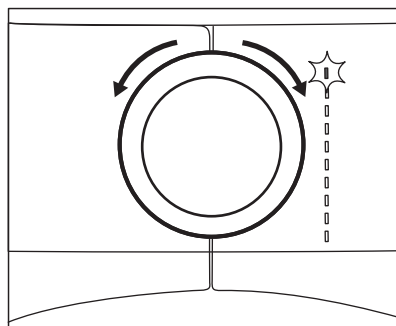

Установите желаемую программу, поворачивая переключатель программ.


На экране отображается примерная продолжительность программы.



Фактическое время сушки будет зависеть от типа белья (количества и состава), температуры в помещении и влажности белья после Этапы сверления и сушки.

8.6 Опции

С помощью приложения вы можете установить 1 или несколько специальных опций.

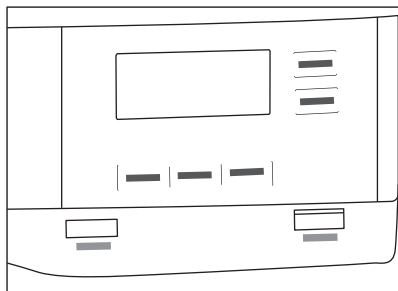

Чтобы включить или отключить опцию, нажмите соответствующую кнопку или комбинацию двух кнопок.

На экране появляется символ или загорается светодиод над соответствующей кнопкой.

8.7 Опция блокировки от детей

Чтобы защитить устройство от играющих с ним детей, можно активировать блокировку от детей. Функция блокировки от детей блокирует все сенсорные кнопки и приложения. ручка настройки (эта опция

не отключает кнопку Вкл/выкл).

Вы можете включить опцию «Защита от детей»:


- перед нажатием кнопки **Начинать/На перерыве** – вы не сможете включить устройство;
- нажав кнопку **Старт/Пауза** – программы и опции, которые вы не сможете выбирать

Замок от детей активация:



1. Включите сушилку.
2. Выберите первую из доступных программ.
3. Нажмите и удерживайте кнопку «Антисминание» (+ «Антисминание») в течение примерно 3 секунд. вы увидите символ на экране .
4. Чтобы отключить защиту от детей, нажимайте ранее указанную кнопку, пока символ не погаснет.

8.8 Запуск программы

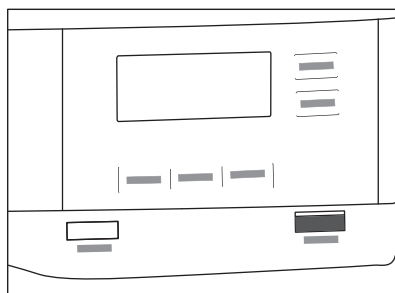

Чтобы запустить программу:

Нажмите кнопку **Старт/Пауза**. Устройство запускается и перестает мигать, но светодиод над кнопкой начинает светиться постоянно.

8.9 Изменение программы

Если вы хотите изменить программу:

1. Нажмите кнопку Вкл/Выкл это выключите устройство.
2. Нажмите кнопку еще раз, чтобы Вкл выкл, включить устройство.
3. Настройте новую программу.

8.10 Прекращение действия Программы



После каждого цикла сушки очищайте фильтр и опорожняйте резервуар для воды. (См. ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ.)

По окончании цикла сушки на дисплее

отображается символ. Если опция Звуковой сигнал (Зуммер) включена, то в течение 1-й минуты периодически будет слышен звуковой сигнал.



Если не выключить устройство, запустится этап антисминания (работает не со всеми приложениями).

Мигающий символ  значит в процессе защита от фаза смятия. Белье можно вынуть в любой момент на этом этапе.

Чтобы вынуть белье:

1. Чтобы выключить устройство, нажмите и удерживайте 2 секунды. кнопку  Вкл/Выкл.
2. Откройте дверцу прибора.
3. Достаньте белье.
4. Закройте дверцу прибора. Возможные причины неправильных результатов сушки:

- Установленный по умолчанию уровень сушки недостаточен. Видеть отделение *Настройка уровня сушки по умолчанию*
- Температура в помещении слишком низкая или слишком высокая. Оптимальная комнатная температура 18-25°C.

9. СОВЕТЫ

9.1 Экологические советы

- Перед сушкой хорошо отожмите белье.
- Не превышайте количество белья, указанное в разделе программы.
- Очищайте фильтр после каждого цикла сушки.
- Не используйте кондиционер для белья при стирке и последующей сушке. В сушильной машине белье автоматически становится мягким.
- Воду из резервуара для воды можно использовать для глажки. Сначала воду следует профильтровать, чтобы удалить остатки текстильных волокон (подойдет простой кофейный фильтр).
- Вентиляционные отверстия в нижней части устройства всегда должны быть открыты.
- Обеспечьте хорошую циркуляцию воздуха в месте установки устройства.

9.2 Настройка уровня сушки по умолчанию

Чтобы изменить уровень сушки по умолчанию:

1. Включите устройство.
2. Выберите первую программу.
3. Нажмите и одновременно удерживайте кнопки  **Уровень сухости** (**Уровень сухости**) и  **ОТ** (**защита от смятия (+Антисминание)**). На экране отображается один из символов:
 -  — максимально интенсивная сушка
 -  — дополнительная сушка
 -  — стандартная сушка
4. Нажмите кнопку несколько раз.  **Старт/Пауза**, пока не выберете желаемый уровень сушки.

Сушка уровень	Значок дисплея	
Максимум сушка		
Дополнительный сушка		

Сушка	Значок дисплея	
уровень		
Стандартный сушка		

5. Удерживайте около 2 секунд, чтобы сохранить настройку. нажав кнопки вместе **уровень сухости** **От сминания (+Антисминание).**

9.3 Выключение

индикатора бака

Обычно индикатор резервуара для воды горит. Если резервуар для воды полон, он загорается в конце цикла сушки или во время цикла. Если установлен комплект для выпуска воды, вода

бак опорожняется автоматически, а индикатор можно выключить.

Чтобы выключить индикатор:

1. Включите устройство.
2. Выберите первую программу.
3. Нажмите и одновременно удерживайте

кнопки **От сминания (+Антисминание)** и **Тихий.**

Доступна одна из 2 конфигураций:

- Индикатор Вода. бак

предупреждения включено, если

отображается символ

Индикатор резервуара для воды горит постоянно **включено**

- Индикатор Вода. бак

предупреждения отключено, если

отображается символ

Индикатор резервуара для воды горит постоянно **выключен**

10. ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

10.1 Очистка фильтра

В конце каждого цикла на экране символ загорается Фильтры надо почистить фильтр.



Фильтр собирает ворс во время цикла сушки.




Регулярно очищайте воздушные фильтры для обеспечения хорошего качества сушки; из-за засоренных фильтров могут занять больше времени и увеличить количество циклов. потребление энергии. Очистите фильтр вручную и, при необходимости, пылесосом.




ВНИМАНИЕ

Старайтесь не использовать воду для очистки фильтра. Пух выбрось это в мусор (попробуй пластик волокна не задавать вопросы Экологическая вода ЭНИ).

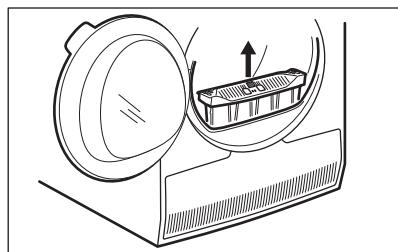


2. Нажмите на крючок и откройте фильтр.

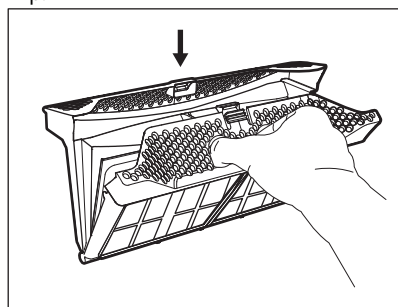


1. Откройте дверь . Вытащите фильтр вверх.

3. Руками соберите ворс с обеих внутренних частей фильтра.

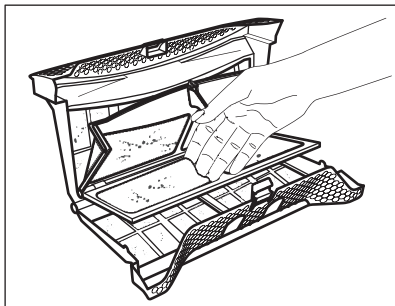

Выбросьте пух в мусор.

4. При необходимости очистите фильтр пылесосом. Закройте фильтр.
5. При необходимости удалите ворс с корпуса фильтра и прокладки. Вы можете использовать пылесос. Установите фильтр обратно в корпус фильтра.

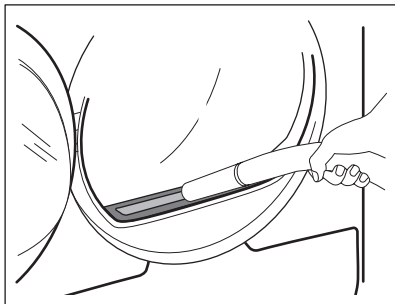

10.2 Слив воды из резервуара для воды


Опорожняйте контейнер для конденсата после каждого цикла сушки.

Если резервуар для конденсата полон, программа автоматически останавливается.


На экране загорается символ  вода бак предупреждением вам придется опорожнить резервуар для воды.

Опорожнение резервуара для воды:

1. Слейте воду  контейнер, удерживая  она в горизонтальном положении в коробке.

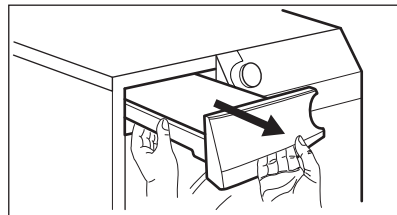

2. Вытащите пластиковый разъем и вылейте воду в раковину или подходящую емкость.

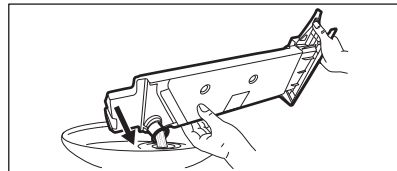

3. Отодвиньте пластиковый разъем назад и установите резервуар для воды на место.
4. Нажмите, чтобы продолжить программу. кнопку «Старт/Пауза».

10.3 Конденсатор уборка

Если символ  Очистите состояние моргать проверьте конденсатор и его секцию. Если он грязный, почистите его. Проверяйте не реже одного раза в 6 месяцев.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не прикасайтесь к металлическим поверхностям голыми руками.


Риск получения травмы.

Носите защитное снаряжение


перчатки. Очищайте осторожно, чтобы не повредить металлическую поверхность.

Проверить:

1. Откройте дверь. Потяните фильтр вверх.

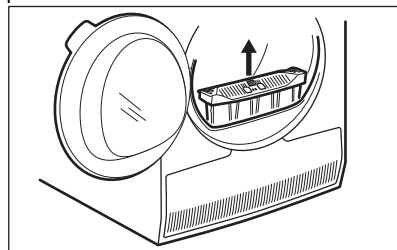

2. Откройте крышку конденсатора. 7. Поверните рычаг, пока он не зафиксируется на месте.

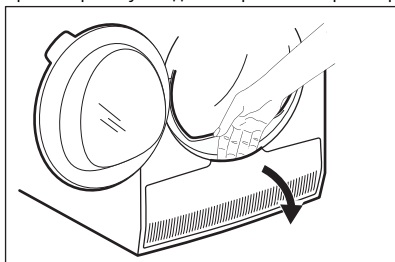

на месте

8. Установите фильтр обратно.

10.4 Датчик влажности уборка



ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения датчика влажности. Не очищайте датчик абразивами или стальной стружкой. ткани.

Для обеспечения наилучших результатов сушки устройство оснащено металлическим датчиком влажности. Он расположен с внутренней стороны двери.


При длительном использовании поверхность датчика может загрязниться, и результаты сушки ухудшатся.

Мы рекомендуем очищать датчик как минимум 3 или 4 раза, или если вы заметили ухудшение результатов сушки.


Для чистки можно использовать более жесткую сторону губки для мытья посуды и немного уксуса или средства для мытья посуды.

Если вы хотите очистить датчик:


1. Откройте дверь.
2. Очистите металлические поверхности датчика влажности несколько раз.

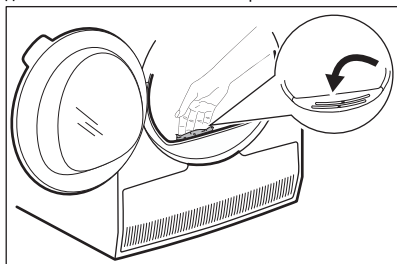


3. Поверните рычаг, чтобы разблокировать крышку конденсатора.

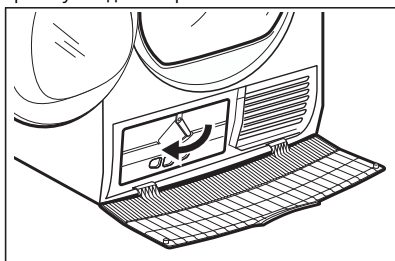

4. Опустите крышку конденсатора.

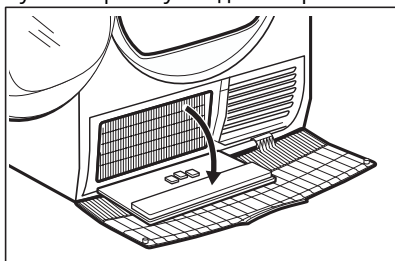

5. При необходимости удалите ворс из конденсатора и его отсека. Для уборки можно использовать пылесос с насадкой-щеткой.

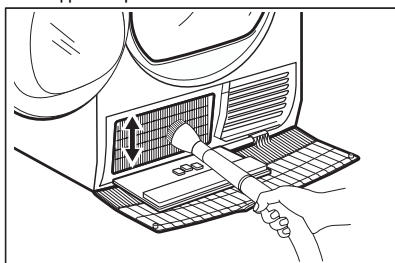

6. Закройте конденсатор крышка сатора.

10.5 Очистка барабана



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Перед очисткой устройства отключите его от источника питания.

Для очистки внутренней части барабана и его опор используйте стандартное мягкое моющее средство. Протрите очищенные поверхности насухо мягкой тканью.

**ВНИМАНИЕ**

Не чистите барабан абразивы или стальная стружка ткани.

**ВНИМАНИЕ**

Не чистите мебель чистящими или чистящими средствами, которые могут вызвать коррозию.

10.6 Очистка панели управления и корпуса

Для очистки панели управления и корпуса используйте стандартное мягкое моющее средство.

Очистите влажной тряпкой. Протрите очищенные поверхности насухо мягкой тканью.

10.7 Очистка вентиляционных отверстий

Пропылесосьте ворс из вентиляционных отверстий.

11. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

Видеть отдел безопасности.

11.1 Коды ошибок

Устройство не включается или оно неожиданно перестает работать.

Сначала попробуйте найти решение проблемы самостоятельно (см. таблицу). Если проблему решить не удастся, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

Выключите устройство перед выполнением каких-либо проверок.

В случае более серьезных неисправностей прозвучит звуковой сигнал, на экране появится код ошибки, а кнопка «Старт/Пауза» может непрерывно мигать:

Код ошибки	Возможная причина	Действия
E50	Перегрузка двигателя устройства. Слишком много белья или оно застряло в барабане.	Незаконченная программа. Достаньте белье из барабана, выберите программу и снова запустите цикл.
E90илиE91	Внутренняя ошибка. Связь между электронными элементами устройства отсутствует.	Программа была завершена неправильно или прибор выключился преждевременно. Выключите и снова включите прибор. Если вы снова увидите код ошибки на экране, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Код ошибки	Возможная причина	Действия
ЕНО	Неисправности в сети электроснабжения.	Если ты видишь ЕНО , подождите, пока напряжение питания стабилизируется, и нажмите кнопку запуска. Если прибор приостанавливает цикл без какой-либо индикации, нажмите кнопку запуска цикла. Если отображается предупреждение, убедитесь, что шнур питания/розетка не повреждены и что источник питания исправен.

Если отображаются другие коды ошибок, выключите и снова включите устройство. Если проблема не устранена, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

В случае других неисправностей или неполадок сушильной машины, пожалуйста, обратитесь к таблице ниже для устранения проблем.

11.2 Устранение неполадок

Беспорядок	Возможная причина	Действия
Сушилка не работает что	Вилка сушилки для белья не подключена к электрической розетке.	Подключитесь к розетке. Проверьте предохранитель в блоке предохранителей (бытовая установка).
	Дверь открыта.	Закройте дверь.
	Кнопка не нажата выключенный	 на/ нажать на кнопку 
	Нетронутая кнопка На перерыве.	 Начинать/ Нажмите кнопку  На перерыве.
	Устройство находится в режиме ожидания.	нажать на кнопку 

Беспорядок	Возможная причина	Действия
Прачечная от не сушить удовлетворительно.	Выбрана неверная программа.	Выберите правильную программу. 1)
	Фильтр засорен.	Очистите фильтр. 2)
	Настройка параметра «Уровень сухости»: <i>Сушит для глажки (Iron Dry).3)</i>	Увеличьте параметр  Сухость уровень (Уровень сухости).
	Слишком много белья.	Не превышайте максимальную нагрузку.
	Засоренные вентиляционные отверстия.	Очистите решетку воздухозаборника в нижней части прибора.
	Загрязнение датчика влажности в барабане.	Очистите переднюю поверхность барабана.
	Не установлена желаемая степень сушки.	Отрегулируйте уровень сушки. 4)
Не замыкает заднее устройство раздвижная дверь	Конденсатор засорен.	Очистите конденсатор. 2)
	Фильтр не зафиксирован на месте.	Установите фильтр в правильное положение.
Программы или вариант не может быть изменено.	Белье застряло между дверцей и прокладкой.	Удалите застрявшее белье и закройте дверцу.
	После начала цикла изменить программу или опцию невозможно.	Выключите и включите сушилку. При необходимости измените программу или опцию.
Не бери вариант набора номера. Звук слышен сигнал.	Опция, которую вы пытались выбрать, недоступна для выбранного приложения.	Выключите и включите сушилку. При необходимости измените программу или опцию.
На экране отображается неожиданная продолжительность.	Время сушки рассчитывается исходя из количества белья и его влажности.	Это определяется автоматически – прибор работает корректно.
Программа не работает что	Резервуар для воды полон.	Опорожните резервуар для воды: нажмите кнопку  Старт/Пауза». 2)

Беспорядок	Возможная причина	Действия
Слишком короткий цикл сушки лас	Небольшое количество белья.	Выберите временную программу. Выбранное значение времени должно соответствовать количеству белья. Если вы хотите высушить одну вещь или небольшое количество белья, рекомендуем использовать короткое время сушки.
	Белье слишком сухое.	Выберите программу подходящей продолжительности или более продолжительное время сушки.  очень сухой уровень (например, 5)
Цикл сушки лас слишком длинный. 5)	Фильтр засорен.	Очистите фильтр.
	Слишком много белья.	Не превышайте максимальную нагрузку.
	Недостаточно отжатое белье.	Хорошо отожмите белье в стиральной машине.
	Слишком низкая или слишком высокая температура воздуха в помещении – это не является неисправностью устройства.	Убедитесь, что температура в помещении выше 5°C и ниже 35°C. Оптимальная комнатная температура для достижения наилучших результатов сушки составляет от 18 до 25 °C.

1) Следуйте описанию программы - см. раздел ПРОГРАММЫ.

2) См. отделение *ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ*.

3) Только в сушильных машинах с опцией «Уровень сухости».

4) См. раздел СОВЕТЫ.

5) Примечание: не позднее, чем через 6 часов. цикл сушки завершится автоматически.

11.3 Возможно, неуместно результаты сушки причины:

- Фильтр засорен. Засоренный фильтр делает сушку неэффективной.
- Заблокированы вентиляционные отверстия.
- Загрязнен датчик влажности.
- Барабан загрязнен.

- Установленный по умолчанию уровень сушки недостаточен. Видеть отделение *Настройка уровня сушки по умолчанию*

- Температура в помещении слишком низкая или слишком высокая. Оптимальная комнатная температура 18-25°C.

12. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Высота x ширина x глубина	850 x 596 x 638 мм (до 663 мм)
Максимальная глубина при открытых дверях	1108 мм
Максимальная ширина с открытой дверью	958 мм.

Регулируемая высота	850 мм (+ 15 мм, регулируемая ножка)
Громкость барабана	118 литров
Максимальная загрузка белья	9,0кг
Напряжение	230 В
Частота	50 Гц
Произошел шум	66 дБ
Общая власть	700 Вт
Класс энергоэффективности	A++
Стандартное энергопотребление программы хлопка, если барабан полон.1)	1,98кВтч
Энергопотребление стандартной программы хлопка со средней загрузкой барабана дано.2)	0,98кВтч
Годовое потребление энергии3)	226,10 кВтч
Энергопотребление устройства в режиме ожидания 0,05 Вт в старом 4)	
Энергопотребление выключенного устройства 4)	0,05 Вт
Тип использования	Семья
Допустимая температура окружающей среды	От +5 °C до +35 °C
Класс безопасности. Защитный чехол для устройства IPX4 защищает от твердых частиц и влаги, за исключением низковольтного оборудования, не защищенного от влаги.	
Название газа	290 рэндов
Масса	0,149 кг

1) На основе стандарта EN 61121. 9,0 кг белья из хлопка, 1000 об/мин.

2) На основе стандарта EN 61121. 4,5 кг белья из хлопка, 1000 об/мин.


3) Годовое потребление энергии в кВтч из расчета 160 циклов сушки стандартной программы хлопка при полной и частичной загрузке и работе в энергосберегающих режимах. Фактическое потребление энергии за цикл будет зависеть от того, как используется прибор (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 392/2012).

4) На основе стандарта EN 61121.

Информация, представленная в таблице выше, соответствует Регламенту Комиссии ЕС 392/2012, реализующему Директиву 2009/125/ЕС.

13. ПРИЛОЖЕНИЯ

13.1 Конденсатор щетка для разрыва

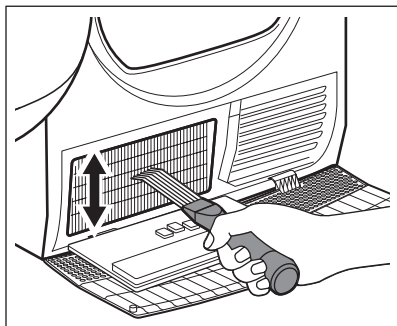


Название аксессуара: M4YM3001

Заказать можно у
официального дилера.

Специальная щетка предназначена для
очистки зазоров конденсатора от ворса.
Помогает обеспечить оптимальную
эффективность сушки.

Пожалуйста, внимательно прочитайте прилагаемые
инструкции.

13.2 Дренажный комплект

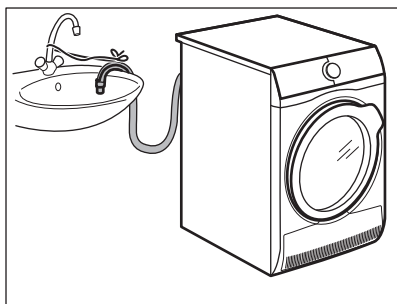

Название вложения: E 2YH01.


Доступно у авторизованных своего представителя (может
быть)правил с КЧТО рые типы
сушилки)

Конденсатная вода i вливаясь в
раковина, сифон, слив канавка и т. д.
После установки комплекта вода из
бак разряжен с автоматически.
Водный танк должен остаться
на устройстве.

Установленный шланг должен находиться на
высоте не менее 50 см и не более 100 см от уровня
пола. Шланг нельзя сгибать в петлю. При
необходимости укоротите шланг.

Пожалуйста, внимательно прочитайте прилагаемые
инструкции.

13.3 Приставка для сушилки

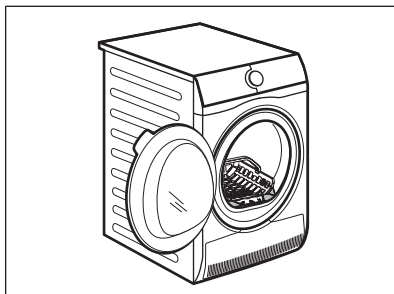


Название аксессуара: E4YH200
(A049509), A4YH200 (A049509).

Насадка-сушилка позволяет
безопасно сушить белье:

- деликатные ткани
- нижнее белье
- мягкая игрушка
- спортивная обувь
- свитера/блузки

13.4 Основание с выдвигаемым ящиком

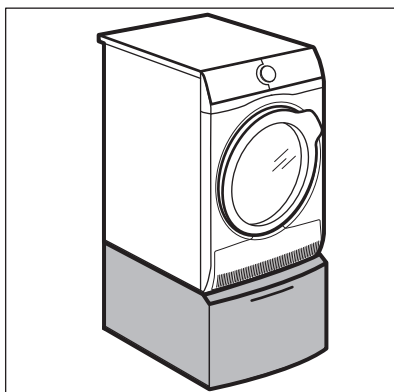

Имя вложения: E6WHPED4.


Заказать можно у
официального дилера.

Предназначен для поднятия машины для облегчения загрузки и выгрузки белья.

Ящик можно использовать для хранения белья или чистящих средств.

Пожалуйста, внимательно прочитайте прилагаемые инструкции.

13.5 Набор инструментов для верхнего монтажа

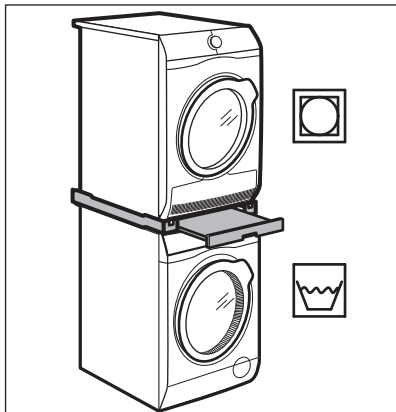

Название аксессуара: SKP11GW3, STA9GW3


Заказать можно у официального дилера.

Монтажный комплект можно устанавливать только между стиральными и сушильными машинами, указанными в информационном листе. Видеть прикрепленный буклет.

Пожалуйста, внимательно прочитайте прилагаемые инструкции.


14. КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

14.1 Ежедневное использование

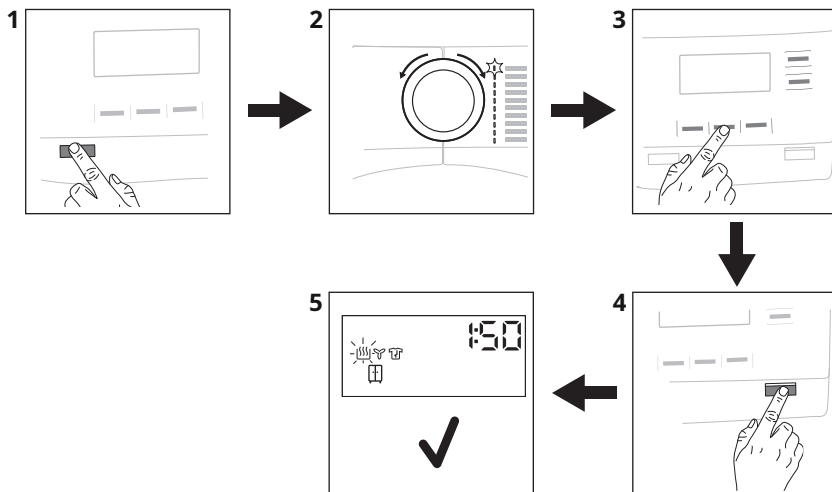

1. Нажмите кнопку  **Вкл/выкл** чтобы включить устройство.
2. Установите желаемую программу, повернув переключатель программ.
3. Нажмите соответствующую кнопку или комбинацию из двух кнопок, чтобы включить или отключить эту опцию.
4. Нажмите кнопку  **Старт/Пауза**.
5. Устройство запускается.

14.2 Очистка фильтра

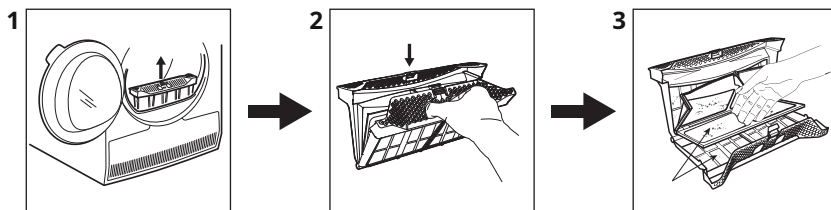

В конце каждого цикла на экране символ загорается . Фильтры надо почистить.

3. Руками соберите ворс с обеих внутренних частей фильтра. Выбросьте пух в мусор.

1. Откройте дверь. Потяните фильтр вверх.
2. Нажмите на крючок и откройте фильтр.

14.3 Программы

Программы	Прачечная ботинок 1)	Особенности / тканевая этикетка   
MixDry	5,0 кг	Предназначен для сушки обычного несортированного белья. Равномерно сушит одежду из хлопка, синтетики и смесовых тканей.
 Хлопок (Детская кроватка тонн) Эко	9,0 кг.	Программа хлопчатобумажной ткани для максимальной экономии энергии.
Хлопок	9,0 кг.	Программа для белых и цветных хлопчатобумажных тканей. Установленный по умолчанию уровень сушки готов к помещению в шкаф.
Синтетика	4,0 кг.	Одежда из смесовых тканей на основе синтетических волокон, таких как полиэстер, полиамид и др.
Тонкие ткани (Делькот)	2,0 кг	Рекомендуется для деликатных тканей, таких как вискоза, искусственный шелк, акрил и их смеси.

Программы	Прачечная ботинок 1)	Особенности / тканевая этикетка	  
Шерсть 	 1,0 кг	Бережно сушит шерстяные ткани, которые можно стирать в стиральной машине или вручную. Вынимайте белье сразу после завершения программы.	
Шелк 	0,5 кг	Сохраняет форму деликатных шелковых вещей, выстиранных в машине или вручную – бережно воздействует потоками теплого воздуха и легкими движениями барабана, чтобы уменьшить сминание.	
Постельное белье XL	4,5 кг	Сушит до трех комплектов постельного белья за один цикл. Уменьшает скручивание и спутывание белья большого размера, благодаря чему каждый лист высыхает равномерно, не оставляя влажных участков.	
Верхняя одежда (Out- дверь) 	2,0 кг	Сохраняет функциональность текстиля верхней одежды и восстанавливает водонепроницаемость непромокаемых курток и курток со съемной подкладкой (пригодны для сушки в барабане).	
Гигиена 	3,0 кг	Сушит и дезинфицирует белье при температуре выше 60°C – удаляет 99,9% бактерии и вирусы ²⁾ . Примечание. Этот цикл можно использовать только для влажного белья. Не подходит для деликатных тканей.	

1) Указан максимально допустимый вес сухого белья.

2) Протестировано на Candida albicans, Бактериофаге MS2 и Escherichia coli специальным тестом, который в 2021 г. проведено Swissatest Testmaterialien AG (протокол испытаний № 20212038).

15. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ В СООТВЕТСТВИИ С РЕГЛАМЕНТОМ ЕС 1369/2017.

Информационный листок продукта	
Бренд	АЭГ
Модель	TP819P4E PNC916099397
Номинальная грузоподъемность (кг)	9,0
Автоматическая вентиляционная или конденсационная сушильная машина.	Конденсатор
Класс энергоэффективности	A++

Потребление энергии (кВтч в год) из расчета 160 обычных циклов сушки с полной и частичной загрузкой в стандартной программе «Хлопок» и из расчета энергопотребления машины, работающей в режимах пониженной мощности. . Фактическое количество энергии, используемой для каждого цикла, будет зависеть от характера использования устройства.	226.10
Автоматическая или ручная сушильная машина.	Автоматический
Потребление энергии при сушке полной загрузки в стандартной программе «Хлопок» (кВтч)	1,98
Потребление энергии при сушке частичной загрузки с помощью стандартной программы «Хлопок» (кВтч)	0,98
Энергопотребление в выключенном состоянии (Вт)	0,05
Количество потребляемой энергии в готовом программном режиме (Вт)	0,05
Продолжительность завершеного программного режима (мин)	10
Стандартная программа «Хлопок», используемая при полной и частичной загрузке, представляет собой стандартную программу сушки, соответствующую информации, указанной на этикетке и в таблице номинальных значений; что эта программа подходит для сушки обычного влажного хлопкового белья и что это самая эффективная программа для хлопка с точки зрения общего энергопотребления.	
Взвешенная продолжительность программы в минутах для стандартных программ хлопка с полной и частичной загрузкой.	177
Продолжительность программы хлопка с полной загрузкой в минутах	239
Продолжительность программы хлопка с частичной загрузкой в минутах	130
Класс эффективности конденсации по шкале классов от G (самый низкий класс эффективности) до A (высший класс эффективности)	Б
Средняя эффективность конденсации в процентах для стандартных программ хлопка при полной нагрузке	85
Средняя эффективность конденсации в процентах для стандартных программ стирки хлопка с частичной загрузкой	85
Взвешенная эффективность конденсации для стандартных программ хлопка с полной и частичной загрузкой.	85
Уровень звуковой мощности (дБ)	66
Встроенное устройство Да/Нет	Нет

Информация, представленная в таблице выше, соответствует Регламенту Комиссии ЕС 392/2012, реализующему Директиву 2009/125/ЕС.

16. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Перерабатывать материалы,

отмечен этим знаком. Утилизируйте упаковку в соответствующий контейнер для сбора отходов для переработки. Помогите защитить окружающую среду и здоровье людей, а также собирать и перерабатывать электрические и отходы электронных устройств.



Не выбрасывайте устройства с этим знаком  вместе с другими бытовыми отходами. Пожалуйста, верните этот продукт в местный пункт сбора отходов или свяжитесь с местным муниципалитетом для получения дополнительной информации.