

AEG



TR718BE

Руководство пользователя | Сушильная машина

144



Добро пожаловать в мир AEG! Спасибо, что выбрали нашу продукцию.



В целях экономии средств мы сокращаем использование бумаги и предоставляем все руководства пользователя в электронном виде. Полное руководство пользователя можно найти на сайте aeg.com/manuals



Советы по использованию, брошюры, информация по устранению неполадок, сервисному обслуживанию и ремонту доступны на сайте aeg.com/support.



Здесь вы найдете аксессуары, расходные материалы и оригинальные запчасти для вашего прибора: aeg.com/shop

Изменения возможны.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.....	144
2. ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.....	148
3. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА.....	150
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.....	151
5. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ.....	152
6. ПРОГРАММА.....	153
7. ВАРИАНТЫ.....	155
8. НАСТРОЙКИ.....	156
9. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.....	157
10. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.....	159
11. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ.....	162
12. УБОРКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	162
13. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	166
14. СТОИМОСТЬ.....	169
15. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.....	171

1. ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ



Внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед установкой и использованием устройства.

Производитель не несет ответственности за любые травмы или повреждения, возникшие в результате неправильной установки или использования прибора. Всегда храните инструкцию в безопасном и доступном месте, чтобы при необходимости к ней можно было обратиться. Загрузите полную версию инструкции, которая доступна онлайн.



Внимание: Опасность возгорания/легковоспламеняющиеся материалы.

Прибор содержит легковоспламеняющийся газ, пропан (R290), который не наносит вреда окружающей среде. Держите прибор подальше от открытого огня и источников возгорания. Будьте осторожны, чтобы не повредить контур хладагента, содержащий пропан.

1.1 Безопасность детей и уязвимых групп населения



Опасность удушья, травм и необратимой инвалидности.

- Дети старше 8 лет и лица с физическими заболеваниями,
Данное устройство может использоваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими опыта и знаний, только под наблюдением или в соответствии с инструкциями по безопасному использованию устройства, и при условии понимания связанных с этим опасностей.
Детям младше 8 лет и лицам с очень серьезными и сложными формами инвалидности нельзя разрешать приближаться к прибору без присмотра.
- Не позволяйте детям играть с этим прибором.
- Храните все упаковочные материалы в недоступном для детей месте и утилизируйте их надлежащим образом.
удалять.
- Храните чистящие средства в недоступном для детей месте.
на месте.
- Держите несовершеннолетних детей и животных подальше.
при открытой дверце прибора.
- Если прибор оснащен устройством защиты от детей, его необходимо активировать.
- Чистка и техническое обслуживание прибора не должны проводиться детьми без присмотра взрослых.
Работы по обслуживанию пользователей.

1.2 Общие требования безопасности

- Это бытовой прибор, предназначенный исключительно для сушки белья, подходящего для сушки в сушильной машине.
- Не используйте функцию сушки, если белье сильно загрязнено.
промышленные химикаты.
- Это бытовой прибор, предназначенный для использования в помещении, для одной семьи.

- Это устройство можно использовать в офисах и гостиницах.
в номерах, гостиницах типа «постель и завтрак», гостевых домах, фермерских домах или других подобных помещениях, где интенсивность использования устройства не превышает среднего уровня для домохозяйств.
- Не пытайтесь изменять технические характеристики данного устройства.
- Если вы хотите поставить сушилку поверх стиральной машины,
Используйте специально разработанный монтажный комплект. Монтажный комплект можно приобрести у авторизованного дилера, и его следует использовать только с устройством, указанным в инструкции, прилагаемой к аксессуару. Внимательно прочтите инструкцию перед установкой (см. руководство пользователя комплекта).
- Прибор можно установить отдельно или под кухонной столешницей, соблюдая необходимые расстояния (см. инструкцию по установке).
- Не устанавливайте прибор за запирающейся дверью, раздвижной дверью или дверью с петлями с противоположной стороны. Также убедитесь, что дверца прибора может полностью открываться.
- Обеспечьте свободную циркуляцию воздуха между прибором и полом. Убедитесь, что нижние вентиляционные отверстия не заблокированы коврами или другими напольными покрытиями.
- **ВНИМАНИЕ:** Устройство нельзя подключать к источнику питания через внешнее коммутирующее устройство, такое как таймер или другая электрическая цепь, которая регулярно включается и выключается коммунальными службами.
- Подключайте вилку питания к сетевой розетке только при наличии...
Вы завершите установку прибора. Убедитесь, что вилка питания и электрическая розетка установленного прибора легко доступны.
- **ВНИМАНИЕ:** Не устанавливайте устройство в местах с плохой циркуляцией воздуха.
Прибор содержит легковоспламеняющийся газ, пропан (R290), который не наносит вреда окружающей среде. Держите прибор подальше от открытого огня и источников возгорания. Будьте осторожны, чтобы не повредить контур хладагента, содержащий пропан.

- **ВНИМАНИЕ:** Убедитесь, что вентиляционные отверстия в корпусе прибора или его встроеной конструкции.
- **ВНИМАНИЕ:** Не повреждайте холодильную систему.
- **ВНИМАНИЕ:** Не прикасайтесь голыми руками к доступным металлическим краям конденсатора. Существует риск травмы. Надевайте защитные перчатки.
- Если шнур питания поврежден, его следует заменить только следующим образом: производитель, его авторизованный сервисный центр или лица с аналогичной квалификацией — в противном случае может возникнуть опасность поражения электрическим током.
- Не превышайте максимальную загрузку белья (8,0 кг).
- Удалите все ворсинки и остатки упаковки, которые могли скопиться вокруг устройства.
- Не используйте прибор без фильтра. Очистите фильтр для ворса до или после каждого использования.
- Не сушите нестиранное белье в сушилке.
- Пищевое масло, минеральное масло, ацетон, спирт, Стирайте белье, испачканное бензином, керосином, пятновыводителем, скипидаром, воском или средством для удаления воска, отдельно в горячей воде, используя больше моющего средства, и только после этого сушите.
- Не сушите поролоновые (латексные) губки в сушилке. плавательные шапочки, водонепроницаемые ткани, изделия с подкладкой, одежда или подушки, набитые пеной.
- Проверьте, нет ли застрявшего белья между дверцей прибора и резиновым уплотнителем.
- Используйте кондиционеры для белья или другие подобные средства только в соответствии с инструкциями производителя.
- Убедитесь, что предметы, которые могут стать причиной возгорания, такие как зажигалки или спички, не попадают в устройство.
- **ВНИМАНИЕ:** Выключайте сушилку только после завершения процесса сушки. Если вы выключили сушилку раньше времени, немедленно выньте белье и разложите его, чтобы выпустить накопившееся тепло.

- Перед началом любых работ по техническому обслуживанию выключите устройство и отсоедините шнур питания от розетки.

2. ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1 Установка



Внимание: Опасность возгорания/
легковоспламеняющиеся материалы.

- Удалите все упаковочные материалы.
- Не устанавливайте и не используйте поврежденное устройство.
- Следуйте инструкциям по установке, прилагаемым к устройству.
- Не устанавливайте устройство в месте, где отсутствует циркуляция воздуха.
В приборе содержится легковоспламеняющийся газ, пропан (R290) – газ, не наносящий вреда окружающей среде.
Держите прибор вдали от открытого огня и источников возгорания. Будьте осторожны, чтобы не повредить контур охлаждения, содержащий пропан.
- Всегда будьте осторожны при перемещении прибора, так как он тяжелый. Всегда надевайте защитные перчатки и закрытую обувь.
- Не устанавливайте и не используйте прибор в местах, где температура может быть ниже 5°C или выше 35°C.
- Пол, на который будет установлен прибор, должен быть ровным, устойчивым, термостойким и чистым.
- При перемещении прибора всегда держите его в вертикальном положении.
- После установки устройства на постоянное место, используйте строительный уровень, чтобы проверить, ровно ли он стоит. Если он неровный, отрегулируйте его ножки соответствующим образом.

2.2 Электрическое соединение



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Риск возгорания и поражения электрическим током.

- Подключайте вилку питания к розетке только после полного завершения установки. Убедитесь, что вилка питания легкодоступна после установки прибора.

- **ВНИМАНИЕ!** Данное устройство необходимо подключать к заземленной розетке.

- Убедитесь, что параметры находятся в пределах технических требований.

На паспортной табличке указана номинальная электрическая мощность сети.

- Всегда используйте правильно установленную, заземленную и безопасную электрическую розетку.
- Не используйте многоканальные адаптеры и удлинители.

- Не тяните за шнур питания, чтобы выключить прибор из розетки. Всегда вынимайте вилку из розетки.

- Не прикасайтесь к шнуру питания или вилке мокрыми руками.

2.3 Использование



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Риск получения травм, поражения электрическим током, возгорания, ожогов или повреждения устройства.

- Данный бытовой прибор предназначен только для использования внутри помещений.
- Не сушите поврежденные предметы в сушилке.
(Порванные, изношенные) изделия, содержащие наполнитель или подкладку.
- Если вы использовали пятновыводитель во время стирки, прополощите белье еще раз перед запуском цикла сушки.
- Сушите в этом приборе только те ткани, которые подходят для сушки. Следуйте инструкциям по чистке, указанным на этикетке изделия.
- Не употребляйте в пищу сгущенную/дистиллированную воду и не готовьте из нее еду. Это может вызвать проблемы со здоровьем у людей и домашних животных.
- Не залезайте и не садитесь на открытую дверцу прибора.
- Не сушите мокрую одежду в сушильном приборе.

2.4 Чистка и техническое обслуживание



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Вы можете получить травму или повредить устройство.

- Не используйте пар или струю воды для очистки прибора.
- Протрите устройство влажной мягкой тканью.
Используйте только нейтральные моющие средства.
Не используйте абразивные средства, губки для мытья посуды, растворители или металлические скребки.
- При чистке прибора будьте осторожны, чтобы не повредить систему охлаждения.
- Во избежание травм не прикасайтесь к металлическим краям конденсатора голыми руками.
Всегда надевайте защитные перчатки и тщательно очищайте поверхность, чтобы не повредить ее.
- При чистке фильтров выбрасывайте ворс в мусорное ведро, чтобы предотвратить попадание микропластика в систему водоснабжения.

2.5 Компрессор



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Риск повреждения устройства.

- Компрессор и его система в этой сушильной машине заполнены специальным материалом, не содержащим фтора и хлора. Эта система должна оставаться герметичной. В случае повреждения системы может произойти утечка.

2.6 Сервис

- Для ремонта обращайтесь в авторизованный сервисный центр. Используйте только оригинальные запчасти.
- Обратите внимание, что самостоятельный или непрофессиональный ремонт может представлять опасность и привести к аннулированию гарантии.
- После снятия модели с производства следующие запасные части доступны в течение как минимум 10 лет: прокладки и уплотнения, переключатели и ручки, конденсатный насос, дверные замки, двигатели и щетки двигателей, узел сопряжения двигателя и барабана, вентилятор и его рабочие колеса, барабаны и подшипники, водопроводные трубы и сопутствующее оборудование, включая шланги, клапаны и фильтры, кабели и вилки, печатные платы.

Платы управления, электронные дисплеи, термостаты и датчики температуры, обновления программного обеспечения (включая сброс программного обеспечения), пружины, нагреватели и нагревательные элементы, электрические предохранители (по отдельности или группами), конденсатор двигателя, натяжной шкив, опорный ролик, двери, дверные уплотнители, дверные ручки, дверные замки и петли, фильтры для ворса, воздушные фильтры, пластиковые детали корпуса, поддон для конденсата. В вашей стране этот срок может быть больше.
Для получения дополнительной информации посетите наш веб-сайт.

- Обратите внимание, что некоторые из этих запасных частей доступны только профессиональным ремонтным мастерским, и не все запасные части подходят для всех моделей.

- Лампа(ы) внутри данного изделия (-)
(s) и отдельно продаваемые сменные лампочки: Эти лампочки должны выдерживать экстремальные физические условия в бытовых приборах, такие как температура, вибрация, влажность, или предназначены для предоставления информации о рабочем состоянии прибора. Они не предназначены для других целей и не подходят для освещения помещений.

2.7 Утилизация



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!


Риск травмы или удушья.



Предупреждение: Опасность возгорания/пожароопасные материалы.
риск получения травм и повреждения устройства.

- Отключите устройство от сети электропитания и сантехника.
- Отрежьте шнур питания, расположенный рядом с прибором, и утилизируйте его надлежащим образом.
- Прибор содержит легковоспламеняющийся газ (R290). Для получения информации о правильной утилизации прибора обратитесь в местные органы власти.
- Снимите дверную ручку, чтобы дети или домашние животные не застряли в барабане.
- Утилизируйте устройство в соответствии с местными правилами.
требования к утилизации отходов электрического и электронного оборудования.

3. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

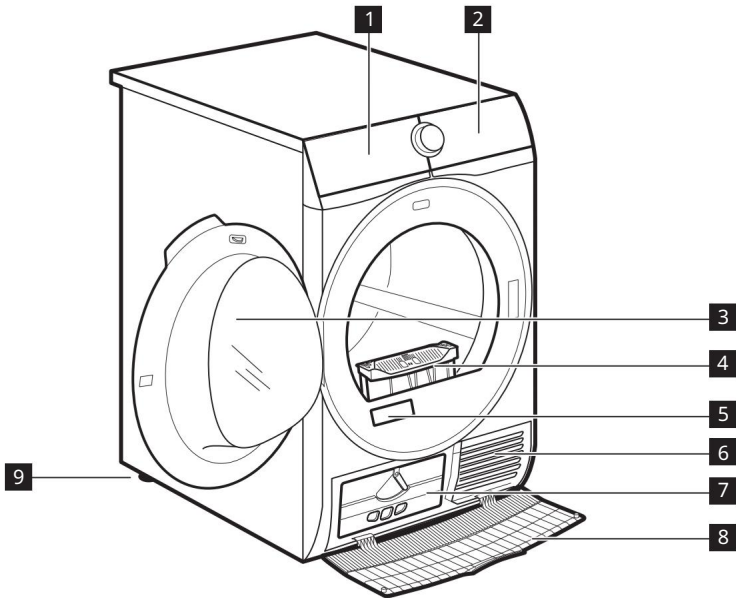

1 Резервуар для воды

2 Панель управления

3 Дверца бытовой техники

4 Фильтр

5 Техническая табличка и QR-код

6 Вентиляционных отверстий


7 Крышка конденсатора

8 Крышка конденсатора

9 Регулируемая ножка



Направление открывания дверцы можно выбрать для облегчения загрузки белья или установки дверцы (см. информационный буклет).

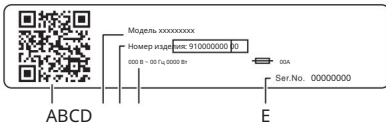

На паспортной табличке указаны: A. QR-код B. название модели

C. номер изделия D. электрические параметры E. серийный номер

Отсканируйте QR-код на своем устройстве, чтобы зарегистрировать продукт и в полной мере воспользоваться его функциями.

-  Получите доступ к документации по устройству, статьям и другой информации о лучших функциях (руководство пользователя также можно найти на сайте aeg.com/manuals).
-  Получите советы по использованию, информацию по устранению неполадок, сервисному обслуживанию и ремонту (а также доступно на aeg.com/support)
-  Приобретайте аксессуары, расходные материалы и оригинальные запасные части для вашего устройства (вы также можете купить (доступно на aeg.com/shop)


3.1 Электрическое соединение

После завершения монтажных работ вы можете подключить вилку питания к розетке.

На паспортной табличке и в разделе «Технические данные» указаны необходимые электрические параметры. Убедитесь, что они соответствуют параметрам источника питания.

После проверки всех устройств, которые могут быть подключены к электросети, убедитесь, что в вашей домашней электросети достаточно электроэнергии.

Подключите устройство к заземленной электрической розетке.

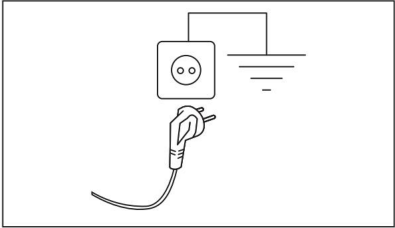

После подключения прибора кабель питания должен быть легкодоступен.

Для выполнения электромонтажных работ на данном приборе, пожалуйста, обратитесь в наш авторизованный сервисный центр.


Производитель не несет ответственности за ущерб или травмы, возникшие в результате несоблюдения указанных в настоящем документе правил техники безопасности.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Высота x ширина x глубина	85,0 x 59,6 x 66,3 см
Максимальная глубина при открытой двери.	110,8 см
Максимальная ширина при открытых дверях.	95,8 см
Регулируемая высота	85,0 см (+1,5 см – регулировка длины ноги)
Громкость барабанов	118 I
Максимальное количество	8,0 кг
Напряжение	230 В
Частота	50 Гц
Уровень акустического шума в цикле экономичной сушки при максимальной нагрузке	64 дБ(А)
Суммарная мощность	750 Вт

тип использования	Семья
Допустимая температура окружающей среды	От +5°C до +35°C
Класс защиты. Защитный кожух защищает устройство от твердых частиц и влаги, за исключением низковольтного оборудования, не защищенного от влаги.	IPX4
Обозначение хладагента	R290
Вес хладагента	0,120 кг


5. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

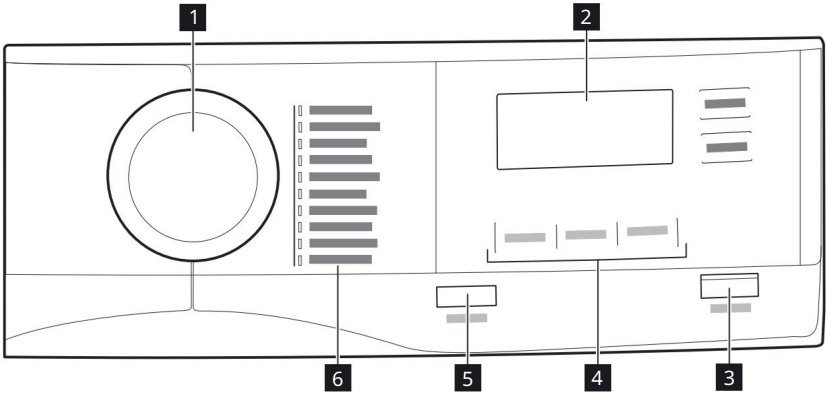

- 1. Диск выбора программы
- 2. Экрана
- 3. Кнопка  Старт/Пауза
- 4. варианта

- 5. Кнопка включения/выключения 
- 6. программ

5.1 Дисплей

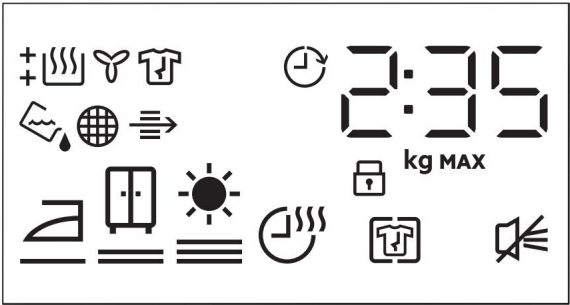

Символ на экране	Описание символа
	индикатор времени цикла
	максимальное количество
	Функция отложенного старта (от 30 мин до 20 часов)
	+ Включена функция защиты от сгибов
	звуковой сигнал выключен
	Детская блокировка включена.
	Уровень сушки белья: готово к глажению, готово к хранению в шкафу, полностью высохло.
	Опция «Сушка по времени» включена.
	Индикатор: слить воду
	Индикатор: очистите фильтр
	Индикатор: проверьте конденсатор
	Индикатор: цикл сушки
	Индикатор: цикл охлаждения
	Индикатор: цикл предотвращения сминания
	Функция отложенного старта включена.

6. ПРОГРАММА

Программа	Вес белья 1)	Характеристики/информация на этикетке продукта 2)
MixDry	5,0 кг.	Предназначена для сушки обычного несортированного белья. Равномерно сушит хлопок, синтетику и смешанные ткани.
Эко 3)	8,0 кг.	Данная программа подходит для сушки хлопчатобумажного белья; это самая энергоэффективная программа для сушки мокрого хлопчатобумажного белья. Уровень сухости не регулируется и по умолчанию установлен на "сухость, как в шкафу".
Хлопок	8,0 кг.	Программа предназначена для белых и цветных хлопчатобумажных тканей. Уровень сушки по умолчанию — ткань готова к хранению в шкафу.

Программа	Вес белья 1)	Характеристики/информация на этикетке продукта 2)	
Синтетические	4,0 кг	Одежда из смешанных тканей на основе синтетических волокон, таких как полиэстер, полиамид и т. д.	/ 
гастроном	2,0 кг	Рекомендуется для деликатных тканей, таких как вискоза, вискозное волокно, акрил и их смесовые материалы.	/ 
Постельное белье XL	4,5 кг	Высушивает до трех комплектов постельного белья за один цикл. Уменьшает скручивание и запутывание больших объемов белья, благодаря чему каждый предмет высушивается равномерно и без влажных пятен.	/ 
Спортивная одежда	4,0 кг	Сушит спортивную одежду из синтетических волокон, включая полиэстер, смеси эластана и полиамид.	/ 
Одеяло	3,0 кг	Обеспечивает надлежащую сушку внутренних частей и подходит для односпальных и двуспальных одеял, а также для одеял с наполнителем и подушек.	/ 
Простая глажка	2,0 кг	Уменьшает образование складок на хлопчатобумажных, синтетических и смешанных тканях, облегчая глажку. Имеет два режима сушки: слегка влажное белье, которое можно гладить или сушить на воздухе; полностью высушенное белье, готовое к размещению в шкафу.	/ 
Обновить	1,0 кг	Только для сухого белья Быстрый цикл сушки при низкой температуре предназначен для удаления запахов с небольшого количества одежды. Его также можно использовать для сушки одежды, которая долгое время хранилась в шкафу.	/ 


1) Указан максимально допустимый вес сухого белья.

2) Значения, указанные на этикетке ткани, см. ЕЖЕДНЕВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Подготовка белья к стирке.

в разделе 3) Это стандартная программа для оценки соответствия прибора Регламенту ЕС по экодизайну и энергетической маркировке: (ЕС) 2023/2533, (ЕС) 2023/2534. Эта программа способна сушить хлопчатобумажное белье с содержанием влаги от 60% до 0%.

6.1 Выбор программ и функций

Параметры			
Программы 1)	 Уровень сухости	 + Антикреа-да	 Время сушки
MixDry		■	■
Эко	 2)	■	
Хлопок		■	■

Параметры			
Программы 1)	 Уровень сухости	 + Защита от скатывания	 Время сушки
Синтетические			
гастроном	 2)		
Постельное белье XL			
Спортивная одежда	 2)		
Одеяло	 2)		
Простая глажка			
Обновить			


1) Вы можете выбрать одну или несколько функций вместе с программой.

2) Вариант по умолчанию


7. ВАРИАНТЫ

7.1 Уровень сухости


Эта опция поможет вам добиться желаемой степени сухости белья. Вы можете выбрать уровень сухости:



– готово к глажению – сухое белье, готовое к глажению



– готовое к размещению в шкафу – сухое белье, готовое к размещению в шкафу 1)



– готово к размещению в шкафу – дополнительное сухое белье

1) (это вариант по умолчанию, который зависит от выбранной программы)

Регулировка желаемой конечной влажности



Обратите внимание, что результаты сушки зависят от различных условий, таких как тип воды, напряжение питания, температура окружающей среды и т. д.

КАК ИДЕАЛЬНО ВЫСУШИТЬ:

1. Попробуйте отрегулировать уровень сухости (см. опцию выше).

Уровень сухости

2. Если вы хотите, чтобы белье еще лучше высохло, вы можете

Изменить настройку сухости по умолчанию (см. ниже). Эта настройка повлияет на большинство программ, кроме Eco, Wool, Duvet, Down Jacket и Refresh (если они есть в вашей стиральной машине).

Чтобы вернуться к уровню влажности по умолчанию:

1. Включите устройство.

2. Выберите первую программу.

3. Нажмите и удерживайте одновременно кнопки «Уровень сухости» и «+ Защита от скатывания».

На экране появляется один из следующих символов:

 – наиболее интенсивная сушка

 – дополнительная сушка

 – стандартная сушка

4. Нажмите кнопку «Старт/Стоп» несколько раз. 

Сделайте паузу, пока не выберете желаемый конечный уровень влажности.

Уровень сушки	Символ экрана
максимальная сушка	 
сушилка для белья	 
стандартное сухое белье	 

5. Чтобы сохранить настройку, нажмите и удерживайте одновременно кнопки «Уровень сухости» и «Защита от складок» примерно 2 секунды  +

7.2 + Защита от скатывания

В конце цикла сушки фаза предотвращения образования складок (30 минут) продлевается до 120 минут. После фазы сушки барабан периодически вращается, чтобы предотвратить образование складок на одежде.

В течение периода, предотвращающего образование складок, белье можно вынимать в любое время.

7.3 Конечный сигнал

Звуковой сигнал тревоги прозвучит в следующих случаях:

- в конце цикла
- в начале и в конце защиты от для цикла сгибания

Функция звукового оповещения обычно включена. С помощью этой опции вы можете выключить или снова включить звуковую сигнализацию.

7.4 Время сушки

Подходит для программ сушки хлопка, постельного белья размера XL, синтетических тканей и смешанной сушки. Позволяет пользователю установить время сушки от 10 минут до 2 часов (с интервалом в 10 минут). При выборе максимального значения индикатор загрузки не отображается.



Цикл сушки будет продолжаться в течение заданного времени, независимо от количества белья и его состояния.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ВРЕМЯ СУШКИ МНЕ

До 10 минут только холодный воздух (без обогревателя).

10–40 минут дополнительная сушка после предыдущего цикла сушки.

> 40 минут Полная сушка до 4 кг хорошо отжатого белья (>1200 об/мин).

7.5 Задержка старта



Позволяет отложить начало программы сушки на срок от 30 минут до 20 часов.

8. НАСТРОЙКИ

8.1 Отключение индикатора уровня воды в

 баке

Индикатор уровня воды в баке обычно горит. Если бак заполнен, он загорается в конце цикла сушки или во время цикла. Если установлен комплект для слива воды, бак автоматически опорожняется, и индикатор можно выключить.

Чтобы выключить индикатор:

1. Включите устройство.
2. Выберите первую программу.

3. Нажмите и удерживайте кнопки одновременно.



+ Защита от заломов и  сигнал окончания.

Индикатор уровня воды в баке:  выключен и

Появляется  — индикатор уровня воды в баке выключен



Чтобы снова включить индикатор уровня воды в баке, повторите описанную выше процедуру. Индикатор уровня воды в баке:

 Индикатор горит, и появляется  соответствующий символ — индикатор уровня воды в баке горит.

8.2 Счетчик часов работы

Эта функция позволяет отображать общее время работы прибора в часах, рассчитанное с момента первого включения прибора. Будет отображаться фактическое время работы циклов (без пауз или периодов ожидания в случае задержки запуска).

Чтобы увидеть это значение, выполните следующие шаги:

1. Включите устройство, нажав кнопку включения/выключения .
2. Нажмите и удерживайте кнопки «Уровень сухости» и «Сигнал окончания» в течение нескольких секунд .
3. Через 3 секунды на дисплее отобразится общее время работы устройства – например, если время работы составляет 1276 часов, на дисплее в течение 2 секунд отобразится текст Hg, затем 12 в течение 2 секунд и, наконец, 76. Это значение отображается в виде двухзначных последовательностей: первые две цифры обозначают тысячи и сотни, вторые – десятки и единицы.

Для отключения этого режима нажмите любую кнопку, поверните ручку выбора или выключите прибор.

8.3 Заводские настройки

Эта функция позволяет восстановить заводские настройки по умолчанию. Сохраненные параметры и режимы работы будут сброшены.

Чтобы включить эту функцию, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку включения/выключения , чтобы включить устройство.
2. Подождите примерно 8 секунд.
3. Нажмите и удерживайте кнопки «Время сушки»  и «Отложенный старт»  в течение нескольких секунд.
4. Устройство подтвердит действие на экране, включившись. — — —.



Если процедура не удалась из-за превышения времени ожидания или неправильной комбинации кнопок, перезагрузите устройство и попробуйте снова.

9. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ



Задние фиксаторы барабана автоматически разблокируются при первом включении сушилки. Возможно, вы услышите какой-то шум.



Настоятельно рекомендуется запустить программу в первый раз без белья на несколько секунд, чтобы правильно снять фиксаторы заднего барабана.



Чтобы отсоединить защелки заднего барабана:


1. Включите устройство.
2. Настройте любую программу.
3. Нажмите кнопку «Старт/Пауза».

Барабан начнет вращаться. Замки заднего барабана автоматически разблокируются.



Если барабан по-прежнему не вращается, ослабьте фиксаторы заднего барабана вручную (используйте прилагаемый гаечный ключ).

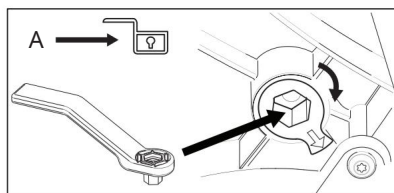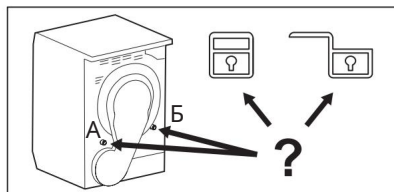

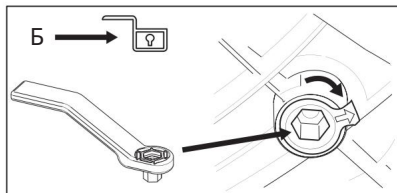

Перед использованием прибора для сушки белья:

- Протрите барабан сушильной машины влажной тканью.
- Запустите 1-часовую программу с влажным бельем.



В начале цикла сушки (первые 3-5 минут) уровень шума может быть немного выше. Это связано с запуском компрессора. Это нормально для приборов с компрессорами, таких как холодильники и морозильники.

9.1 Необычный запах

Устройство упаковано очень плотно.

При распаковке товара вы можете почувствовать необычный запах. Это нормально для совершенно новых товаров.

Устройство изготовлено из нескольких различных материалов, которые в совокупности издают необычный запах.


После нескольких циклов сушки и использования необычный запах постепенно исчезнет.

9.2 Шумы




В процессе сушки вы можете слышать различные шумы в разное время. Это совершенно нормальные рабочие звуки.


Компрессор работает.

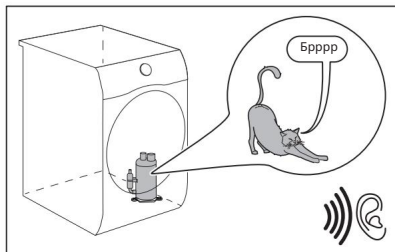


Барабан вращается.

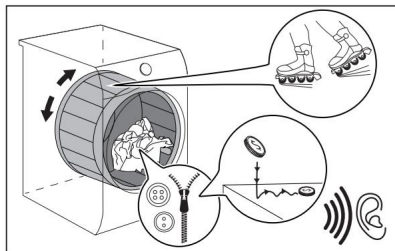

Вентиляторы работают.

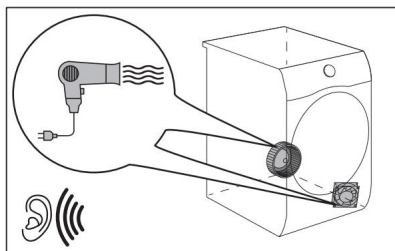

Насос работает и перекачивает конденсат в резервуар.

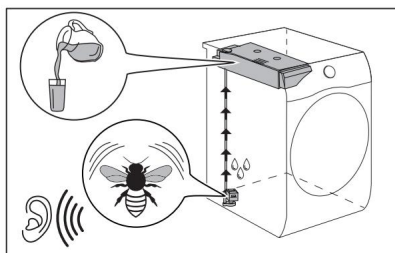

10. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

10.1 Подготовка белья



Заполнение барабана до максимальной вместимости, указанной для соответствующих программ, позволяет экономить энергию.



Часто после стирки одежда перемешивается и запутывается.

Сушка смешанной и запутанной одежды неэффективна.

Для обеспечения надлежащей циркуляции воздуха и равномерной сушки рекомендуется встряхивать одежду и помещать ее в сушилку по одной вещи.

Для обеспечения надлежащего процесса сушки:

- Застегните молнии.
- Застегните застёжки на пододеяльниках.
- Завяжите все свободно свисающие веревочки или ленты (например, завязки фартука). Завяжите их перед началом программы.

- Выньте все вещи из карманов.
- Если белье грязное, выверните его наизнанку. Внутренний слой из хлопка. Хлопковый слой должен быть снаружи.
- Всегда устанавливайте соответствующую программу для стирки.
- Не смешивайте светлое и темное белье.
- Используйте соответствующую программу для хлопка, трикотажа и вязки, чтобы уменьшить усадку.
- Не превышайте максимальную загрузку белья, указанную в разделе программы или на дисплее.
- Сушить только в сушильной машине. Подходит для сушки белья. Ознакомьтесь с этикетками производителей белья.
- Не сушите крупные и мелкие предметы одновременно. Мелкие предметы могут застрять в больших и не высохнуть.
- Перед тем как поместить крупные предметы одежды и ткани в сушилку, встряхните их. Это предотвратит появление влажных пятен после сушки.

Описание этикетки ткани



Бельё можно сушить в сушилке.



Бельё можно сушить в сушилке при высоких температурах.



Сушить бельё можно только в сушилке при низких температурах.




Бельё нельзя сушить в сушилке.

10.2 Загрузка белья




ВНИМАНИЕ

Проверьте, нет ли скопившегося белья между дверцей прибора и резиновым уплотнителем.

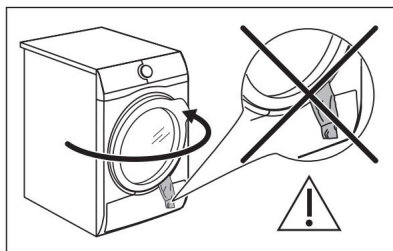

1. Откройте дверцу прибора.
2. Добавляйте бельё по одному.
3. Закройте дверцу прибора.

10.3 Включение устройства

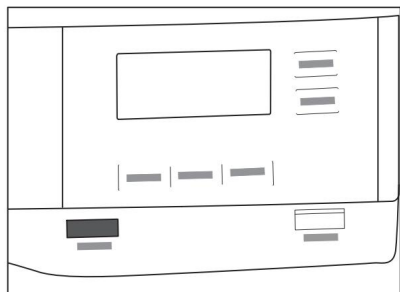

Чтобы включить устройство:

Нажмите кнопку включения/выключения.

Если устройство включено, на экране появятся определенные индикаторы.

10.4 Режим пониженного энергопотребления

Эта функция автоматически отключает прибор для снижения энергопотребления:

- Если через 5 минут программа не запустилась.
- Через 5 минут после окончания программы или цикл против образования складок.




Когда устройство переходит в режим энергосбережения, экран и значки гаснут.

Вы можете снова включить его, нажав кнопку включения/выключения.



При повторном включении режима энергосбережения по умолчанию выбирается программа Eco.

10.5 Настройка программы

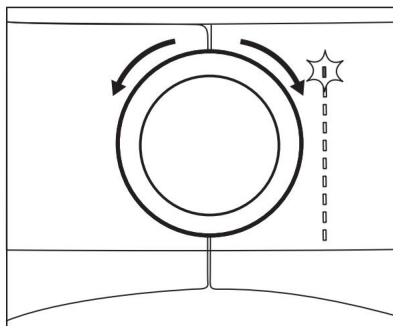

Выберите программу с помощью поворотного регулятора выбора программы.


На экране отображается приблизительная продолжительность программы.



Фактическое время сушки зависит от количества и состава белья, влажности после отжима и температуры в помещении.

10.6 Варианты

С помощью приложения вы можете установить 1 или несколько специальных параметров.

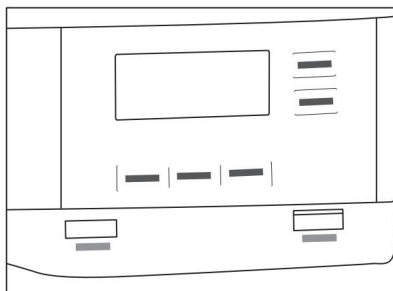

Чтобы включить или отключить ту или иную опцию, нажмите соответствующую кнопку или комбинацию из двух кнопок.

На дисплее загорится соответствующий символ или загорится индикатор над кнопкой.

10.7 Функция блокировки от детей


Чтобы защитить устройство от детских игр, можно активировать блокировку от детей. Эта опция блокирует все сенсорные кнопки.

и регулятор настроек программы (эта опция не блокирует кнопку включения/выключения).

Вы можете включить функцию блокировки для детей:

- До нажатия кнопки «Пуск/Пауза» вы не сможете включить прибор;
- После нажатия кнопки «Пуск/Пауза» вы не сможете выбирать программы или функции.

Активация блокировки от детей:

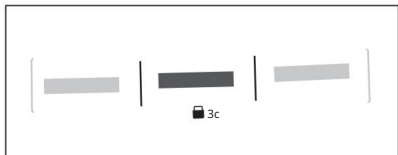


1. Включите сушилку.
2. Выберите первую программу.
3. Нажмите и удерживайте кнопку «+ Anti Crease»

примерно 3 секунды.

Вы увидите этот символ на экране.

4. Чтобы отключить блокировку от детей, нажмите на указанную ранее кнопку и удерживайте значок до тех пор, пока он не погаснет.

10.8 Запуск программы

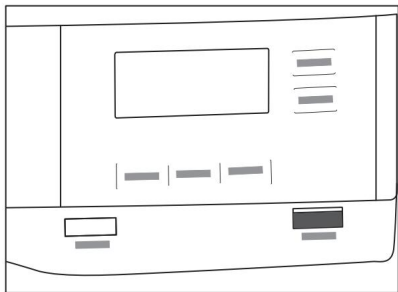

Для запуска программы:

Нажмите кнопку «Старт/Пауза».

Устройство включается и перестает мигать, но светодиод над кнопкой начинает гореть непрерывно.

10.9 Запуск программы с задержкой запуска

1. Установите программу сушки и параметры.

2. Нажмите кнопку «Задержка» несколько раз.

Начинать.

На дисплее отображается время задержки начала

программы (например, если программа должна начаться через 12 часов).

3. Чтобы активировать функцию отложенного старта, нажмите кнопку «Старт/Пауза».

Время, отображаемое на экране, уменьшается.

10.10 Изменение программы

Чтобы изменить программу:

1. Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы выключить прибор.
2. Чтобы включить устройство, нажмите еще раз.
3. Создайте новую программу.

Нажмите кнопку включения/выключения.

10.11 Завершение программы



После каждого цикла сушки очищайте фильтр и сливайте воду. (См. раздел УХОД И ЧИСТКА.

По завершении цикла сушки на дисплее появится

соответствующий символ. Если активирована опция «Сигнал окончания», звуковой сигнал будет звучать каждую минуту.



Если не отключить прибор, начнется фаза предотвращения образования складок (доступна не во всех программах). Мигание

Этот символ означает, что идет фаза предотвращения образования складок. В течение этой фазы белье можно вынимать в любое время.

Чтобы вынуть белье:

1. Нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения в течение 2 секунд, чтобы выключить устройство.
2. Откройте дверцу прибора.
3. Выньте белье.
4. Закройте дверцу прибора.

Возможные причины неудовлетворительных результатов сушки:

- Настройки уровня сушки по умолчанию недостаточны.

См. раздел

Желаемый конечный результат

контроль влажности

- Температура в помещении слишком низкая или слишком высокая. Оптимальная температура в помещении составляет 18–25 °C.



После каждого цикла оставляйте дверцу слегка приоткрытой, чтобы влага могла испаряться.

11. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

11.1 Советы по сохранению окружающей среды



Заполнение барабана до максимальной вместимости, указанной для соответствующих программ, позволяет экономить энергию.

- Перед сушкой хорошо отожмите белье.
- Не превышайте количество белья, указанное в разделе программы.
- Очищайте фильтр после каждого цикла сушки.
- Не используйте кондиционер для белья с программы стирки и сушки.

В сушилке белье становится мягче.

- Вода из резервуара для воды может быть Используется для глажки белья. Воду следует предварительно отфильтровать, чтобы удалить остатки текстильных волокон (подойдет обычный кофейный фильтр).
- Вентиляционные отверстия в нижней части устройства всегда должны быть открыты.
- Убедитесь, что место установки устройства выбрано правильно.

Будет обеспечена хорошая циркуляция воздуха.

12. УБОРКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

12.1 Регулярный график уборки

Регулярная чистка устройства обеспечит его более длительный срок службы.

Если вы не планируете использовать устройство в течение длительного времени, отключите его от источника питания.

Примерный график профилактической уборки:

Очистка фильтра	Когда индикатор мигает	
Опустошите емкость с водой.	Когда индикатор мигает	
Очистка конденсатора	Когда индикатор мигает	
Очистка датчика влажности	По крайней мере 3 или 4 раза в год.	
Очистка барабанов	Каждые два месяца	
Очистка панели управления и шкафа.	Каждые два месяца	
Очистка вентиляционных отверстий	Каждые два месяца	

В этих параграфах объясняется, как следует чистить каждую деталь.

12.2 Вынесите мусор



Перед началом сушки убедитесь, что карманы пусты, а свободные вещи связаны. См. раздел «Подготовка белья».

После завершения цикла сушки удалите из барабана все оставшиеся предметы (например, металлические зажимы, пуговицы, монеты и т. д.).

12.3 Очистка фильтра

В конце каждого цикла дисплей загорается.

символ  фильтр и вам необходимо почистить фильтр.



Фильтр собирает ворс во время цикла сушки.



Регулярно очищайте фильтр, чтобы обеспечить его хорошее просушивание. Засоренный фильтр увеличит время сушки и повысит энергопотребление.


Очистите фильтр вручную. При необходимости воспользуйтесь пылесосом.




ВНИМАНИЕ

Выбрасывайте ворс из фильтра в мусорное ведро, а не в канализацию, чтобы предотвратить попадание микропластиковых частиц в окружающую среду.


1. Откройте дверцу. Потяните фильтр вверх.

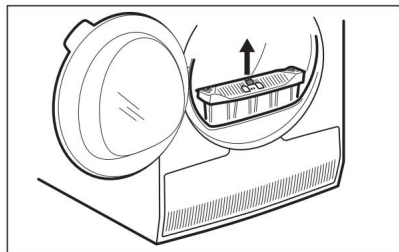

2. Нажмите на крючок и откройте фильтр.

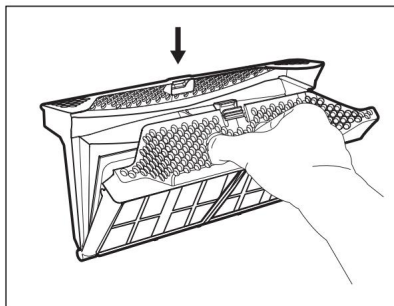

3. Руками соберите ворс с обеих внутренних частей фильтра.

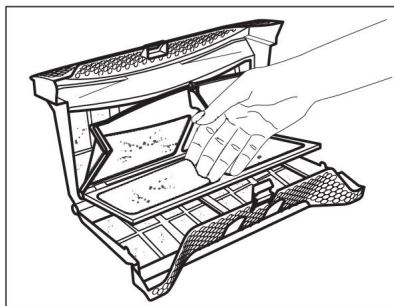


Выбросьте ворсинки в мусорное ведро.

4. При необходимости очистите фильтр пылесосом.

Закройте фильтр.

5. При необходимости удалите ворс с корпуса фильтра и прокладки. Для этого можно использовать пылесос. Установите фильтр обратно в корпус.

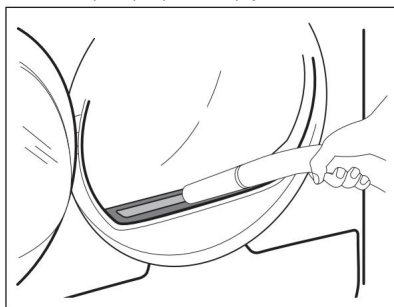

12.4 Опорожнение резервуара для воды


После каждого цикла сушки опорожняйте контейнер для конденсата.

Если контейнер для конденсата заполнен, программа автоматически останавливается. На дисплее отображается следующее:


Загорелся символ  емкость для воды и у вас есть пустого резервуара для воды.

Опорожнение резервуара для воды:


1. Выдвиньте резервуар для воды, держа его горизонтально.

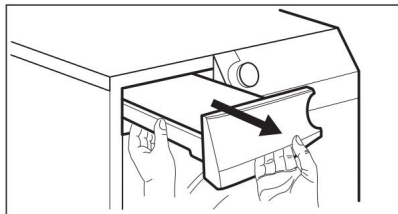

2. Вылейте воду в раковину или подходящую емкость.

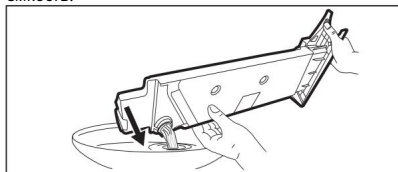

3. Установите резервуар для воды на место.
4. Для продолжения программы нажмите кнопку.



Старт/Пауза.

12.5 Очистка конденсатора

Если на дисплее мигает этот  теплообменник символ, проверьте конденсатор и его отсек. Если он загрязнен, очистите его. Проверяйте его не реже одного раза в 6 месяцев.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не прикасайтесь к металлическим поверхностям голыми руками. Существует риск травмы. Надевайте защитные перчатки. Тщательно очищайте поверхности, чтобы не повредить их.




ВНИМАНИЕ

Не пытайтесь удалить ворс из конденсатора с помощью жесткой насадки пылесоса. Это может повредить ребра конденсатора, что приведет к снижению производительности и увеличению времени сушки.

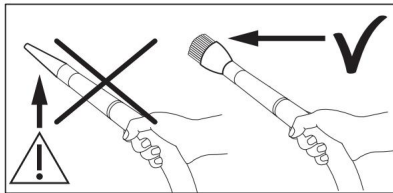


Если хотите проверить:


1. Откройте дверцу. Потяните фильтр вверх.

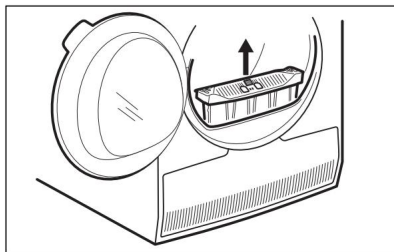


2. Откройте крышку конденсатора.

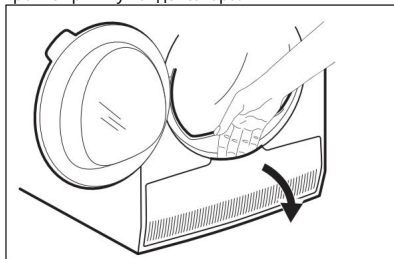


3. Поверните рычаг, чтобы разблокировать крышку конденсатора.

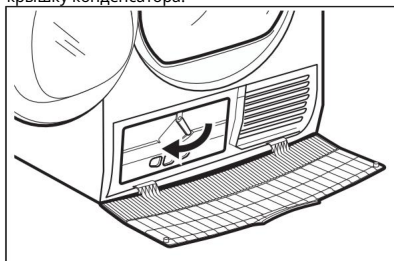

4. Опустите крышку конденсатора.

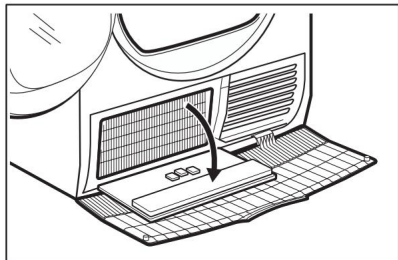

5. При необходимости удалите весь ворс с поверхности. Конденсатор и его отсек. Для чистки можно использовать пылесос с насадкой-щеткой.

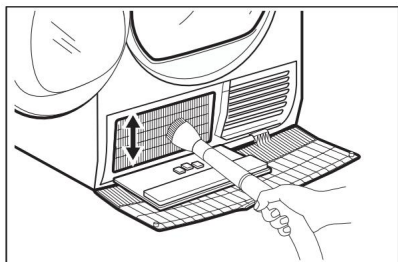

6. Закройте крышку конденсатора.

7. Поверните рычаг до щелчка.

8. Установите фильтр на место.

12.6 Очистка датчика влажности



ВНИМАНИЕ

Риск повреждения датчика влажности.
Не чистите датчик абразивными материалами или стальной ватой.

Для обеспечения наилучших результатов сушки прибор оснащен металлическим датчиком влажности, расположенным на внутренней стороне дверцы.


Длительное использование может привести к загрязнению поверхности датчика, что ухудшит результаты сушки.

Очищайте датчик не реже 3-4 раз в год или при обнаружении ухудшения качества сушки.

Для чистки можно использовать жесткую сторону губки для мытья посуды и немного уксуса или моющего средства.

Если вы хотите почистить датчик:

1. Откройте дверь.
2. Несколько раз протрите металлические поверхности датчика влажности.

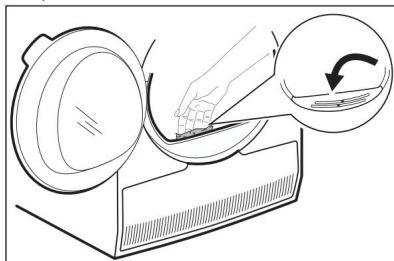

12.7 Очистка барабана



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Перед чисткой устройства отключите его от источника питания.

Для очистки внутренней поверхности барабана и подъемников барабана используйте обычное мягкое моющее средство. Протрите очищенные поверхности насухо мягкой тканью.



ВНИМАНИЕ

Не чистите барабан абразивными средствами или стальной ватой.

12.8 Очистка панели управления и корпуса

Для очистки панели управления и корпуса используйте обычное мягкое чистящее средство.

Протрите влажной тканью. Вытрите очищенные поверхности насухо мягкой тканью.



ВНИМАНИЕ

Не чистите мебель моющими средствами или чистящими растворами, которые могут вызвать коррозию.

12.9 Очистка вентиляционных отверстий

Для удаления ворса из вентиляционных отверстий воспользуйтесь пылесосом.

13. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

См. раздел «Безопасность».

13.1 Коды ошибок

Устройство не включается или неожиданно перестает работать.

Сначала попробуйте самостоятельно найти решение проблемы (см. таблицу). Если проблема не исчезнет, обратитесь в авторизованный сервисный центр.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Перед выполнением каких-либо проверок выключите устройство.

В случае более серьезных неисправностей прозвучит звуковой сигнал, на дисплее появится код ошибки, а кнопка «Пуск/Пауза» может непрерывно мигать:

Код ошибки	Возможная причина	Действия
E50	Перегрузка двигателя устройства. Слишком много белья или оно застряло в барабане.	Программа не завершена. Выньте белье из барабана, выберите программу и перезапустите цикл.
E90 или E91	Внутренняя неисправность. Отсутствует связь между электронными элементами устройства.	Программа была выполнена некорректно или прибор выключился слишком рано. Выключите и снова включите прибор. Если код ошибки снова появится на дисплее, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
ЭХО	Неисправности в сети электроснабжения.	Если вы видите ЕН0, подождите, пока напряжение стабилизируется, и нажмите кнопку запуска. Если прибор приостанавливает цикл без каких-либо оповещений, нажмите кнопку запуска цикла. Если предупреждение появляется снова, проверьте, не поврежден ли шнур питания/розетка и правильно ли подключен блок питания. масса

Если на дисплее появляются другие коды ошибок, выключите прибор, а затем снова включите. Если проблема не исчезает, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

В случае других неисправностей или сбоев в работе сушилки, пожалуйста, обратитесь к таблице ниже для поиска решений.

13.2 Устранение неполадок

Расстройство	Возможная причина	Действия
Сушилка не работает.	Сушильная машина не подключена к электрической розетке.	Подключите к розетке. Проверьте предохранитель в распределительном щите (бытового прибора).
	Дверь открыта.	Закройте дверь.
	Кнопка не нажата  Вкл./Выкл.	Нажмите кнопку  Вкл./Выкл.
	Нетронутая кнопка  Старт/Пауза.	Нажмите кнопку  Старт/Пауза.
	Устройство находится в режиме ожидания.	Нажмите кнопку  Вкл./Выкл.
Белье высохло неудовлетворительно.	Выбрана не та программа.	Выберите подходящую программу. 1)
	Фильтр засорился.	Очистите фильтр. 2)
	 Параметр «Уровень сухости»: 3)  сухой утюг.	Увеличить опцию  Уровень сухости.
	Загрузка белья слишком большая.	Не превышайте максимальную загрузку белья.
	Вентиляционные отверстия забиты.	Очистите вентиляционные решетки в нижней части прибора.
	Загрязнение датчика влажности в барабане.	Очистите переднюю поверхность барабана.
	Желаемый уровень сушки не установлен.	Отрегулируйте уровень сушки. 4)
	Конденсатор засорился.	Очистите конденсатор. 2)
	Фильтр не зафиксирован на месте.	Вставьте фильтр в нужное положение.
	Бельё застряло между дверью и уплотнителем.	Выньте застрявшее бельё и закройте дверь.
Изменить программу или параметр невозможно.	После начала цикла изменить программу или опцию невозможно.	Выключите и снова включите сушилку. При необходимости измените программу или параметр.
Выбрать этот вариант невозможно. Слышен звуковой сигнал.	Выбранный вами вариант недоступен для выбранной программы.	Выключите и снова включите сушилку. При необходимости измените программу или параметр.
На экране отображается неожиданная продолжительность.	Время сушки рассчитывается исходя из количества белья и его влажности.	Это определяется автоматически – устройство работает исправно.
Программа не работает.	Резервуар для воды полон.	Опорожните резервуар для воды: нажмите кнопку  Старт/Пауза. 2)

Расстройство	Возможная причина	Действия
Цикл сушки слишком короткий.	Небольшое количество белья для стирки.	Выберите программу сушки по времени. Выбранное значение времени должно соответствовать количеству белья. Если вы хотите высушить одну вещь или небольшое количество белья, мы рекомендуем использовать короткое время сушки.
	Белье слишком сухое.	Выберите программу подходящей продолжительности. или более высокий уровень сушки (например,  дополнительный сухой)
Цикл сушки на длинный. 5)	Фильтр засорился.	Очистите фильтр.
	Слишком много стирки.	Не превышайте максимальную загрузку белья.
	Белье недостаточно отжато.	Хорошо отожмите белье в стиральной машине.
	Слишком низкая или слишком высокая температура воздуха в помещении не является неисправностью устройства.	Убедитесь, что температура в помещении не превышает 5 °C и не превышает 35 °C. Оптимальная температура для достижения наилучших результатов сушки составляет от 18 до 25 °C.

- 1) Следуйте описаниям программ – см. раздел «ПРОГРАММЫ».
- 2) См. раздел УБОРКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ
- 3) Только в сушилках с функцией регулировки уровня сухости.
- 4) См. раздел СОВЕТЫ.
- 5) Примечание: Цикл сушки автоматически завершится не позднее чем через 5 часов.

13.3 Возможные причины неудовлетворительных результатов сушки:

- Фильтр засорился. Засоренный фильтр сделает процесс осушения неэффективным.
- Вентиляционные отверстия заблокированы.
- Датчик загрязнения и влажности.
- Барабан грязный.

- Настройки уровня сушки по умолчанию недостаточны. См. раздел Желаемый конечный результат
контроль влажности
- Температура в помещении слишком низкая или слишком высокая. Оптимальная температура в помещении составляет 18–25 °C.

14. ЦЕННОСТИ

14.1 Введение



В руководстве пользователя содержится информация о европейской маркировке энергоэффективности и правилах экодизайна: Регламент (ЕС) 2023/2534 применяется к приборам классов энергоэффективности от А до G.



Прибор поставляется с этикеткой с данными об энергопотреблении, содержащей QR-код, который ведет к информации о характеристиках прибора, хранящейся в базе данных EU EPREL. Храните этикетку с данными об энергопотреблении вместе с руководством пользователя и любыми другими документами, прилагаемыми к данному прибору. Та же информация, что и на заводской табличке, также доступна на веб-сайте EPREL <https://eprel.ec.europa.eu>, где вам потребуется указать название модели и артикул прибора. Расположение заводской таблички указано в разделе «Описание продукта».

14.2 Пояснение

кг	Количество белья для стирки.	об/мин	Бурение
кВтч	Энергопотребление.		
ч:мм	Продолжительность программы.		
%	Начальное содержание влаги после бурения и конечное содержание влаги. Чем выше скорость вращения барабана, тем выше уровень шума, но тем ниже начальная влажность и энергопотребление.		

14.3 В соответствии с Регламентом Комиссии (ЕС) 2023/2533, (ЕС) 2023/2534.



Приведенные ниже значения получены в результате лабораторных испытаний в соответствии с действующими стандартами. На данные влияют различные факторы, такие как количество и тип белья, а также условия окружающей среды. Начальная влажность белья, тип воды, напряжение в сети и изменения настроек программы сушки по умолчанию также могут влиять на энергопотребление, продолжительность программы сушки и конечную влажность.

Программа	Загрузка белья (кг)	Бурение (ред./минут)	Начальная влажность (%)	Время сушки (минут)	Потребление энергии (кВт·ч)	Желаемое конечное содержание влаги (%)
Эко 1)	8.0	1000	60	2:59	1.81	0.0

Программа	Загрузка белья (кг)	Бурение (ред./минут)	Начальная влажность намерение (%)	Время сушки (ч:мин)	Потребление энергии (кВт·ч)	Желаемая конечная влажность масса (%)
Эко 1)	4.0	1000	60	1:47	1.00	0.0

1) Это стандартная программа для оценки соответствия прибора Регламенту ЕС по экодизайну и энергетической маркировке: (ЕС) 2023/2533, (ЕС) 2023/2534. Данная программа способна сушить хлопчатобумажное белье с содержанием влаги от 60% до 0%.

Энергопотребление в различных режимах

Потребляемая мощность в выключенном состоянии (Вт)	Потребляемая мощность в режиме ожидания (Вт)	Задержка старта (W)
0,50	0,50	4.00
Максимальное время до выключения/перехода в режим ожидания составляет 15 минут.		

14.4 Регулярные программы



Эти значения приведены лишь в качестве ориентира.

Программа	Загрузка белья (кг)	Бурение (ред./минут)	Начинать- нис влажный- намерение (%)	Время сушки (ч:мин)	Потребление энергии (кВт·ч)	Желаемая конечная влажность масса (%)
Хлопок очень сухой	8.0	1000	60	3:45	2.16	-3.0
Хлопок очень сухой	4.0	1000	60	2:56	1.59	-3.0
Хлопок сухой утюг	8.0	1000	60	2:14	1.30	12.0
Хлопок сухой утюг	4.0	1000	60	1:32	0,87	12.0
Синтетические очень сухой	4.0	1200	40	1:30	0,82	0.0
Синтетические сухой шкаф	4.0	1200	40	1:11	0,62	1.0
Синтетические сухой утюг	4.0	1200	40	0:56	0,48	12.0
гастроном	2.0	1100	55	1:38	0,83	0,5

15. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Утилизируйте материалы, отмеченные символом .

Утилизируйте упаковку в соответствующем контейнере для сбора отходов. Защищайте окружающую среду и здоровье человека, правильно сортируя отходы электрического и электронного оборудования. Бытовая техника

Не выбрасывайте этот продукт вместе с бытовыми отходами, если на нем есть соответствующий символ. Пожалуйста, сдайте этот продукт в местный пункт сбора отходов или обратитесь в местную городскую администрацию за дополнительной информацией.

aeg.com



EAC

CE