



EOD5C70BZ



пл Руководство пользователя | Печь

2

TR Kullanma Kılavuzu | Fırın

20



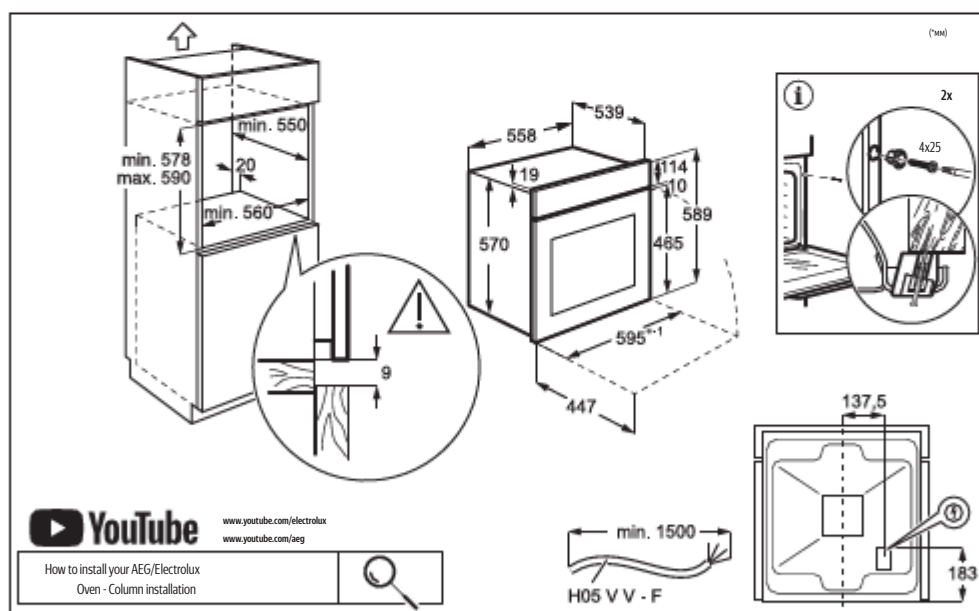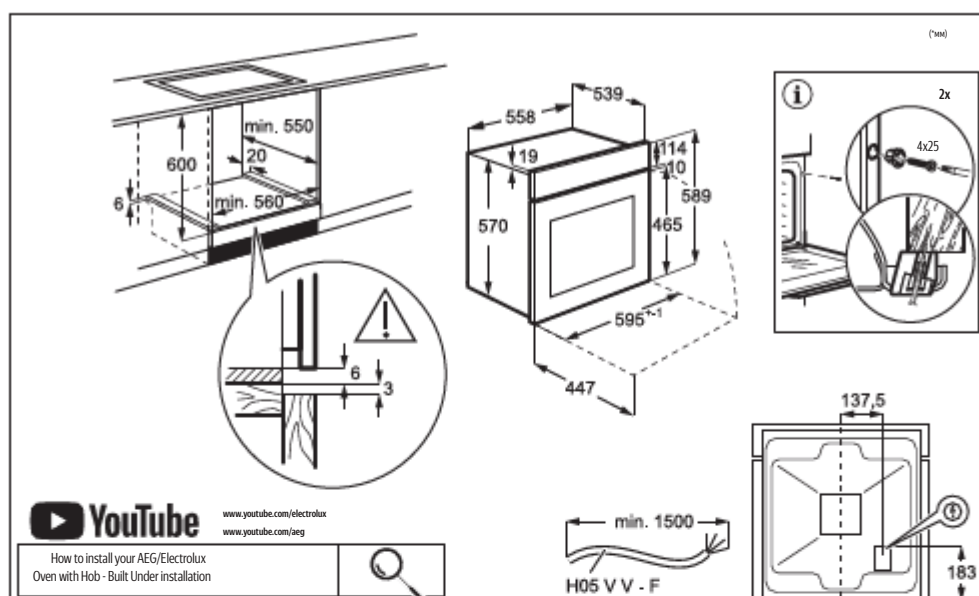

Добро пожаловать в мир бренда Electrolux!

Спасибо за выбор нашего устройства.



советы по использованию, брошюры, помощь в устранении неполадок
, а также информация об обслуживании и ремонте:
www.electrolux.com/support

Производитель оставляет за собой право
вносить изменения без предварительного уведомления.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ.....	3
2. СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.....	5
3. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА.....	8
4. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ.....	
5. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.....	
6. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.....	9
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ.....	
8. ФУНКЦИИ ЧАСОВ.....	11
9. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКСЕССУАРОВ.....	12
10. СОВЕТЫ И ХИТРОСТИ.....	12
11. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОЧИСТКА.....	14
12. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ.....	17
13. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ.....	18
14. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.....	19

1. ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Прежде чем приступить к установке и эксплуатации устройства, внимательно ознакомьтесь с прилагаемым руководством по эксплуатации. Производитель не несет ответственности за телесные повреждения или повреждения, вызванные неправильной установкой или эксплуатацией изделия. Храните руководство пользователя в безопасном и легкодоступном месте для дальнейшего использования.

1.1 безопасность детей и лиц с ограниченными двигательными, сенсорными или умственными способностями

* Устройство может поддерживать детей после окончания восьмого лет и людей с ограниченными возможностями

физических, сенсорных или умственных, а также не имеющих соответствующих знаний или опыта, если они находятся под наблюдением или проинструктированы о безопасном использовании устройства и будут знать о связанных с этим рисках. Дети в возрасте до 8 лет и люди со значительной инвалидностью не должны приближаться к устройству,

если они не находятся под постоянным наблюдением.

- * Убедитесь, что дети не играют с этим устройством.

Дети и домашние животные не должны приближаться к устройству.

- * Хранить упаковку в недоступном для использования месте и утилизировать ее надлежащим образом.

предупреждение: во время работы устройства открытые элементы нагреваются до высокой температуры.

Дети и домашние животные не должны приближаться к работающему или остывающему устройству.

- Если устройство оснащено блокировкой запуска, рекомендуется ее включить.

- * Дети не должны заниматься очисткой или техническим обслуживанием устройства без надлежащего контроля.

1.2 общие правила безопасности

- * Устройство предназначено только для использования в кухне.

- * Устройство предназначено для домашнего использования в закрытых помещениях.

Устройство можно использовать в офисах, комнатах гостиничных номеров, гостевых домах на фермах и других подобных местах, где использование не превышает средний уровень

- использования в домашнем хозяйстве.
- * Установка устройства и замена его шнура питания это может сделать только человек с

соответствующей квалификацией.

- * Не загружайте устройство перед его установкой в строительство.

* Перед выполнением каких-либо действий

для технического обслуживания отключите устройство

• Если шнур питания поврежден, его необходимо заменить
от источника питания. производитель, авторизованный

сервисный центр или другое квалифицированное лицо

* для предотвращения риска поражения электрическим
Предупреждение: перед заменой лампы

током. убедитесь, что устройство выключено, чтобы

* избежать поражения электрическим током.
Предупреждение: во время работы устройства

открытые элементы нагреваются до высокой

температуры. Будьте осторожны, чтобы не касаться

* нагревателей или поверхности камеры устройства.
Для снятия или установки принадлежностей и посуды

всегда используйте перчатки для духовки.
для снятия направляющих из листового металла сначала

вытяните их переднюю часть, а затем оттяните заднюю

от боковых стенок. Установите направляющие из

листового металла в обратном порядке
• Не используйте оборудование для чистки прибора * не

очистка паром. чистящие средства
используйте абразивные средства для чистки стекол в дверях

или жесткие металлические моющие средства,

потому что они могут поцарапать поверхность,

что может привести к поломке стекла.

2. СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

2.1 установка



Предупреждение!

Устройство может установить
подключить только квалифицированный
и человек.

* Удалите все элементы упаковки.

* Не устанавливайте и не используйте

поврежденный urządzenie.

* Следуйте инструкциям по установке
на наш сайт.

* Будьте осторожны во время

носить устройство, потому

что оно тяжелое. Всегда используйте

защитные перчатки и иметь на ногах

полную обувь. * Установите

* Никогда не тяните устройство за ручку.

устройство в соответствующее и

безопасное место, которое удовлетворяет

требования к установке.

* Держите минимальное расстояние от других

оборудование и мебель.

- Перед установкой устройства необходимо проверьте, открывается ли дверь без сопротивление.
- * Устройство оснащено электрическим система охлаждения. Система питается электрическим напряжением.

2.2 электрическое подключение

**Предупреждение!**

Существует опасность возгорания и электрическим током.

- * Все электрические соединения это должен сделать квалифицированный электрик.
 - * Устройство должно быть заземлено.
 - * Убедитесь, что параметры на табличке номинальная соответствует номинальным параметрам источника питания.
 - * Используйте только правильно установленная электрическая розетка с заземлением.
 - * Не используйте сплиттеры или удлинители.
 - * Обратите внимание, чтобы не повредить вилки или шнур питания.

Заменить шнур питания можно только в нашем в авторизованном сервисном центре.
 - * Шнуры питания не должны касаться или возле двери устройства или полости под устройством, особенно когда устройство работает и дверь плотно разогретый.
 - * Как для элементов, расположенных под напряжением, а также изолированные детали, защита от поражения электрическим током ток должен быть закреплен таким образом, чтобы его нельзя было отключить использование инструментов.
- без * подключите вилку к розетке электрический только после завершения установки. Необходимо позаботиться о том, чтобы после готовая установка подключаемого шнур питания был легко устройства доступна.
- * Если электрическая розетка ослаблена, не подключайте к нему wtyczki.
 - * При отключении устройства не тяните за шнур питания. Всегда нужно потяните за сетевой штекер.

- * Необходимо применять соответствующих автоматических мощность: автоматические выключатели, выключателей цепи плавких съемных-съемных), предохранителей (типа автоматических выключателей и контакторов.
- В электрической системе необходимо использовать выключатель цепи для отключения устройства от выключатель мощность на всех полюсах. цепи должен быть отключен контакты не менее 3 мм.
- устройство оснащено проводом питания и вилки.

Типы проводов, предназначенных для монтажа или замена в европейских странах- skich:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 VZV2-F (T90), H05 BB-F

Сечение провода зависит от общей мощности на паспортной табличке. Можно также обратиться к таблице:

Общая мощность (Вт) поперечное сечение провода (мм2)	
максимум 1380	3x0.75
максимум 2300	3x1
максимум 3680	3x1.5

Заземляющий провод (зелено-желтый) на 2 см длиннее коричневого провода должен быть фазным и синим нейтральным

2.3 способ использования

**Предупреждение!**

Угроза получения травм, ожог, поражение электрическим током или взрыва.

- * Не изменяйте технические параметры устройства.
 - убедитесь, что вентиляционные отверстия * не оставляйте проходные.
- устройство без присмотра * Выключите во время работы. устройство после каждого использования.

- * Будьте осторожны при открытии двери, когда устройство работает. Может дойти для выпуска горячего воздуха.
- * Запрещается эксплуатировать устройство влажными руками или при контакте с водой.
- * Не нажимайте на открытую дверь.

- * Не используйте устройство в качестве поверхности ни места для хранения.

- * осторожно откройте дверцу устройства.

Использование ингредиентов, содержащих

алкоголь может вызвать смешивание

- * При открытии дверцы устройства не алкоголя и воздуха. *

открытое пламя с устройством.
всегда используйте стеклянную посуду и

банки, разрешенные для
пастеризации.

- * Не размещайте легковоспламеняющиеся продукты ни пропитанных предметов легковоспламеняющихся продуктов вблизи или на устройство.



Предупреждение!

Опасность повреждения устройства. * Для

предотвращения повреждения или

обесцвечивание эмали:

- Не ставить посуду или другие предметы непосредственно на дне устройства.
- Не кладите алюминиевую фольгу непосредственно на дне камеры устройства.
- не наливайте воду горячий прибор. непосредственно в - не оставляйте влажной посуда или блюда в устройстве после завершения выпечки.
- При снятии или снятии аксессуары должны быть сохранены осторожность.

- * Обесцвечивание эмали или нержавеющей стали

не влияет на работу устройства.

- * Для выпечки влажных тортов используйте глубокий лист. Фруктовые соки вызывают постоянные пятна.

- * Всегда готовьте с закрытой крышкой-дверь устройства.

если устройство установлено за стеной

мебель (например, за дверью шкафа), не закрывайте дверь во время работы устройства. Сочетание высокой температура и влажность внутри

закрытая мебель может привести к повреждения оборудования, мебели или полу. Не закрывайте дверцу шкафа до время полного остывания устройства.

2.4 техническое обслуживание и очистка



Предупреждение!

Опасность получения травмы, возгорание или повреждение прибора.

- Перед обслуживанием выключите устройство и отключите его

- * Убедитесь, что устройство отключено от розетки переменного

двери устройства.

- тока. * Если стекло треснуло, немедленно

перечислить. Пожалуйста, свяжитесь с

- авторизованный сервисный центр.

- * При снятии дверцы устройства

будьте осторожны. Дверь

- * Для предотвращения повреждения поверхности

- * необходимо регулярно чистить.

Прибор следует чистить влажной

мягкой тканью. Использовать только инертные моющие средства. Не использовать

абразивные изделия, мойки для скрабов, растворителей или металлических предметов.

- * Применение аэрозоля для духовок, следовать следуйте инструкциям по

безопасности на его упаковке.

- * Не очищайте каталитическую эмаль при использовании моющие средства.



Предупреждение!

Опасность поражения электрическим током.

- * Информация об освещении в

устройства и компоненты освещения продается отдельно как часть

замена: используемые элементы освещение приспособлено для работы

в требовательных физических (температура, вибрация, влажность) в

условиях бытовой техники или

предназначен для сигнализации состояния эксплуатации устройства. Они не

они предназначены для других целей и
не подходят для освещения

* В этом устройстве не допускается размещение

класс энергоэффективности г.

* Используйте только лампочки одного и того же
типа.

2.6 сервис

* Для ремонта прибора необходимо
обратиться в авторизованный
сервисный центр.

* Используйте только оригинальные
запасные части.

2.7 утилизация



Предупреждение!

Опасность получения травмы или
удушением.

* Для получения информации о
для правильной утилизации продукта необходимо


связаться с местными властями.

* Отключите устройство от сети.

* Отрезать шнур питания близко
оборудование и сдать на утилизацию.

3. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

3.1 Общая информация

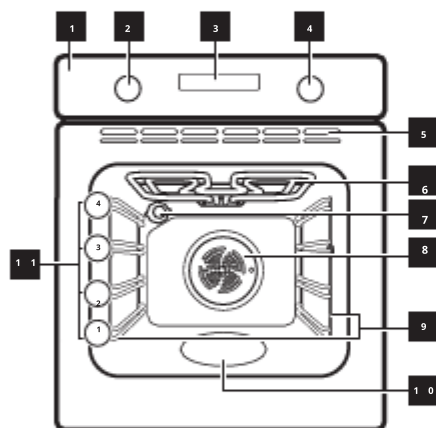

- 1 Панель управления
- 2 Ручка выбора функции выпечки
- 3 экран
- 4 ручка управления (температура)

- 5 Вентиляционные отверстия вентилятора охлаждающий
- 6 нагреватель
- 7 Лампа
- 8 Вентилятор
- 9 Направляющие листового
- 10 металла, съемные полость камеры
- 11 горизонтальное размещение блю

3.2 аксессуары

Решетка

Для форм для торта,

жаростойкой посуды, жаровни и посуды
выпечка.

Глубокий листовой металл

Для выпечки cista и мяса или для сбора
жира.

Телескопические направляющие

Они облегчают вставку и

удаление решеток и металлических листов.

4. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

4.1 включение и выключение устройства.

Чтобы включить устройство:

- 1.Нажмите на эти ручки. Ручка выдвигается
себя.
- 2.Поверните ручку выбора функции
выпечки, чтобы выбрать функцию.

- 3.Поверните ручку управления, чтобы
отрегулируйте настройки.


Поверните ручку выбора функции
положение выключения, чтобы отключить

выпечки в устройстве 

4.2 сенсорные поля / кнопки

	Установка времени.
	Настройка функции часов.
	Установка времени.

4.3 экран

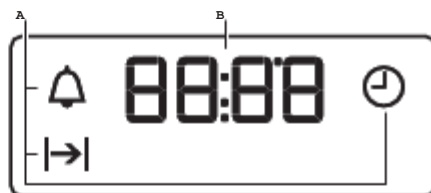

A. Функции часов

B. Timer

5. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ



Предупреждение!

См. раздел о безопасности.

5.1 настройка времени

После подключения устройства в первый раз для питания следует подождать, пока на дисплее появится индикация: "12:00".

1. - нажмите, чтобы установить время.

2. - нажмите, чтобы подтвердить это или подождите 5 секунд для автоматического сохранения установленного времени.

5.2 предварительный нагрев и чистка

Перед первым использованием устройства и контакт с пищевыми продуктами должен быть предварительно разогреть пустой прибор. Устройство может испускать неприятный запах и дым.

Проветривать помещение во время предварительного нагрева.

1. Извлеките из устройства все аксессуары и кронштейны.

2. Установить функцию . Установить максимум температура. Оставьте устройство включено на 1 час.

3. Установить функцию . Установить максимум температура. Оставьте устройство включенным на 15 минут.

4. Установить функцию . Установить максимум температура. Оставить включенным устройство на 15 мин.

5. Выключите устройство и подождите, пока остынет.

6. Устройство и аксессуары следует чистить

только салфеткой из микрофибры, используя теплая вода с мягким моющим средством.

7. Положить аксессуары и съемный

скобки обратно в исходное положение.

6. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



Предупреждение!

См. раздел о безопасности.

6.1 функции выпечки



Освещение духовки

Для включения освещения.



Конвекционная выпечка

Для выпечки мяса или для выпечки

меса и тортов, требующих одинаковой пературы, более чем на одном уровне, температуры, без проникновения запахов.



Термообработка влажная

Эта функция позволяет экономить энергию

во время выпечки. При использовании NIA может этой функции температура внутри устройства отличаться от установленного температурного режима. Может произойти снижение мощности нагрева. Более подробную информацию можно найти

в главе "ежедневное использование".
Примечания к функциям термобарьера и-
готов.



Термопара + пар

Для выпечки на пару. Эта функция позволяет сокращение времени приготовления и приготовления ванна витаминов и питательных веществ в блюде. Выберите функцию и установите тем-

пературы в диапазоне от 130°C до 230°C.



Верхний / нижний нагреватель / Катализ

Для выпечки торта на одном уровне и для сушки продуктов. / Позволяет запустить функцию очистки катализатора. - сказал он. Подробнее о каталитическом лечении можно найти в разделе "Уход и очистка".



Нижний нагреватель

Для выпечки тортов с хрустящим дном и для пастеризации продуктов.



Термопара

Для выпечки мяса и пирогов. Установить температуру ниже, чем для традиционной выпечки, потому что вентилятор равномерно распределяет тепло



внутри духовки. Быстрый гриль

Для приготовления на гриле тонких порций блюд в больших количествах и



поджаривания хлеба. Turbo grill

Для запекания больших кусков мяса или птицы с костями на одном уровне. В выпекать запеканки и подрумянивать.

6.2 примечания к функциям:

Термообработка влажная

Эта функция была использована для соответствия требованиям регламента в

подтверждения диапазона энергоэффективности и 66/2014).
экодизайн (в соответствии с ЕС 65/2014 и ЕС

Испытания в соответствии со стандартом: IEC / EN
60350-1.

дверца духовки должна быть закрыта

во время выпечки, так что производительность это не было нарушено, и духовка работала с функции максимально

возможный выход энергии.

Инструкции по выпечке приведены в

разделе "Советы и рекомендации".

энергосберегающий термобарьер "Энергоэффективность", советы
приведена в разделе энергосбережения.

6.3 настройка функции выпечки

1. Поверните ручку выбора функции выпечки для выбора функции выпечки.
2. Поверните ручку управления, чтобы выбрать температуру.
3. Когда вы закончите выпекать, переверните ручки в положение выключения, чтобы выключить устройство.

6.4 установка этой функции:

Термопара PLUS

Эта функция увеличивает влажность во время выпечки.



Предупреждение!

Опасность ожогов и повреждений устройства.

1. Убедитесь, что устройство холодное.
2. Заполните полость камеры водопроводной водой.



Максимальная емкость полости камеры составляет 250 мл. Полость камеры не следует заполнять во время выпечки или когда устройство горячее.

3. Установите функцию:
4. Поверните ручку регулировки, чтобы установить температуру.
5. Для создания влажности необходимо предварительно нагрейте пустое устройство на 10 мин.
6. Вставьте в устройство. Не открывайте дверцу печь во время приготовления.
7. Поверните ручку выбора функции выпечки в положение выключения, чтобы выключить устройство.

8. После завершения работы функции осторожно откройте дверь. Выходящая пар может вызвать ожоги.

9. Убедитесь, что устройство холодное.
Удалите оставшуюся воду из полости камеры.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

7.1 вентилятор охлаждения

Во время работы устройства вентилятор охлаждения включается автоматически, чтобы поддерживает низкую температуру поверхности устройства. После выключения устройства вентилятор охлаждения может продолжать работать до тех пор, пока устройство не остынет.

7.2 термостат безопасности

Неисправность духовки или неисправные компоненты могут привести к

опасный перегрев устройства. Чтобы этого не произошло, духовка в термостат безопасности, который в случае оборудования необходимо отключать температура духовка автоматически включится питание. После снижения снова.

8. ФУНКЦИИ ЧАСОВ

8.1 таблица функций часов

	Текущее время Установка, изменение или проверка актуальности-неджд час.
	Продолжительность Настройка времени работы
	устройства Таймер Установка обратного отсчета эта функция не влияет на работу устройства. Эту функцию он может быть включен в любое время-в том числе, когда устройство выключено.

8.2 настройка: текущее время

1.  - нажмите несколько раз, чтобы изменить текущее время.  мигает.
 - нажмите, чтобы установить время. 2.
Примерно через 5 секунд мигание прекратится, и на дисплей отображается будет установлен час.
 - мигает при подключении устройства к питания, после отключения питания или когда таймер не установлен. , - нажаты  чтобы установить время.

8.3 настройка: продолжительность

1. Установите функцию выпечки и температуру.

2.  - нажмите несколько раз.  мигает.
3.  , продолжительность.- нажмите, чтобы установить: время По истечении установленного времени на дисплее появится мигает . Раздастся звуковой сигнал. i индикация , что устройство выключится.
4. Нажмите любую кнопку, чтобы выключить сигнал.
5. Поверните ручки в положение выключения.

8.4 Настройка: Таймер Обратного Отсчета

 1. нажмите несколько раз. - мигает. 
 2. нажмите, чтобы установить время. По истечении 5 сек эта функция запустится автоматически. По истечении установленного времени раздастся звуковой сигнал.
3. Нажмите любую кнопку, чтобы выключить сигнал.
4. Поверните ручки в положение выключения.

8.5 отмена функции часов

 1. - нажмите несколько раз, пока символ i функция часов начнет мигать.
2. Нажмите и удерживайте . 
Функция часов отключится через несколько секунд.

9. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКСЕССУАРОВ




Предупреждение!

См. раздел о безопасности.


9.1 установка аксессуаров

Небольшой выступ сверху предназначен для обеспечения большей безопасности. Углубления также предотвращают опрокидывание. Высокий край вокруг решетки предотвращает соскальзывание посуды с нее. **Решетка**

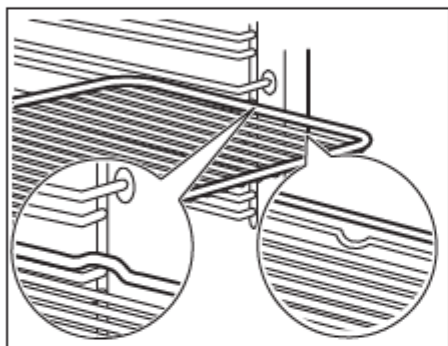

Вставьте решетку между направляющими убедитесь, что ножки направлены вниз.

кронштейна и **Глубокий листовой металл**

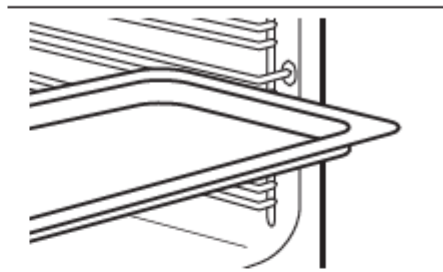

Вставьте противень между направляющими кронштейна.

10. СОВЕТЫ И ХИТРОСТИ

10.1 рекомендации по выпечке

Температура и время приготовления указаны в таблице носят исключительно ориентировочный характер. Они зависят от правил и качество и количество используемых ингредиентов.

Устройство может выпекать или жарить иначе, чем предыдущее устройство. В следующих советах приведены рекомендуемые настройки температуры, времени выпечки и уровня духовки для определенных видов блюд.

Уровни полок отсчитываются от дна духовки. Если вам не хватает настроек

для выпечки блюда по рецепта, вы должны

найти настройки для советы по приведено в разделе "эффективность энергосбережению".

Символы, используемые в таблицах:

	Тип блюда
	функция выпечки
	температура
	аксессуары
	Уровень размещения блюд
	время выпечки (мин)

10.2 влажная термопара - рекомендуемые аксессуары

Используйте Используйте формы для торта и контейнеры темного цвета с матовой поверхности. Они поглощают тепло лучше, чем

посуда светлого цвета с блестящей
поверхности.

Противень для пиццы - темный, матовый,
диаметр 28см

Форма для выпечки - темный,

матовый, диаметр 26см

Рамекины - керамика, диаметр 8 см,
высота 5 см

Форма для пирога - темный, матовый,
диаметр 28см

10.3 влажная термopаpa

Для достижения наилучших результатов необходимо
следуйте рекомендациям из таблицы ниже.

		°C		
Сладкие булочки, 12 шт.	противень для выпечки торта или глубокий листовой металл	180	2	35 - 40
Булочки, 9 шт.	противень для выпечки торта или глубокий листовой металл	180	2	35 - 40
Пицца, замороженная, 0.35 кг швейцарский	решетка	220	2	35 - 40
рулет	противень для выпечки торта или глубокий листовой металл	170	2	30 - 40
Брауни	противень для выпечки торта или глубокий листовой металл	180	2	30 - 40
Суфле, 6 шт.	керамические формочки на решетке	200	3	30 - 40
Бисквитное дно tag - форма для пирога на решетке ты		170	2	20 - 30
бисквит королевы Вик - форма для выпечки на тории жаровня		170	2	35 - 45
Вареная рыба, 0,3 кг	противень для выпечки торта или глубокий листовой металл	180	3	35 - 45
Целая рыба, 0,2 кг	противень для выпечки торта или глубокий листовой металл	180	3	35 - 45
Филе рыбы, 0,3 кг	противень для выпечки на жаровня	180	3	35 - 45
Мясо из воды, 0,25 кг противень для выпечки тортов или глубокий листовой металл		200	3	40 - 50
Шашлык, 0,5 кг	противень для выпечки торта или глубокий листовой металл	200	3	25 - 35
Печенье, 16 шт.	противень для выпечки торта или глубокий листовой металл	180	2	20 - 30
Миндальное печенье, 20 шт.	противень для выпечки торта или глубокий листовой металл	180	2	40 - 45
Кексы, 12 шт.	противень для выпечки торта или глубокий листовой металл	170	2	30 - 40
Пряный торт, 16 шт.	противень для выпечки торта или глубокий листовой металл	170	2	35 - 45

					
Песочное печенье, 20 противень для выпечки тортов или шт.			150	2	40 - 50
глубокий противень тарталетки, 8 шт. противень для выпечки торта или глубокий листовой металл			170	2	20 - 30
Овощи, из воды, 0,4 противень для выпечки тортов или кг		глубокий листовой металл	180	3	35 - 40
Вегетарианский омлет	противень для пиццы на жаровня		200	3	30 - 45
Средиземноморские овощи - противень для выпечки тортов или морской, 0,7 кг		глубокий листовой металл	180	4	35 - 40

10.4 информация для учреждений, проводящих тесты

Испытания в соответствии со стандартом IEC 60350-1.

					
Маленькие пирожные, 16 штук на противне	Верхний / нижний нагреватель	Противень для выпечки-торт	3	170	20 - 35
Маленькие пирожные, 16 штук на противне	Термопара	Противень для выпечки-торт	3	160	20 - 35
Маленькие пирожные, 16 штук на противне	Термопара	Противень для выпечки-торт	1 и 3	160	20 - 35
Яблочный пирог, 2 ФО-ремки Ø20 см	Верхний / нижний нагреватель	Решетка	1	170	70 - 90
яблочный пирог, 2 ФО-ремки Ø20 см	Термопара	Решетка	2	160	70 - 90
яблочный пирог, 2 ФО-ремки Ø20 см		Решетка	2	170	35 - 45
Бисквит Ø26 см / нижняя форма					
бисквит, терморезистор для торта Ø26 см		Решетка	2	160	35 - 45
Булочка с маслом 1)	Верхний / нижний нагреватель	Противень для выпечки-торт	3	150	20 - 35
Булочка с маслом 1)	Термопара	Противень для выпечки-торт	3	150	20 - 35
Тосты 1)	Гриль	Решетка	3	Макс.	1 - 5

1) Предварительно нагрейте прибор в течение 10 минут.

11. ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА



Предупреждение!

См. раздел 0 безопасности.

11.1 примечания по очистке

Чистящие средства

* Очищайте только переднюю часть устройства салфеткой из микрофибры, смоченной теплой водой с мягким моющим средством. Очистить и проверьте уплотнение двери вокруг границы камеры.

* Используйте очищающий раствор, чтобы очистить металлические поверхности.

* удалить пятна с помощью мягкого моющего средство. Не наносите его на покрытие каталитическая.

Ежедневное использование

* Очищайте внутреннюю часть устройства после каждого использования. Накопление жира или другой грязи может привести к пожару.

* Внутри устройства или на стеклах дверь может конденсироваться водяным паром. Чтобы уменьшить конденсацию водяного пара, запустите устройство за 10 минут до начала выпечки.

Не оставляйте готовые блюда в

устройство более 20 минут. После при каждом использовании высушите интерьер устройства только тканью с

микрофибры.

Принадлежности

* Очищайте после каждого использования все аксессуары и оставить для сухой. Для очистки следует использовать

только ткань, смоченная теплой водой с добавлением мягкого моющего средства. Не мыть

из аксессуаров в посудомоечной

* Не используйте для чистки аксессуаров с машине. антипригарное покрытие абразивных чистящих средств для предметов с острыми краями.

11.2 очистка полости камеры

Очистите полость камеры, чтобы удалить осадок из камень после приготовления на пару.



В случае функции: термopаpа плyс очищайте духовку каждые 5-10 циклов выпечки.

1. Залить 250 мл спиртового уксуса или лимонной кислоты в полость камеры.

Используйте уксус с кислотностью макс. никаких дополнений.


6%, без 2. Оставьте уксус при температуре дайте настояться 30 минут, чтобы растворить осадок от накипи.

3. Очистите камеру теплой водой с мягкой тряпкой.

11.3 снятие кронштейнов

Снимите кронштейны, чтобы очистить духовку.

1. Выключите устройство и подождите, пока остынет.
2. Оттяните переднюю часть направляющих листового металл с боковой стенки.
3. Оттяните заднюю часть направляющих листового металла от боковой стенки и вынуть их целиком.

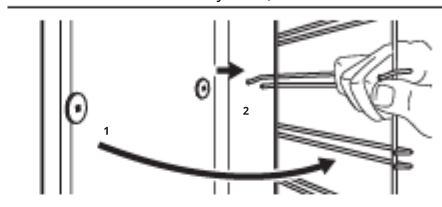

4. Установите кронштейны, следуя в обратном порядке.

Штифты на телескопические должны быть направлены на передних направляющих.

11.4 кожух вентилятора каталитического

Крышка вентилятора покрыта эмалью каталитическая. Она поглощает жир

накапливаясь на стенках во время устройства. Для повышения эффективности

процесса самоочистки, необходимо нагревайте пустое устройство.

регулярно окрашивать или обесцвечивать

не влияет на работу функции каталитическое покрытие.

1. Выключите устройство и подождите, остынет.
- пока 2. Выньте все аксессуары.
3. Вымойте дно духовки и внутреннее стекло дверь мягкой тканью, смоченной теплой водой с добавлением мягкого моющего

средства. 4. Установить функцию: 5. Установить температуру: 250°C.

Продолжительность: 1 час

6. Когда машина остынет, очистите внутренняя часть устройства влажная, мягкая тряпка.

11.5 снятие и установка дверей


В дверце духовки два стекла.
Двери и внутренние стекла можно
снять для очистки. Прежде чем
приступить к демонтажу стекол
, ознакомьтесь с инструкцией
"снятие и установка дверей".




Внимание!

Не используйте прибор без стекол.


1. Полностью открыть дверь и захватить оба
петли.

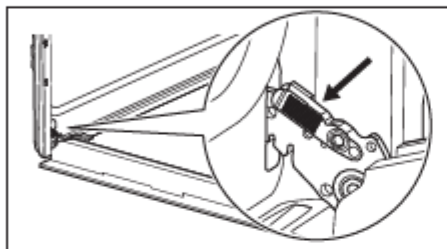


2. Поднимите и потяните защелки, пока
будет слышен щелчок.

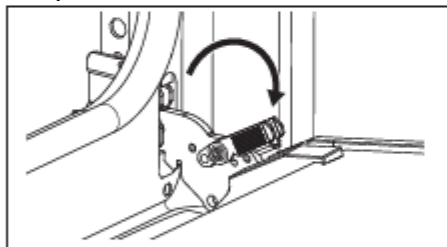


3. Закройте дверцу духовки, установив
их в первой позиции.
Затем, подняв и потянув дверь к
самостоятельно, вынуть их из крепления.

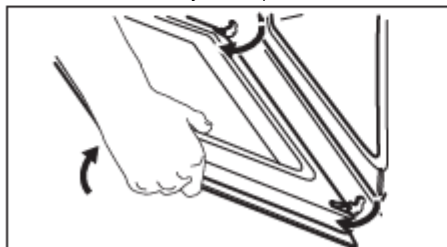


4. Положите дверь на устойчивую поверхность
накройте мягкой тканью и отпустите
механизм блокировки,
чтобы снять внутреннее стекло.

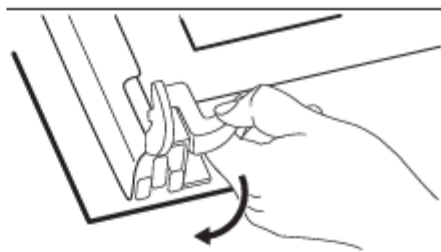

5. Поверните крепежные элементы на 90° и снимите
они едят из гнезд.

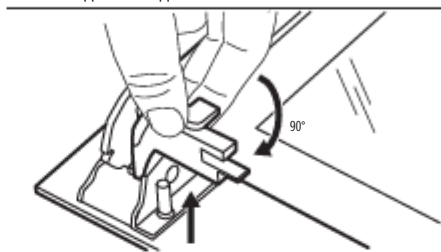

6. Сначала осторожно поднимите стекло, и
затем вынуть его.

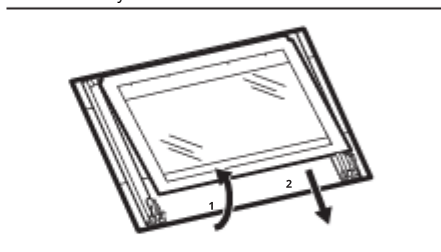

7. Вымойте стекла водой с моющим средством
посуда. Тщательно высушите стекла. Не
мойте окна в посудомоечной машине.


8. После очистки установите стекло и
дверца духовки.

Если дверь установлена правильно,
при закрытии защелок слышен
нажмите.

(Правильно установить дверную защелку)
(должен быть слышен щелчок)

Убедитесь, что внутреннее стекло
правильно установлено в розетках.

A

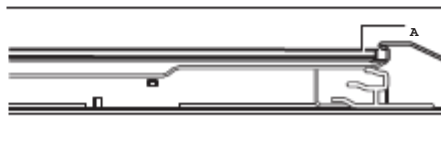

11.6 Замена лампы



Предупреждение!

Опасность поражения электрическим током.
Лампочка может быть горячей.

1. Выключите устройство и
остынет.
подождите, пока 2. Отключите устройство от сети.

3. Положите ткань на дно духовки.

Заднее освещение

1. Поверните стеклянный абажур, чтобы
2. Очистите стеклянный абажур.
снять его. 3. Заменить лампу на новую,
температура 300°C.
устойчивую к 4. Установите стеклянный абажур.

12. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ



Предупреждение!

См. раздел о
безопасности.

12.1 что делать, когда...

В случаях, не включенных в таблицу
пожалуйста, свяжитесь с уполномоченным
сервисного центра.

Проблема причина и решить-

zanie

Устройство не нагревается сработал предохранитель. Проверьте,
себя.

является ли безопасность причиной неисправности.

Если проблема не исчезнет,

свяжитесь с вами
квалифицированный Электра-

Уплотнитель двери не использовать устройство.
Коджона.

Свяжитесь с автосервисным центром set-

висовым.

не является указанием

На дисплее видно-произошла пауза в засаде. Настройка Актуаль- "12.00".

Вода вытекает из полости в полость внутриклеточной камеры. устройство и убедитесь,

слишком много воды. Отключить
что остыло. Протрите воду
тканью или губкой. В-
налейте соответствующий объем
воды. См. " Ежедневно
использование", настройка
функции: термопара
ПЛЮС.

Проблема	Причина и решение- zanie
Неудовлетворительные эффекты выпечка с использованием функции: термопара ПЛЮС .	Полость камеры не наполнена водой. Подлить соответствует объему wo- ды. См. " Ежедневно использование", установка функция: термопара плюс.
Освещение не работает.	Лампа освещения является перегретой. Сменить ось- "очистка и очистка", вы- название лампочки.

12.2 сервисные данные

Если решение проблемы самостоятельно
диапазон не представляется возможным, пожалуйста

обратитесь к продавцу или с данными,
авторизованный сервисный центр.

необходимыми для сервиса, находятся на
паспортной табличке.

Табличка расположена на передней
рука устройства. Это видно при открытии
двери. Не удаляйте
паспортную табличку с устройства.

Мы рекомендуем сохранить здесь
данных:

Model (MOD.) :

Номер продукта (PNC)

серийный номер (S. N.)

13. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

13.1 Информационная карта продукта и информация

о продукте в соответствии с правилами ЕС по
этикеткам энергоэффективности и экодизайну

Имя поставщика	Electrolux
Идентификационные данные модели	E005C70BZ 944068468
Индекс энергоэффективности	95.1
класс энергоэффективности	A
Расход энергии при стандартной нагрузке, обычный режим-0.89 кВтч / цикл	
пу	0.78 кВтч/цикл
расход энергии при стандартной нагрузке, принудительный режим вентиляции	
количество камер 1	
источники тепла электричество	
емкость 65 л	
тип духовки	Встраиваемая духовка
масса	29.7 кг
EN 60350-1-электрическое оборудование для приготовления пищи для домашнего использования -- Часть 1: электрические кухни, духовки, Паровые печи и грили-методы измерения производительности.	

13.2 информация о продукте для потребляемой мощности и максимального
времени для достижения соответствующего режима низкого энергопотребления

Потребление электроэнергии в режиме ожидания	0.8 Вт
Максимальное время, необходимое для автоматического перехода устройства в соответствующий режим	

низкий-20 мин. 13.3 Советы по экономии энергии энергии.

Следующие советы показывают, как
экономьте энергию при использовании
устройства.
убедитесь, что дверь машины
закрыт во время его работы. Не открывать
слишком часто дверь во время выпечки.
Всегда помещайте двери было чистым и правильным
Использование металлической посуды и
темных неотражающих форм для

торты и контейнеры увеличивают экономию
Не предварительно нагревайте
перед приготовлением, если это явно не
устройство рекомендуется.
Готовя несколько блюд, следует по мере
возможность сократить промежутки между ними
обжаривания.
Термоусадочная печь
Если возможно, для экономии энергии
следует использовать функцию терморезистора.

Остаточное тепло

Когда выпечка превышает 30 мин, следует уменьшить температуру устройства до минимум за 3-10 мин до завершения

выпечки. Благодаря остаточному теплу внутри устройства продукты будут

продолжать использовать остаточное тепло

для поддержания температуры или

нагрева других продуктов.

Поддержание температуры пищи

Выберите минимально возможную настройку

температуры, чтобы использовать тепло остатки и поддерживать температуру пищи.

Термообработка влажная

Функция обеспечивает энергосбережение во время выпечки.

14. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Материалы, обозначенные символом, должны утилизировать. Упаковка устройства



быть помещены в соответствующий провести рециркуляцию. Необходимо позаботиться контейнер для переработки отходов оборудования электрические и электронные для защиты окружающей среды и здоровья человека.

Запрещается выбрасывать устройства,



обозначенные символом, вместе с Пожалуйста, верните продукт местному

бытовыми отходами. точки переработки связаться с соответствующими органами или города.

8. Fonksiyon sona erdiğinde kapağı dikkatli bir şekilde açın. Salınan buhar yanıklara neden olabilir.

9. Cihazın soğumuş olduğundan emin olun. Pişirme sonrası çukur haznesinde kalan suyu alın.

7. EK FONKSİYONLAR

7.1 Soğutma fanı

Cihaz çalışırken, cihazın yüzeyinin soğuk kalması için soğutma fanı otomatik olarak çalışır. Cihazı kaparsanız, cihaz soğuyana kadar soğutma fanı çalışmaya devam eder.

7.2 Güvenlik termostatu

Fırının hatalı kullanılması veya kusurlu bileşenler tehlikeli şekilde aşırı ısınmaya neden olabilir. Bunun önüne geçmek için, fırında gücü kesen bir güvenlik termostatu bulunur. Sıcaklık düştüğünde fırın otomatik olarak tekrar çalışmaya başlar.

8. SAAT FONKSİYONLARI

8.1 Saat fonksiyonları tablosu

	Günün Saati Günün saatini ayarlamak, değiştirmek veya kontrol etmek içindir.
	Süre Cihazın ne kadar çalışacağını ayarlamak için- Длп.
	Zaman Ayarı Geri sayım süresi ayarlamak için. Bu fonksiyonun, cihazın çalışması üzerinde etkisi yoktur. Bu fonksiyonu cihazın kapalı olduğu durumlar da dahil olmak üzere istediğiniz an ayarlayabilirsiniz.

8.2 Ayar: Günün Saati

1.  - günün saatini değiştirmek içinarka arkaya basın. - yanıp sönüyor.
 , - saati ayarlamak için basın. 2. Yaklaşık 5 sn sonra, lambanın yanıp sönmesi durur ve gösterge ekranında saat gösterilir.

 - Cihazı kapalı iken güç kaynağına bağladığınızda, bir elektrik kesintisi sonrasında veya timer ayarlı

değilken, gösterge yanıp sönerek, ,
ayarlamak için basın.

 - saati

8.3 Ayar: Süre

1. Isıtma fonksiyonunu ve sıcaklığı ayarlayın.

2.  - peş peşe basın.  , yanıp sönüyor.
3.  ,Süre.- şunları ayarlamak için basın:

Gösterge ekranında gösterilir.  
ayarlanan zaman sona erdiğinde yanıp -sönerek.
Sinyal sesi duyulur ve cihaz kapanır.

4. Sinyali durdurmak için herhangi bir düğmeye basın.
5. Düğmeleri kapalı konuma getirin.

8.4 Ayar: Zaman Ayarı

1.  - peş peşe basın. - yanıp sönüyor. , - saati ayarlamak için basın. Fonksiyon 5 sn sonra otomatik olarak başlar. Ayarlanan süre sona erdiğinde,

sinyal duyulur.

3. Sinyali durdurmak için herhangi bir düğmeye basın.
4. Düğmeleri kapalı konuma getirin.

8.5 İptal etme: Saat fonksiyonları

1.  - saat fonksiyonu sembolü yanıp sönmeye başlayana kadar peş peşe basın.
2.  düğmesini basılı tutun. Birkaç saniye sonra saat fonksiyonu kapanır.