



Electrolux



electrolux.com/register



EW9D787KCE

Руководство пользователя | Сушильная машина



Добро пожаловать в мир Electrolux! Спасибо, что выбрали нашу бытовую технику.



В целях экономии средств мы сокращаем использование бумаги и размещаем все руководства пользователя в электронном виде. Полное руководство пользователя можно найти на сайте electrolux.com/руководства



Советы по использованию, брошюры, информация по устранению неполадок, сервисному обслуживанию и ремонту доступны на сайте electrolux.com/support



Здесь вы найдете аксессуары, расходные материалы и оригинальные запчасти для вашего прибора: electrolux.com/shop

Изменения возможны.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.....	2
2. ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.....	6
3. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА.....	8
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.....	9
5. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ.....	10
6. ЦИФЕРБЛАТ И КНОПКИ.....	12
7. ПОЗНАКОМЬТЕСЬ СО СВОИМ УСТРОЙСТВОМ.....	14
8. ПЕРВЫЙ ЗАПУСК.....	14
9.  НАСТРОЙКА WI-FI.....	15
10. ПРОГРАММЫ.....	19
11. ВАРИАНТЫ.....	23
12. НАСТРОЙКИ МАШИНЫ.....	27
13. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.....	29
14. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.....	31
15. СОВЕТЫ.....	34
16. УБОРКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	34
17. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	38
18. ЗАТРАТЫ.....	40
19. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.....	42

1. ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ



Внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед установкой и использованием устройства.

Производитель не несет ответственности за любые травмы или повреждения, возникшие в результате неправильной установки или использования прибора. Всегда храните инструкцию в безопасном и доступном месте для дальнейшего использования.



Внимание: Опасность возгорания/легковоспламеняющиеся материалы.

Прибор содержит легковоспламеняющийся газ, пропан (R290), который не наносит вреда окружающей среде. Держите прибор подальше от открытого огня и источников возгорания. Будьте осторожны, чтобы не повредить контур хладагента, содержащий пропан.

1.1 Безопасность детей и уязвимых групп населения



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность удушья, травм и необратимой инвалидности.

- Дети старше 8 лет и лица с физическими заболеваниями,
Данное устройство может использоваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими опыта и знаний, только под наблюдением или в соответствии с инструкциями по безопасному использованию устройства, и при условии понимания связанных с этим опасностей.
- Детям в возрасте от 3 до 8 лет и лицам с тяжелыми формами инвалидности нельзя оставлять без присмотра или иным образом предоставлять доступ к используемому прибору.
- Детям младше 3 лет нельзя оставлять без присмотра или предоставлять им доступ к используемому прибору иным образом.
- Не позволяйте детям играть с этим прибором.
- Храните все упаковочные материалы в недоступном для детей месте и утилизируйте их надлежащим образом.
удалять.
- Храните чистящие средства в недоступном для детей месте.
на месте.
- Держите несовершеннолетних детей и животных подальше.
при открытой дверце прибора.
- Если прибор оснащен устройством защиты от детей, его необходимо активировать.
- Чистка и техническое обслуживание прибора не должны проводиться детьми без присмотра взрослых.
Работы по обслуживанию пользователей.

1.2 Общие требования безопасности

- Это бытовой прибор, предназначенный исключительно для сушки белья,
подходящего для сушки в сушильной машине.

- Не используйте функцию сушки, если белье сильно загрязнено.
промышленные химикаты.
- Это бытовой прибор, предназначенный для использования в помещении, для одной семьи.
- Это устройство можно использовать в офисах и гостиницах.
в номерах, гостиницах типа «постель и завтрак», гостевых домах, фермерских домах или других подобных помещениях, где интенсивность использования устройства не превышает среднего уровня для домохозяйств.
- Не пытайтесь изменять технические характеристики данного устройства.
- Если вы хотите поставить сушилку поверх стиральной машины, Используйте специальный монтажный комплект. Монтажный комплект можно приобрести у авторизованного дилера, и его следует использовать только с устройством, указанным в инструкции, прилагаемой к аксессуару. Внимательно прочтите инструкцию перед установкой (см. лист с информацией по установке).
- Прибор можно установить отдельно или под кухонной столешницей, соблюдая необходимые расстояния (см. инструкцию по установке).
- Не устанавливайте прибор за запирающейся дверью, раздвижной дверью или дверью с петлями с противоположной стороны. Также убедитесь, что дверца прибора может полностью открываться.
- Убедитесь, что нижние вентиляционные отверстия не заблокированы.
ковры или другие напольные покрытия.
- **ВНИМАНИЕ:** Устройство нельзя подключать к источнику питания через внешнее коммутирующее устройство, такое как таймер или другая электрическая цепь, которая регулярно включается и выключается коммунальными службами.
- Подключайте вилку питания к сетевой розетке только при наличии...
Вы завершите установку прибора. Убедитесь, что вилка питания и электрическая розетка установленного прибора легко доступны.
- Убедитесь, что помещение, где находится прибор, хорошо вентилируется и что газы от приборов, работающих на газе или другом топливе, не скапливаются в помещении и не воспламеняются.
- **ВНИМАНИЕ!** Не устанавливайте устройство в месте, где отсутствует циркуляция воздуха.

Прибор содержит легковоспламеняющийся газ, пропан (R290), который не наносит вреда окружающей среде. Держите прибор подальше от открытого огня и источников возгорания. Будьте осторожны, чтобы не повредить контур хладагента, содержащий пропан.

- **ВНИМАНИЕ!** Убедитесь, что вентиляционные отверстия в корпусе прибора или его встроенной конструкции.
- **ВНИМАНИЕ!** Не повредите холодильную систему.
- **ВНИМАНИЕ:** Не прикасайтесь голыми руками к доступным металлическим краям конденсатора. Существует риск травмы. Надевайте защитные перчатки.
- Если шнур питания поврежден, его следует заменить только следующим образом: производитель, его авторизованный сервисный центр или лица с аналогичной квалификацией — в противном случае может возникнуть опасность поражения электрическим током.
- Не превышайте максимально допустимый вес белья 8,0 кг (см. раздел «Таблица программ»).
- Удалите все ворсинки и остатки упаковки, которые могли скопиться вокруг устройства.
- Не используйте прибор без фильтра. Очистите фильтр для ворса. до или после каждого использования.
- Не сушите нестиранное белье в сушилке.
- Пищевое масло, минеральное масло, ацетон, спирт,
Стирайте белье, испачканное бензином, керосином, пятновыводителем, скипидаром, воском или средством для удаления воска, отдельно в горячей воде, используя больше моющего средства, и только после этого сушите.
- Не сушите поролоновые (латексные) губки в сушилке. плавательные шапочки, водонепроницаемые ткани, изделия с подкладкой, одежда или подушки, набитые пеной.
- Используйте кондиционеры для белья или другие подобные средства только в соответствии с инструкциями производителя.
- Убедитесь, что предметы, которые могут стать причиной возгорания, такие как зажигалки или спички, не попадают в устройство.
- **ВНИМАНИЕ:** Выключайте сушилку только после завершения процесса сушки. Если вы выключите сушилку раньше времени, белье будет выстирано немедленно.

Удалить и рассеять, чтобы отвести накопившееся тепло.

- Перед началом любых работ по техническому обслуживанию выключите устройство и отсоедините шнур питания от розетки.

2. ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1 Установка



Внимание: Опасность возгорания/
легковоспламеняющиеся материалы.

- Удалите все упаковочные материалы.
- Не устанавливайте и не используйте поврежденное устройство.
- Следуйте инструкциям по установке, прилагаемым к устройству.
- Не устанавливайте устройство в месте, где отсутствует циркуляция воздуха.
В приборе содержится легковоспламеняющийся газ, пропан (R290) – газ, не наносящий вреда окружающей среде. Держите прибор вдали от открытого огня и источников возгорания. Будьте осторожны, чтобы не повредить контур охлаждения, содержащий пропан.
- Всегда будьте осторожны при перемещении прибора, так как он тяжелый. Всегда надевайте защитные перчатки и закрытую обувь.
- Не устанавливайте и не используйте прибор в местах, где температура может быть ниже 5°C или выше 35°C.
- Пол, на который будет установлен прибор, должен быть ровным, устойчивым, термостойким и чистым.
- Убедитесь, что между прибором и полом есть зазор.
Будет обеспечена циркуляция воздуха.
- При перемещении прибора всегда держите его в вертикальном положении.
- После установки устройства на постоянное место, Используйте строительный уровень, чтобы проверить, ровно ли он стоит. Если он неровный, отрегулируйте его ножки соответствующим образом.

2.2 Электрическое соединение



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Риск возгорания и поражения электрическим током.

- Подключайте вилку питания к розетке только после полного завершения установки. Убедитесь, что вилка питания легкодоступна после установки прибора.
- ВНИМАНИЕ! Данное устройство необходимо подключать к заземленной розетке.
- Убедитесь, что параметры находятся в пределах технических требований.
На паспортной табличке указана номинальная электрическая мощность сети.
- Всегда используйте правильно установленную, заземленную и безопасную электрическую розетку.
- Не используйте многоканальные адаптеры и удлинители.
- Не тяните за шнур питания, чтобы выключить прибор из розетки. Всегда вынимайте вилку из розетки.
- Не прикасайтесь к шнуру питания или вилке мокрыми руками.

2.3 Использование



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Риск получения травм, поражения электрическим током, возгорания, ожогов или повреждения устройства.



Внимание: Опасность возгорания/
легковоспламеняющиеся материалы. Прибор содержит легковоспламеняющийся газ, пропан (R290), который не наносит вреда окружающей среде. Держите прибор подальше от открытого огня и источников возгорания. Будьте осторожны, чтобы не повредить контур хладагента, содержащий пропан.

- Данный бытовой прибор предназначен только для использования внутри помещений.
- Не сушите поврежденные предметы в сушилке.
(Порванные, изношенные) изделия, содержащие наполнитель или подкладку.
- Если вы использовали пятновыводитель во время стирки, прополощите белье еще раз перед запуском цикла сушки.
- Сушите в этом приборе только те ткани, которые подходят для сушки. Следуйте инструкциям по чистке, указанным на этикетке изделия.
- Не употребляйте в пищу сгущенную/дистиллированную воду и не готовьте из нее еду. Это может вызвать проблемы со здоровьем у людей и домашних животных.
- Не залезайте и не садитесь на открытую дверцу прибора.
- Не сушите мокрую одежду в сушильном приборе.

2.4 Внутреннее освещение



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Риск получения травмы.

- Светодиодное излучение видимо; не смотрите прямо на луч.
- Изменить внутреннее освещение лампы, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

2.5 Техническое обслуживание и уборка



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Вы можете получить травму или повредить устройство.



Внимание! Опасность возгорания!
легковоспламеняющиеся материалы. Прибор содержит легковоспламеняющийся газ, пропан (R290), который не наносит вреда окружающей среде. Держите прибор подальше от открытого огня и источников возгорания. Будьте осторожны, чтобы не повредить контур хладагента, содержащий пропан.

- Не используйте пар или струю воды для очистки прибора.
- Протрите устройство влажной мягкой тканью.
Используйте только нейтральные моющие средства.
Не используйте абразивные средства, губки для мытья посуды, растворители или металлические скребки.
- При чистке прибора будьте осторожны, чтобы не повредить систему охлаждения.

2.6 Компрессор



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Риск повреждения устройства.

- Компрессор и его система в этой сушильной машине заполнены специальным материалом, не содержащим фтора и хлора. Эта система должна оставаться герметичной. В случае повреждения системы может произойти утечка.

2.7 Сервис

- Для ремонта обращайтесь в авторизованный сервисный центр. Используйте только оригинальные запчасти.
- Обратите внимание, что самостоятельный или непрофессиональный ремонт может представлять опасность и привести к аннулированию гарантии.
- После прекращения поддержки данной модели, эти Запасные части доступны в течение как минимум 10 лет: прокладки и уплотнения, выключатели и ручки, конденсатный насос, дверные замки, двигатели и щетки двигателей, узел сопряжения двигателя и барабана, вентилятор и его рабочие колеса, барабаны и подшипники, водопроводные трубы и сопутствующее оборудование, включая шланги, клапаны и фильтры, кабели и вилки, печатные платы, электронные дисплеи, термостаты и датчики температуры, обновления программного обеспечения (включая программное обеспечение для сброса), пружины, нагреватели и нагревательные элементы, электрические предохранители (по отдельности или группами), натяжной шкив, опорный ролик, двери, дверные уплотнители, дверные ручки, дверные замки и петли, фильтры для ворса, воздушные фильтры, пластиковые детали корпуса, поддон для конденсата. В вашей стране этот срок может быть дольше.

Более подробную информацию можно найти на нашем сайте.

- Обратите внимание, что некоторые из этих запасных частей доступны только профессиональным ремонтным мастерским, и не все запасные части подходят для всех моделей.
- Лампа(ы) внутри данного изделия (-)
(s) и отдельно продаваемые сменные лампочки: Эти лампочки должны выдерживать экстремальные физические условия в бытовых приборах, такие как перепады температур,

вибрация, влажность или другие параметры предназначены для информирования о рабочем состоянии устройства. Они не предназначены для других целей и не подходят для освещения помещений.

2.8 Утилизация



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Риск травмы или удушья.



Предупреждение: Опасность возгорания/пожароопасные материалы.

риск получения травм и повреждения устройства.


- Отключите прибор от электросети и водопровода.

- Отрежьте шнур питания, расположенный рядом с прибором, и утилизируйте его надлежащим образом.
- Прибор содержит легковоспламеняющийся газ (R290). Для получения информации о правильной утилизации прибора обратитесь в местные органы власти.

- Снимите дверную ручку, чтобы дети или домашние животные не застряли в барабане.

- Утилизируйте устройство в соответствии с местными правилами. требования к утилизации отходов электрического и электронного оборудования.

3. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

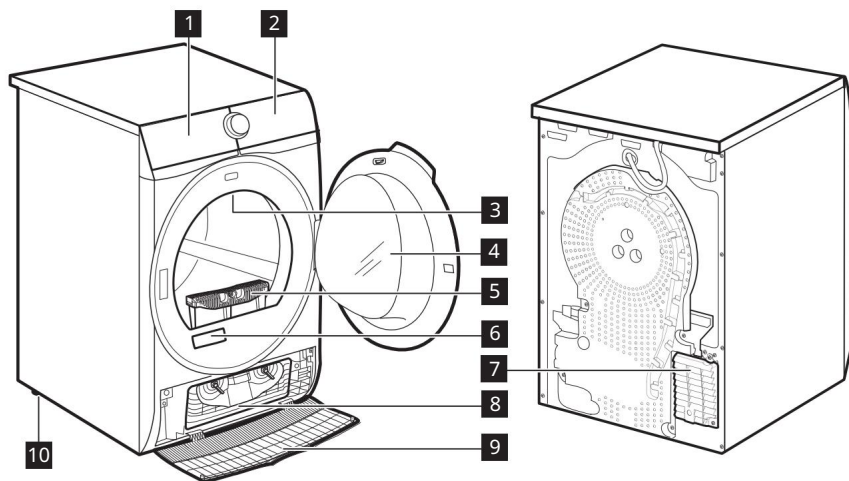

1 резервуар для воды

2 панель управления

3 внутреннее освещение

4 дверца бытовой техники

5 фильтр

6 таблица значений

7 вентиляционных отверстий

8 ручка конденсатора

9 ручка конденсатора

10 регулируемых ножек



Направление открывания дверцы можно выбрать для облегчения загрузки белья или установки дверцы (см. информационный буклет).



На заводской табличке указаны следующие данные:

- A. QR-код
- B. название модели
- C. номер продукта
- D. электрические параметры
- E. серийный номер

Отсканируйте QR-код камерой, чтобы загрузить наше приложение из магазина приложений на ваше смарт-устройство, и следуйте инструкциям. Зарегистрируйте свой продукт и получите от него максимум пользы.

- Получите доступ к документации по устройству, статьям и другой информации о лучших функциях. (Руководство пользователя также доступно на сайте electrolux.com/manuals)
- Получите советы по использованию, информацию по устранению неполадок, сервисному обслуживанию и ремонту (а также (Доступно на сайте electrolux.com/support)
- Приобретайте аксессуары, расходные материалы и оригинальные запасные части для вашего устройства (вы также можете купить (доступно на electrolux.com/shop)


3.1 Электрическое соединение

После завершения монтажных работ вы можете подключить вилку питания к розетке.

На паспортной табличке и в разделе «Технические данные» указаны необходимые электрические параметры. Убедитесь, что они соответствуют параметрам источника питания.

После проверки всех устройств, которые могут быть подключены к электросети, убедитесь, что в вашей домашней электросети достаточно электроэнергии.

Подключите устройство к заземленной электрической розетке.

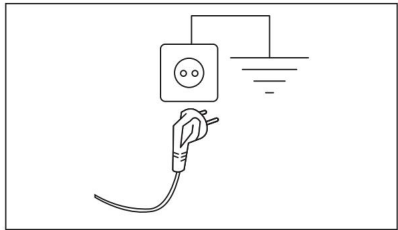

После подключения прибора кабель питания должен быть легкодоступен.

Для выполнения электромонтажных работ на данном приборе, пожалуйста, обратитесь в наш авторизованный сервисный центр.

Производитель не несет ответственности за ущерб или травмы, возникшие в результате несоблюдения указанных в настоящем документе правил техники безопасности.


4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Высота x ширина x глубина	85,0 x 59,6 x 65,9 см
Максимальная глубина при открытой двери.	110,2 см
Максимальная ширина при открытых дверях.	94,8 см
Регулируемая высота	85,0 см (+1,5 см – регулировка длины ноги)

Громкость барабанов	118 I
Максимальное количество	8,0 кг
Напряжение	230 В
Частота	50 Гц
Уровень акустического шума в цикле экономичной сушки при максимальной нагрузке	60 дБ(А)
Суммарная мощность	600 Вт
тип использования	Семья
Допустимая температура окружающей среды	От +5°С до +35°С
Класс защиты. Защитный кожух защищает устройство от твердых частиц и влаги, за исключением низковольтного оборудования, не защищенного от влаги.	IPX4
Обозначение хладагента	R290
Вес хладагента	0,149 кг

5. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

5.1 Панель управления

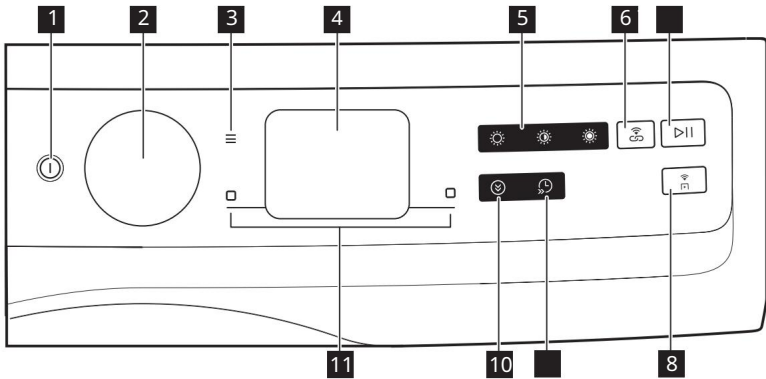

1 Кнопка включения/выключения

2. Диск выбора программы

3 сенсорная кнопка меню

4. крана

5. Прямое определение уровня засухи:

- Кнопка полностью сухая на ощупь
- Подходит для сенсорных кнопок шкафа.
- Сенсорная кнопка для сухой глажки

6 Сенсорная кнопка SyncDry

7 Сенсорная кнопка «Старт/Пауза»

8 Сенсорная кнопка дистанционного включения питания

9 Сенсорная кнопка для экономии времени

10 Энергосберегающая сенсорная кнопка

11 Функциональные кнопки:

- правая функциональная кнопка;
- Левая функциональная кнопка.



Нажимайте на сенсорные кнопки пальцем; необходимо коснуться области с символом или названием опции. Не надевайте перчатки при работе с панелью управления.
Всегда поддерживайте панель управления в чистоте и сухости.

5.2 SmartSelect

Этот новый интерфейс призван помочь пользователю сделать выбор в пользу устойчивого развития и предоставить более удобный и простой способ выбора циклов и вариантов. Ссылка на информацию об устойчивом развитии будет отображаться через индикатор SmartLeaf (см. раздел «Отзывы о SmartLeaf»).



Для получения более подробной информации см. раздел «Ручки и кнопки» в разделе SmartSelect.

5.3 Обратная связь SmartLeaf

Информация SmartLeaf показывает, насколько энергоэффективно приложение, исходя из потребления энергии в зависимости от номинальной мощности приложения.

Значок листа обозначает четыре различных уровня информации SmartLeaf.

- 1. Если ни одна страница не подсвечивается, это указывает на средний уровень потребления или на невозможность получения индикации (из-за временных циклов).
- 2. Один лист бумаги свидетельствует о хорошем уровне энергопотребления.
- 3. Наличие двух лепестков указывает на очень хороший уровень энергопотребления.
- 4. Три листочка указывают на оптимальный уровень энергопотребления.

5.4 Объяснение ключевых символов

Символ	Описание	Символ	Описание
	Индикатор SmartLeaf.		Индикатор избранного.
	Индикатор против морщин.		Индикатор сверхтихого режима.
	Индикатор подключения к Wi-Fi.		Детская блокировка включена.
	Индикатор завершения программы.		индикатор: очистите фильтр
	Индикатор сообщения.		индикатор: проверьте теплообменник
	Индикатор: слить воду		

6. ЦИФЕРБЛАТ И КНОПКИ

6.1 Введение



Возможно, не все программы сушки позволяют выбрать нужные опции/функции. Проверьте совместимость опций/функций с программами сушки в таблице «Опции». Активированная опция/функция автоматически деактивирует другую, несовместимую опцию/функцию, поэтому вы не сможете выбрать их одновременно.



Изображение является примером, внешний вид может отличаться для разных моделей сушилок.



6.2 Кнопка включения/выключения

Кратковременно нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы включить или выключить прибор. При включении или выключении прибора загорятся индикаторы и дисплей, а индикатор кнопки «Пуск/Пауза» начинает мигать.

При первом включении устройства система должна выполнить его настройку.




При включении устройства по умолчанию всегда выбирается программа Eco, в том числе и при выходе из спящего режима.

6.3 Диск выбора программы

Вы можете выбрать программу, повернув диск выбора программы.

6.4 Меню

Нажмите на кнопку, чтобы открыть эту опцию.



Menu
Turn dial to
navigate

Для навигации поверните колесико. Чтобы включить/отключить опцию, нажмите правую функциональную клавишу.



Для выхода необходимо: меню, пользователь


- Нажмите кнопку меню еще раз;
- Нажмите кнопку быстрого набора;
- Нажмите кнопку на пульте дистанционного управления;
- Подождите 10 секунд.

6.5 Функциональные кнопки "Вправо"/"Влево"

Справа и слева от экрана расположены две функциональные кнопки.




Нажмите правую функциональную клавишу, чтобы активировать действие, отображаемое в правом нижнем углу экрана (например, выход, возврат в меню и т. д.).

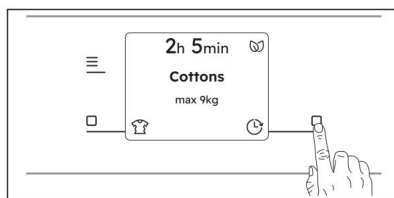

Нажмите левую функциональную кнопку, чтобы активировать действие, отображаемое в левом нижнем углу экрана (например, функцию защиты от складок, окончательный уровень сухости программы для шерсти, активацию или деактивацию опции).



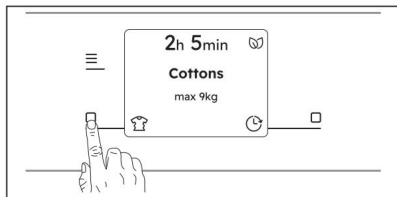

6.6 ▶|| Старт/Пауза

Нажмите кнопку «Старт/Пауза», чтобы запустить, приостановить или отменить запущенную программу.

6.7 Удалённая активация

Нажатие этой кнопки активирует функцию дистанционного запуска, позволяющую запускать, приостанавливать и останавливать программу удаленно.

Соответствующий индикатор и символ загорятся на дисплее.

Чтобы выйти из этого состояния, нажмите кнопку еще раз; соответствующий значок выключит его.



Если дверь открыта, функция дистанционного запуска двигателя деактивируется.

6.8 SmartSelect

Уровень сухости

Простое и быстрое определение степени сухости одним касанием.

Существует три варианта сушки:

- Сухой для глажки
Этот режим рекомендуется для сушки одежды, пригодной для глажки.
- Помещается в шкафу
Это уровень сухости по умолчанию, выбираемый для большинства программ, и предназначен он для белья, которое нельзя стирать.
- Полностью сухой
Этот вариант рекомендуется для материалов, из которых изготавливаются полотенца.



Чтобы активировать одну из этих опций, поверните регулятор и выберите нужную программу. Загорится значок уровня сухости по умолчанию.

Чтобы изменить это, коснитесь соответствующего значка.

⌚ Энергосбережение

Эта опция снижает энергопотребление цикла только для программ автоматической сушки.

После установки светодиод на соответствующей кнопке загорается, и цифры, отображающие время цикла, показывают обновленную продолжительность цикла.

⌚ Экономия времени

Эта опция сокращает время цикла автоматических программ сушки.

После установки вы увидите обновленную продолжительность цикла (часы:минуты).



При выборе режима экономии времени уровень шума от компрессора может увеличиться.

📶 SyncDry

Эта функция позволяет сушилке автоматически выбирать наиболее подходящую программу на основе последней использованной программы стирки. Вам нужно лишь добавить белье и запустить программу сушки.

Никаких дополнительных настроек или параметров для программы сушки не требуется.

После завершения программы стирки стиральная машина передает данные программы в сушилку через Wi-Fi в облако Electrolux.



Для использования функции SyncDry ваша сушильная и стиральная машины Electrolux должны быть подключены к нашему приложению.

Чтобы включить эту функцию:

1. После завершения цикла стирки поместите выстиранное белье в сушилку.
2. Нажмите кнопку SyncDry.
3. Устройство получает данные из облака.
4. Прибор выберет рекомендуемую программу, и экран автоматически обновится. Если данные не удастся получить через 10 секунд, индикатор кнопки погаснет, и прозвучит звуковой сигнал ошибки. После этого будет возвращена ранее выбранная программа.
5. Нажмите кнопку, чтобы  Старт/Пауза, начать сушку.



После настройки программы SyncDry пользователь может изменить параметры программы и выбрать другую программу с помощью поворотного регулятора или в приложении. В таких случаях светодиодный индикатор кнопки SyncDry погаснет. Это означает, что рекомендуемая программа больше не выбрана. Автоматическую программу SyncDry можно повторно выбрать с помощью соответствующей кнопки, если данные, хранящиеся в облаке, не будут удалены.

7. ОЗНАКОМЬТЕСЬ СО СВОИМ УСТРОЙСТВОМ

При первом включении устройства на экране отображается некоторая информация, относящаяся к устройству.

Если пользователь пропустил это при первом включении, то это снова будет включено при следующем включении после запуска системы.

будет отображено. Если пользователь не нажмет кнопку повторно, она больше не будет отображаться.

8. ПЕРВЫЙ СТАРТАП


При первом включении устройства вам будет предложено пройти процесс первоначальной настройки.



При повороте ручки выбранный язык будет отображаться белым цветом.

8.1 Настройка языка

Прокрутите список языков, поворачивая ручку, чтобы найти нужный язык, и выберите его, нажав правую функциональную кнопку.

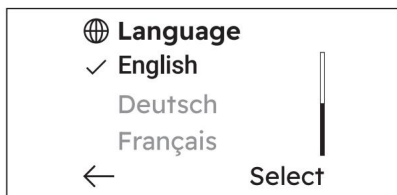

9. НАСТРОЙКА WI-FI

В этом разделе описывается, как подключить устройство к сети Wi-Fi и как выполнить сопряжение с мобильным устройством.

Благодаря этой функции вы будете получать уведомления, отслеживать состояние и управлять сушилкой с помощью своего мобильного устройства.


Wi-Fi по умолчанию отключен.

Для сопряжения устройства и использования дополнительных функций выполните следующие действия.

- Включите беспроводную сеть.
- Подключите ваше мобильное устройство к беспроводной сети.

Частота	2,412-2,472 ГГц для европейского рынка
Протокол	IEEE 802.11b/g/n
Максимальная мощность	< 20 дБм
Шифрование	WPA, WPA2, WPA3

9.1 QR-код на табличке с названием

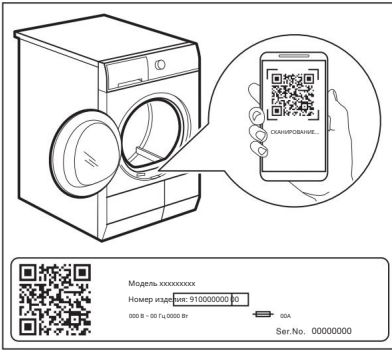

Существует два способа использования QR-кода:

- Использование встроенного в приложение видеоплеера. Отсканируйте QR-код с помощью функции камеры, загрузите наше приложение из магазина приложений и следуйте инструкциям.
- Для упрощения процесса подключите свой мобильный телефон к устройству. Отсканируйте QR-код с помощью встроенного в наше приложение считывателя QR-кодов.

9.2 Установка приложения

При подключении сушилки к приложению, находитесь рядом со своим смарт-устройством.

Проверьте, подключено ли ваше смарт-устройство к беспроводной сети.

1. Загрузите приложение из App Store или отсканируйте QR-код (

см. раздел "QR"

на табличке с именем).

2. Скачайте и установите наше приложение.
3. Запустите приложение. Выберите свою страну и язык, затем войдите в систему, используя свой адрес электронной почты и пароль. Если у вас нет учетной записи, создайте ее, следуя инструкциям в приложении.

9.3 Настройка беспроводного подключения сушилки

Скачайте приложение и установите его на своё смарт-устройство.



Также вы можете настроить беспроводное соединение сушилки, нажав и удерживая кнопку  дистанционного включения примерно 5 секунд.


1. Нажмите «Добавить» в приложении и следуйте инструкциям.
2. Чтобы включить устройство, нажмите кнопку включения/выключения и удерживайте ее несколько секунд.
3. Нажмите кнопку меню , поверните ручку, пока на экране не появится пункт «Настройки».

Machine Settings




Edit


4. Нажмите на правую функциональную кнопку, чтобы активировать настройки устройства.
5. Поверните ручку, пока на дисплее не появится экран Wi-Fi.

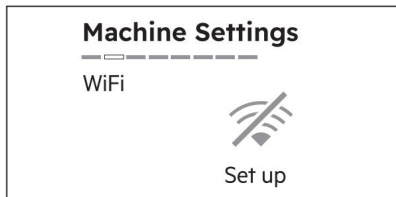

6. Нажмите правую функциональную клавишу, чтобы установить соединение Wi-Fi. Беспроводной модуль запускается. Для его полной готовности может потребоваться около 10 секунд.

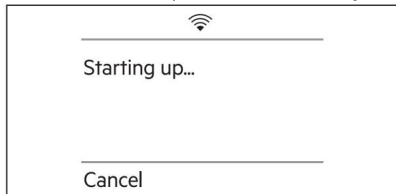


Когда беспроводной модуль будет готов, появится следующее сообщение (Готов к подключению):

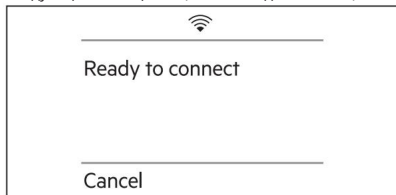


Точка доступа будет открыта примерно 5 минут.

7. Настройте приложение на своем смарт-устройстве.

Если соединение настроено, появится следующее сообщение (Соединение успешно установлено):

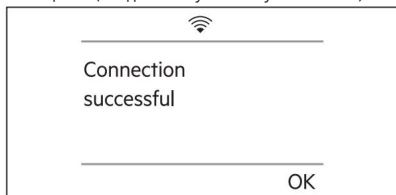

8. Нажмите правую функциональную клавишу. (OK) для возврата на главный экран.



При каждом включении устройство автоматически подключается к сети в течение 10 секунд.

Подключение к другой сети (повторное открытие точки доступа)


Каждый раз, когда пользователь нажимает и удерживает кнопку «Удаленное включение» в течение 5 секунд, точка доступа будет открыта и начнет трансляцию. В это время полученные новые сетевые учетные данные перезапишут ранее сохраненные, и устройство подключится к новой сети Wi-Fi.

9.4 Отключение Wi-Fi




Если пользователь решит больше не подключать устройство к Wi-Fi, он может нажать и удерживать кнопку дистанционного управления питанием в течение 10 секунд, и устройство снова включится и выключится.

1. Чтобы включить устройство, нажмите кнопку включения/выключения и удерживайте её несколько секунд.
2. Нажмите программную кнопку «Меню», поверните ручку, пока на экране не появится пункт «Настройки».

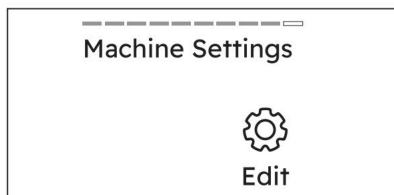

3. Нажмите правую функциональную кнопку, чтобы активировать настройки устройства.
4. Поверните ручку, пока на дисплее не появится экран Wi-Fi.

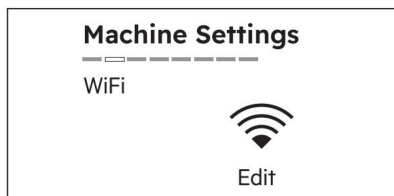


5. Нажмите правую функциональную клавишу, чтобы изменить настройки Wi-Fi-соединения.
6. Поверните ручку, пока на дисплее не появится экран «Сброс сети».




7. Нажмите правую функциональную клавишу (Далее) ☐

Появляется следующее сообщение (Восстановить сетевые учетные данные?):

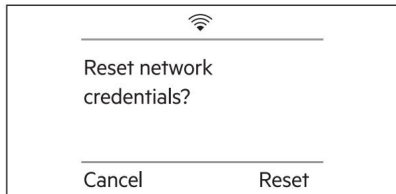

8. Нажмите правую функциональную клавишу (Восстановить), чтобы подтвердить свой выбор. ☐

Сетевые учетные данные сброшены.

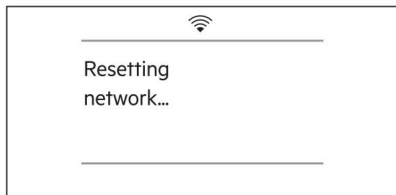

Через несколько секунд появляется этот экран. (Сеть восстановлена):




9.5 Информация о сети

После установки приложения и установления беспроводного соединения вы сможете просмотреть некоторую информацию о соединении и сети.


1. Чтобы включить устройство, нажмите кнопку включения/выключения и удерживайте её несколько секунд.

2. Нажмите кнопку меню, поверните ручку, пока на экране не появится пункт «Настройки».

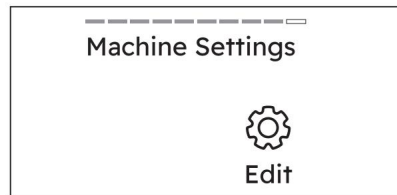


3. Нажмите правую функциональную кнопку, чтобы активировать настройки устройства. ☐

4. Поверните ручку, пока на дисплее не появится экран Wi-Fi.

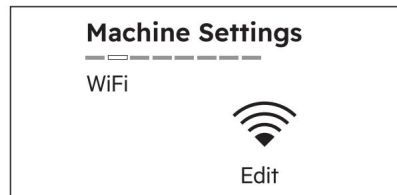


5. Нажмите правую функциональную клавишу, чтобы открыть следующий экран: ☐

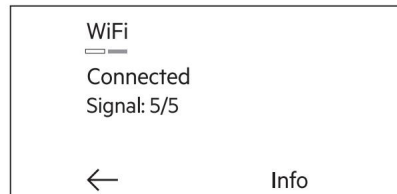

Проверить можно здесь:

- статус соединения (например, Запуск, Невозможно подключиться, Подключено);
- Уровень сигнала


6. Нажмите правую функциональную клавишу. (Информация) для открытия этого экрана: ☐

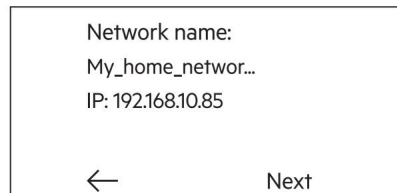

Проверить можно здесь:

- название сети;
- IP-адрес вашей сушилки.

7. Нажмите правую функциональную клавишу (Далее) , чтобы открыть следующий экран:

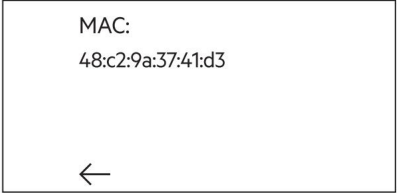

Проверить можно здесь:

- MAC-адрес вашей сушилки.

8. Нажмите несколько раз левую функциональную клавишу (), чтобы вернуться к экрану настроек устройства.

9.6 Удалённая активация

Нажатие этой кнопки активирует функцию дистанционного запуска, позволяющую запускать, приостанавливать и останавливать программу удаленно.

Соответствующий индикатор и символ загорятся на дисплее.

Чтобы выйти из этого состояния, нажмите кнопку еще раз; соответствующий значок выключит его.



Если дверь открыта, функция дистанционного запуска двигателя деактивируется.

Нажмите и удерживайте эту кнопку дольше, чтобы активировать две другие функции:

- Удерживайте кнопку в течение 5 секунд, чтобы подключиться к другой сети.
- Нажмите и удерживайте кнопку в течение 10 секунд после того, как услышите двойной звуковой сигнал, чтобы выключить Wi-Fi.

9.7 Беспроводное обновление



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Настоятельно рекомендуется не выключать устройство и не отключать его от источника питания во время обновления.

Приложение может предложить вам обновить его для загрузки новых функций.

Обновление можно выполнить только через приложение.

Во время работы программы приложение сообщит вам, что обновление начнется после её завершения.

Во время обновления на экране появляется следующее сообщение.

Сообщение: Не выключайте устройство.

После завершения обновления устройство снова станет доступно для использования без какого-либо уведомления об успешном завершении обновления.

В случае ошибки на экране появится следующее сообщение: «Обновление не удалось».

Для возврата к обычному режиму работы нажмите правую функциональную кнопку (OK).

9.8 Функция постоянного подключения к Wi-Fi

Функцию постоянного подключения к Wi-Fi можно включить в нашем приложении.

Эта функция поддерживает подключение устройства к сети даже в выключенном состоянии, позволяя включать и управлять им удаленно с помощью смарт-устройства в любое время.

Индикатор периодически включается и гаснет.

Устройство можно включать и выключать.

кнопка или с помощью приложения.



Функция постоянно включенного Wi-Fi может увеличить энергопотребление.

По умолчанию функция постоянного подключения к Wi-Fi отключена.


10. ПРОГРАММЫ

10.1 Информация о программе

При выборе нужной программы поворотом ручки выбора программы можно отобразить информационный экран программы.

Если приложение содержит информацию, в правом нижнем углу отображается значок информации.

- Нажмите правую функциональную клавишу 

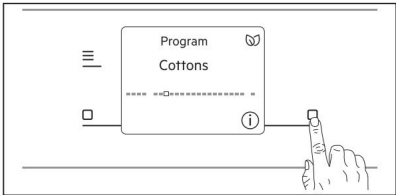

На экране отображается информационная панель, которую можно выключить нажатием кнопки ОК , или она автоматически исчезнет через несколько секунд.

10.2 Таблица программы

Программа	Загрузка белья 1)	Характеристики/тип ткани2)
Эко3)4)	8,0 кг	Данная программа подходит для сушки хлопчатобумажного белья; это самая энергоэффективная программа для сушки мокрого хлопчатобумажного белья. Уровень сухости не регулируется и по умолчанию установлен на «Готово к хранению в шкафу».
МиксКэр	6,0 кг	Различная одежда из хлопка, хлопчатобумажно-синтетических смесей и синтетических тканей.
Хлопок	8,0 кг.	Программа предназначена для белых и цветных хлопчатобумажных тканей. Уровень сушки по умолчанию — ткань готова к хранению в шкафу.
Синтетические	4,0 кг.	Одежда из смешанных тканей на основе синтетических волокон, таких как полиэстер, полиамид и т. д.
Тонкие ткани	2,0 кг	Рекомендуется для деликатных тканей, таких как вискоза, вискозное волокно, акрил и их смесовые материалы.
Шерсть  	1,0 кг	Бережно сушит шерстяные ткани, которые можно стирать в машине или вручную. Сразу после завершения программы выньте белье.
Экспресс 3 кг	3,0 кг	Быстрый цикл стирки для повседневной одежды из хлопка, синтетики и смесовых тканей. Идеально подходит для стирки нетяжелого белья.
Постельное белье XL	4,5 кг	Высушивает до трех комплектов постельного белья за один цикл. Уменьшает скручивание и запутывание больших объемов белья, благодаря чему каждый предмет высушивается равномерно и без влажных пятен.

Программа	Загрузка белья 1)	Характеристики/тип ткани2)
Джинсы	4,0 кг	Тщательно сушит джинсы и другую одежду, даже в самых толстых местах, таких как карманы, складки, швы и манжеты. / 
одежда для активного отдыха 	2,0 кг	Сохраняет функциональность текстильных материалов для верхней одежды и восстанавливает водонепроницаемость курток и курток со съемной подкладкой (подходят для сушки в сушильной машине). / 
Пуховые куртки 	2,0 кг	Автоматическая программа, которая тщательно высушивает даже внутренний наполнитель курток или пальто из перьев, пуха или синтетических материалов. Сохраняет первоначальный вид одежды и ее теплозащитные свойства. / 
Спортивная одежда	4,0 кг	Сушит спортивную одежду из синтетических волокон, включая полиэстер, смеси эластана и полиамид. / 
Быстрый	1 единица	Специально разработан для быстрой сушки одной или нескольких вещей, которые вы хотите надеть в ближайшее время. / 
Шелк 	0,5 кг	Сохраняет форму деликатных шелковых изделий, выстиранных в стиральной машине или вручную — мягко воздействует теплыми потоками воздуха и плавными движениями барабана, уменьшая образование складок. / 
Антибактериальный 	5,0 кг	Сушит и дезинфицирует белье, поддерживая температуру выше 60°C, и удаляет 99,9% бактерий и вирусов5) . Примечание: Этот режим можно использовать только с влажным бельем. Не подходит для деликатных тканей. / 
Легко гладить	2,0 кг	Уменьшает складки на небольшом количестве хлопчатобумажного, синтетического и смешанного белья, облегчая глажку. Имеет два режима сушки: слегка влажное белье, которое можно гладить или сушить на воздухе; полностью высушенное белье, готовое к размещению в шкафу. / 

Программа	Загрузка белья 1)	Характеристики/тип ткани2)
-----------	----------------------	----------------------------

Угощения	1,0 кг	Только для сухого белья Быстрый цикл сушки при низкой температуре предназначен для удаления запахов с небольшого количества одежды. Его также можно использовать для сушки одежды, которая долгое время хранилась в шкафу.
----------	--------	--



1) Указан максимально допустимый вес сухого белья.

2) Значения, указанные на этикетке ткани, см. СОВЕТЫ: Подготовка белья к стирке.

в разделе 3) Это стандартная программа для оценки соответствия прибора Регламенту ЕС по экодизайну и энергетической маркировке: (ЕС) 2023/2533, (ЕС) 2023/2534. Эта программа способна сушить хлопчатобумажное белье с содержанием влаги от 60% до 0%.

4) Программа Есо соответствует стандартной программе для хлопка Cotton Eco согласно Регламенту Комиссии (ЕС) № 392/2012. Она подходит для сушки обычного влажного хлопкового белья.

5) Протестировано с использованием Escherichia coli, Candida albicans и бактериофага MS2. Независимое тестирование проведено в 2021 году компанией Swissatest Testmaterialien AG (номер протокола испытаний 20212038).

Woolmark Premium Wool Care - зеленый



Цикл сушки шерсти в этой машине был протестирован и одобрен компанией Woolmark. Этот цикл подходит для сушки шерстяных изделий, на этикетке которых указано «ручная стирка», при условии, что такие изделия стираются с использованием одобренного Woolmark цикла ручной стирки и сушатся в соответствии с инструкциями производителя данной машины. M2520
Символ Woolmark является сертификационным знаком во многих странах.

10.3 Дополнительные программы

В конце списка приложений есть место, где можно перейти к подписке под названием «Другие приложения».



Если на последнем экране отображается пункт «Дополнительные приложения», то других приложений отображаться не будет; вместо «Дополнительные приложения» появится опция «Восстановить».

More programs

More

Нажмите правую функциональную клавишу рядом с надписью «Дополнительно», чтобы открыть список дополнительных программ. Навигация по этому списку осуществляется так же, как и по основному списку.

Чтобы вернуться к основному списку, поверните поворотный регулятор влево, чтобы выбрать пункт «Вернуться к основному списку», и нажмите левую функциональную кнопку рядом с индикатором «Назад».

Back to main list

Back

Список дополнительных программ по умолчанию

Наше приложение предоставляет вам широкий выбор дополнительных программ. Подключите устройство к приложению и выберите программу, которая лучше всего соответствует вашим потребностям.



Названия программ могут быть изменены без предварительного уведомления в зависимости от потребностей рынка.

Подробное описание каждой программы можно посмотреть в приложении.

Одеяло	Противоаллергическое средство в паровой фазе
Полотенца	удаление шерсти животных
Сумка для сушки	Подушки
тренировочная одежда	Детская одежда
Футбольная/регбийная	Льняная одежда
одежда	Шторы
Лыжная одежда	

Восстановить заводские настройки по умолчанию для списка дополнительных приложений?


Если пользователь настроил список программ в приложении, то список программ будет изменен.

В конце есть возможность восстановить заводские настройки списка по умолчанию.

1. Поверните ручку до конца экрана «Дополнительные программы». На дисплее появится экран «Список восстановления».



2. Нажатие правой программной клавиши. (Восстановить) Появится диалоговое окно с запросом на отмену или подтверждение.

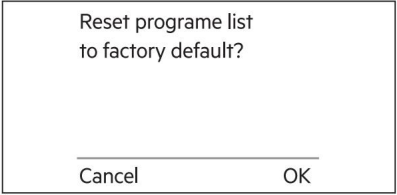

3. Нажмите правую функциональную клавишу (OK), чтобы восстановить список дополнительных приложений до заводских настроек по умолчанию.

10.4 Совместимость параметров программы

Программы1)

Уровень сушки

Защита от сминания

Обеспечить регресс

Плюс

Очень тихо

Время сушки



Эко

МиксКар

Хлопок

Синтетические

Тонкие ткани

Шерсть

Экспресс 3 кг

Постельное белье XL

Программы1)

Уровень сушки

Защита от сминания

Ре-в стихах Плюс

Очень тихо

Время сушки

Джинсы

одежда для активного отдыха

Пуховые куртки

Спортивная одежда

Быстросохнущий

Шелк

Антибактериальный

Легко гладить

Угощения


1) При использовании программы вы можете установить один или несколько параметров. Чтобы включить или отключить их, нажмите соответствующую кнопку.

11. ВАРИАНТЫ

11.1 Заключительный этап сушки шерсти.

Данная опция подходит для регулировки конечного уровня сухости в программе "Шерсть".

- Нажмите левую функциональную кнопку, чтобы установить желаемый уровень сушки для программы "Шерсть".

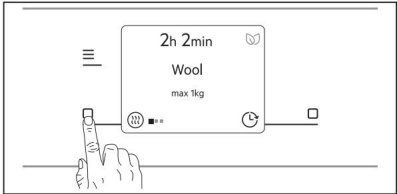

По умолчанию предусмотрено три уровня сушки.

- ■ ■ Стандарт
- ■ ■ Дополнительный
- ■ ■ Самый большой

11.2 Время сушки

Вы можете выбрать продолжительность программы от 10 минут до 2 часов. Продолжительность должна соответствовать количеству белья.

Для небольших объемов белья мы рекомендуем использовать короткие программы.


РЕКОМЕНДУЕМОЕ ВРЕМЯ СУШКИ МНЕ	
10-20 минут	Только прохладный воздух (обогреватель отсутствует).
20-40 минут	дополнительная сушка после предыдущего цикла сушки.
> 40 минут	Заполните стиральную машину до 4 кг хорошо отжатого белья (>1200 об/мин). мин.) сушка.

Чтобы включить эту опцию:


- Нажмите кнопку «Меню», поверните ручку, пока на дисплее не появится опция «Время сушки».




- Вы можете активировать эту опцию, нажав правую функциональную кнопку. На дисплее отображается время сушки в минутах или часах.

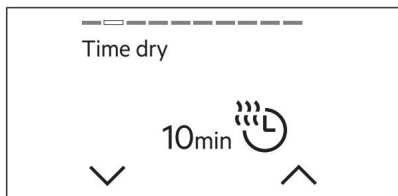

- Нажатием правой функциональной кнопки время можно увеличивать на 10 минут при каждом нажатии, до 2 часов.

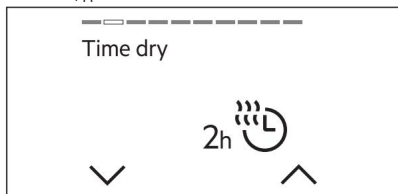

- Чтобы сократить время, нажмите левую функциональную кнопку: каждое нажатие уменьшает время на 10 минут.
- После выбора нужного таймера подождите 3 минуты. секунд или нажмите «Меню», и вы перейдете на главный экран, где в верхней части экрана появится обратный отсчет.

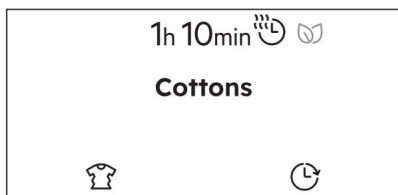

Чтобы отключить опцию «Время сушки», выберите другую программу, повернув ручку выбора программы, или:


- Перейдите в меню к пункту «Время сушки».
- Уменьшите время, нажимая левую функциональную кнопку, пока на дисплее не появится надпись «Выкл.».

11.3 Средство против образования складок

В конце цикла сушки фаза предотвращения образования складок продлевается на 90 минут. Эта функция уменьшает образование складок. Белье можно вынимать в любое время в течение фазы предотвращения образования складок.

Для включения/отключения этой опции есть два варианта.

Нажмите левую функциональную кнопку.



- Нажмите левую функциональную кнопку, и значок функции (стандартной защиты от заломов) изменится на значок (дополнительной функции защиты от заломов).



После выбора пункта меню

Нажмите кнопку «Меню», поверните ручку, пока на дисплее не появится опция «Защита от заломов».

- Нажмите на правую функциональную кнопку, и соответствующий индикатор включится/выключится.

11.4 Обратный плюс

Увеличьте частоту реверсивного вращения барабана, чтобы уменьшить скручивание и запутывание белья. Это обеспечит более равномерную сушку и меньшее образование складок. Рекомендуется для больших или длинных

для стирки (например, простыней, брюк, длинных платьев).

Нажмите кнопку «Меню», поверните ручку, пока на дисплее не появится опция «Обратный плюс».

Чтобы включить/отключить эту опцию:

- Нажмите на правую функциональную кнопку, и соответствующий индикатор включится/выключится. ☐

11.5 Сверхтихий

Прибор работает тихо, но это не влияет на качество сушки. Прибор работает медленно, и время цикла увеличивается.

Нажмите кнопку «Меню», поверните ручку, пока на экране не появится опция «Сверхтихий режим».

Чтобы включить/отключить эту опцию:

- Нажмите на правую функциональную кнопку, и соответствующий индикатор включится/выключится. ☐

11.6 Конечный сигнал

Слышен звуковой сигнал:

- в конце цикла;
- не нужно тереть в начале и в конце фаз;
- прерывание цикла.


Звуковой сигнал всегда включен по умолчанию. Вы можете использовать эту опцию, чтобы выключить или снова включить звуковые сигналы.

Нажмите кнопку меню, поверните ручку, пока на дисплее не появится опция «Завершить сигнал».

Чтобы включить/отключить эту опцию:

- Нажмите на правую функциональную кнопку, и соответствующий индикатор включится/выключится. ☐

Если опция "Завершение сигнала" отключена, на дисплее отображается значок "Завершение сигнала выключено".

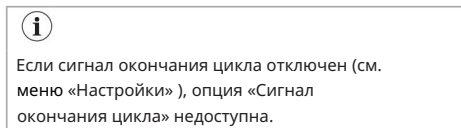

11.7 Время окончания


С помощью этой опции вы можете установить время до окончания выбранного цикла.

Чтобы включить эту опцию:

- Нажмите кнопку «Меню», поверните ручку, пока не отобразится опция «Выберите таймер для окончания программы».



- Вы можете активировать эту опцию, нажав правую функциональную клавишу. На дисплее отображается количество оставшихся часов, начиная с 3 часов.

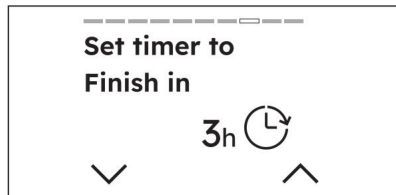

- Нажав правую функциональную кнопку, Каждое нажатие увеличивает время на один час, до 24 часов.




- Чтобы сократить время, нажмите

При нажатии на левую функциональную кнопку время будет уменьшаться на один час.

- После выбора нужного таймера подождите 3 минуты.

секунд или нажмите «Меню», и вы перейдете на главный экран, где в верхней части экрана появится обратный отсчет.

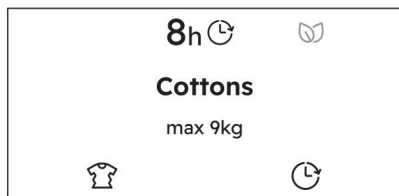

Чтобы удалить опцию «Выберите таймер для завершения программы» :

- С помощью меню перейдите к меню. Выберите таймер для завершения программы.

- Уменьшите время, нажимая левую функциональную кнопку, пока на дисплее не появится надпись «Выкл.» .

11.8 Блокировка от детей

Эта опция позволяет предотвратить случайное использование устройства детьми.

Чтобы включить эту опцию:

- Нажмите кнопку «Меню», поверните ручку, пока на экране не появится опция «Блокировка от детей» .



- Вы можете включить эту опцию, нажав правую функциональную клавишу. На экране появится значок «Включено».




- При активации блокировки от детей все сенсорные кнопки отключаются. Вы можете выключить прибор с помощью кнопки «Вкл/Выкл».



- Перед нажатием кнопки «Старт/Пауза»

При нажатии кнопки устройство не запускается.


На экране появляется значок блокировки от детей.

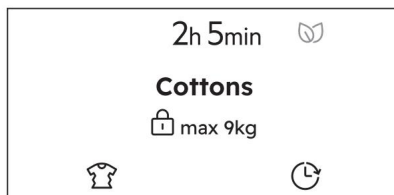


Данная настройка устройства остается активной даже после выключения устройства.

Чтобы отключить эту опцию:

- Удерживайте правую функциональную клавишу в течение 3 секунд. В правом нижнем углу экрана появится обратный отсчет.

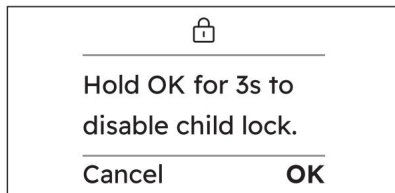

После отключения этой опции информация будет отображаться на экране так же, как и до её активации.

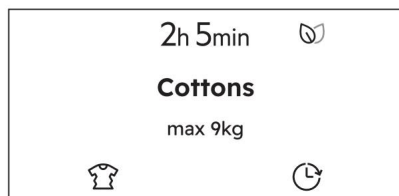

11.9 Избранное

Как установить любимый цикл

Можно сохранить до трех любимых циклов.



По умолчанию сохраненных избранных циклов нет.

Нажмите кнопку «Меню» и поверните ручку, пока на экране не появится пункт «Избранное».

Чтобы сохранить любимый цикл:

- Выберите одно из трех пустых полей, нажав правую функциональную клавишу.
- Через две секунды выбранный цикл появится на экране как избранный; он обозначается сердечком в верхней части экрана.



Если вы хотите сохранить еще один избранный элемент, первое пустое место отобразится автоматически.

Как сменить любимый цикл
Избранное можно изменить:

- Поверните диск, чтобы выбрать одно из трех полей для перезаписи.
- Подтвердите свой выбор, нажав правую функциональную клавишу.
- Через две секунды выбранный цикл появится на экране как избранный; он обозначается сердечком в верхней части экрана.



Чтобы удалить избранные элементы, необходимо выполнить сброс настроек устройства или приложения до заводских.

Как получить доступ к вашему любимому циклу

Чтобы получить доступ к избранным элементам из списка приложений, поверните колесико влево.




Если поля заполнены, отобразится первый любимый цикл, затем второй и, наконец, третий.



Если поля пусты, будет показана подсказка о том, как сохранить новые избранные элементы.

12. НАСТРОЙКИ МАШИНЫ

В этом разделе описаны основные настройки устройства.

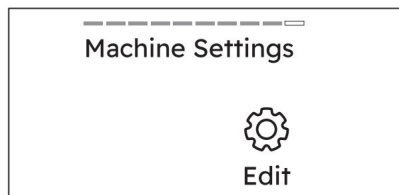

12.1 Настройка языка

Язык отображения можно изменить, прокручивая список, поворачивая ручку и находя нужный язык.

- Выберите его, коснувшись правой функциональной клавиши.

кнопка

Вернуться к предыдущему виду, нажав левую функциональную клавишу.



При повороте ручки выбранный язык будет отображаться белым цветом.

12.2 Сушка по умолчанию

С помощью этой настройки вы можете изменить параметры сушки по умолчанию.



Обратите внимание, что результаты сушки зависят от различных условий, таких как тип воды, напряжение питания, температура окружающей среды и т. д.

КАК ИДЕАЛЬНО ВЫСУШИТЬ:

1. Попробуйте отрегулировать параметры уровня сухости (см. вариант 2 в Ручка и кнопки SmartSelect разделе Уровень сушки).

«Уровень сушки»). Если вы хотите, чтобы белье было еще суше, вы можете изменить настройку сухости по умолчанию (см. ниже). Эта настройка повлияет на большинство программ, кроме Eco, Wool, Duvets, Down jackets и Refresh (если она доступна на вашей машине).

Чтобы изменить уровень:

- Нажмите левую функциональную клавишу рядом с индикатор для уменьшения времени сушки по умолчанию.
- Нажмите на кнопку функции справа от индикатора, чтобы увеличить скорость сушки по умолчанию.

По умолчанию предусмотрено три уровня сушки.

- Стандарт



- Дополнительный



- Максимальное



значение. Поверните регулятор, чтобы перейти к следующему значению.

12.3 Напоминание о баке

С помощью этой настройки вы можете включить/отключить напоминание о необходимости пополнения запасов воды в баке.

По умолчанию загорается индикатор напоминания о необходимости пополнения запасов воды в баке.

Индикатор загорается, когда программа заканчивается или когда необходимо слить воду.

Нажмите правую функциональную кнопку, чтобы включить/выключить напоминание о необходимости пополнения бака.



Если установлен комплект для слива воды (дополнительный аксессуар), прибор автоматически сливает воду из резервуара. В этом случае рекомендуется отключить индикатор уровня воды в резервуаре.

Поверните регулятор, чтобы перейти к следующему значению.

12.4 Звуки кнопок

С помощью этой настройки можно отключить звук нажатия кнопки.

Для включения/выключения звука:

- Нажмите на кнопку правой функции, и соответствующая функция будет включена/выключена. индикатор.

Поверните регулятор, чтобы перейти к следующему значению.



Не удастся включить/выключить звук кнопки.



12.5 Сигнал окончания цикла

С помощью этой настройки можно изменить сигнал окончания цикла.

Чтобы включить/выключить или изменить звук:

Нажмите функциональную кнопку рядом с индикаторами, ✓ или ✗, чтобы изменить время окончания цикла. сигнал.

При таких настройках вы можете выбрать один из четырех вариантов:

- Длинный
- Средний
- Короткое замыкание
- Выкл.

Яркость экрана 12,6

С помощью этой настройки можно изменить яркость экрана.

Чтобы изменить уровень:

- Нажмите левую функциональную клавишу рядом с Яркость , уменьшить индикатора.
 - Нажмите на правую функциональную клавишу рядом, чтобы Яркость , увеличить изображение индикатора.
- Поверните регулятор, чтобы перейти к следующему значению.



Доступны пять уровней яркости.

12.7 Инструкции

С помощью этой опции вы можете просмотреть краткие пояснения к некоторым функциям.

Поверните колесико выбора приложения и нажмите правую функциональную клавишу, чтобы выбрать один из следующих вариантов:

- Введение: информация о панели управления, системе SmartSelect, меню, функциональных кнопках и дистанционном запуске.
- Wi-Fi : информация о составе



Чтобы вернуться к предыдущему виду, нажмите левую функциональную клавишу .

12.8 Счетчик часов работы

Эта функция позволяет отображать общее время работы устройства в часах.

Время начала цикла рассчитывается с момента первого включения прибора. Фактическое время работы цикла будет отображаться (без пауз или периодов ожидания в случае отложенного старта).



Накопленные часы не удаляются при восстановлении заводских настроек.

12.9 Восстановление заводских настроек

С помощью этой настройки можно сбросить параметры до заводских значений.

1. Чтобы выбрать вариант, нажмите правую функциональную клавишу .
2. Чтобы отменить действие, коснитесь левой кнопки мыши. функциональная кнопка .
3. Для подтверждения сброса нажмите правую функциональную клавишу.  Сброс займет несколько секунд.



Восстановление заводских настроек удаляет постоянные параметры и сохраняет ваши любимые приложения.

13. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ



Задние фиксаторы барабана автоматически разблокируются при первом включении сушилки. Возможно, вы услышите какой-то шум.

Чтобы отсоединить защелки заднего барабана:

1. Включите устройство.
2. Настройте любую программу.
3. Нажмите кнопку «Старт/Пауза».

Барабан начнет вращаться. Замки заднего барабана автоматически разблокируются.

Перед использованием прибора для сушки белья:

- Протрите барабан сушильной машины влажной тканью.
- Запустите 1-часовую программу с влажным бельем.



В начале цикла сушки (первые 3-5 минут) уровень шума может быть немного выше. Это связано с запуском компрессора. Это нормально для приборов с компрессорами, таких как холодильники и морозильники.

13.1 Необычный запах

Устройство упаковано очень плотно.

При распаковке товара вы можете почувствовать необычный запах. Это нормально для совершенно новых товаров.

Устройство изготовлено из нескольких различных материалов, которые в совокупности издают необычный запах.

После нескольких циклов сушки и использования необычный запах постепенно исчезнет.

13.2 Шумы




В процессе сушки вы можете слышать различные шумы в разное время. Это совершенно нормальные рабочие звуки.




При выборе режима экономии времени уровень шума от компрессора может увеличиться.


Компрессор работает.

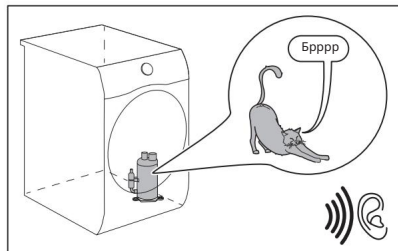


Барабан вращается.

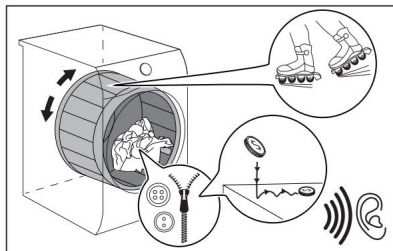

Вентиляторы работают.

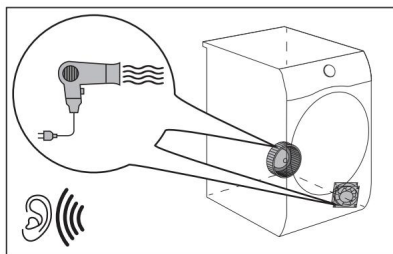


Насос работает и перекачивает конденсат в резервуар.

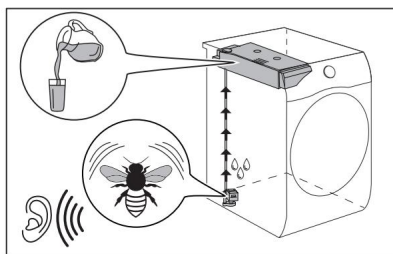

14. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

14.1 Запуск программы без опции «Время окончания»

1. Подготовьте белье и поместите его в стиральную машину.

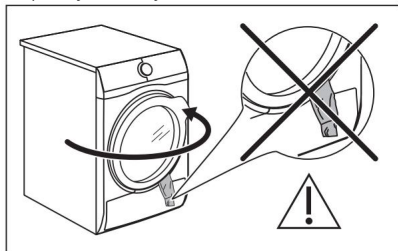


ВНИМАНИЕ

После закрытия дверцы убедитесь, что между дверцей прибора и резиновым уплотнителем не застряло белье.

2. Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы включить устройство.

Через несколько секунд на экране появится сводная информация о программе, содержащая следующие данные:

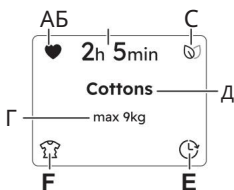

- Любимая программа, если уже сохранена.
- Продолжительность программы
- Информация об экологичности
- Избранная программа
- Вариант времени окончания.
- Зависит от выбранной программы (например, функция защиты от складок, конечный уровень сушки в программе "Шерсть" и т. д.).
- Максимальная нагрузка для программы.

3. Выберите программу и параметры, соответствующие типу белья.




Фактическое время сушки будет зависеть от количества белья, его состава, температуры в помещении и влажности белья после отжима.

4. Нажмите сенсорную кнопку «Старт/Пауза».

Программа запускается, и в течение первых минут цикла машина оценивает количество белья, чтобы более эффективно адаптировать профиль и продолжительность цикла к количеству белья.

14.2 Запуск программы с опцией «Время окончания»

1. Выберите программу и параметры, соответствующие типу белья.
2. Нажмите левую функциональную клавишу.

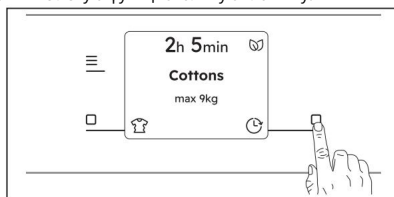


или кнопку «Меню», поверните диск до тех пор, пока не отобразится опция «Выберите таймер для завершения программы».

3. продлить или сократить время

нажимая функциональные кнопки

После выбора нужного таймера подождите 3 минуты. секунд или нажмите «Меню» и

Вы перейдете на главный экран, где в верхней части экрана увидите обратный отсчет.

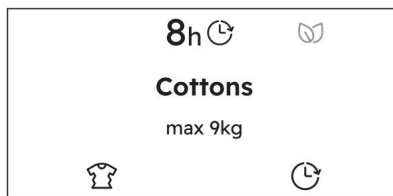


4. Нажмите сенсорную кнопку «Старт/Пауза».

Если в выбранной программе предусмотрена функция SensiCare, барабан начнет вращаться для выполнения этой процедуры.

5. Начнётся обратный отсчёт до начала программы.
конец: программа начнётся в указанное время и завершится в выбранное время.


14.3 Система обнаружения загрузки белья SensiCare

Если это предусмотрено выбранной программой, индикатор выполнения SensiCare перемещается вперед и назад, указывая на то, что оценка находится в процессе.

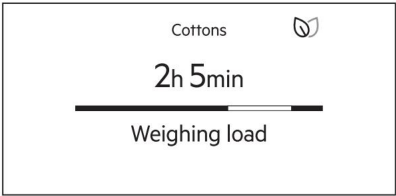

Если барабан перегружен и отображается индикатор максимальной заявленной загрузки «Перегрузка» , можете открыть дверцу и вынуть часть белья в течение этих 30 секунд. После выгрузки белья нажмите кнопку «Старт/Пауза», чтобы перезапустить программу. Если вы не уменьшите загрузку, программа все равно запустится. В этом случае белье может быть выстирано неправильно.

После завершения оценки нагрузки системой SensiCare прибор запускает выбранную программу, и на экране отображается следующая информация:

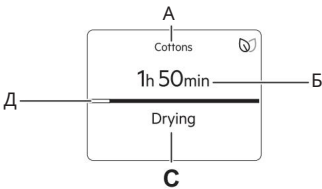

- A. Избранная программа
B. Оставшееся время фазы
C. Фаза цикла (например, сушка, охлаждение)
D. Индикатор выполнения

14.4 Изменение программы


1. Чтобы выключить устройство, нажмите .
Кнопка включения/выключения.
2. Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы
включить устройство.
3. Настройте программу.

14.5 После завершения программы


В конце программы: • Слышен

прерывистый акустический сигнал.

- На экране появляется полностью заполненная полоса прогресса и всплывающие сообщения:
Удалить элементы

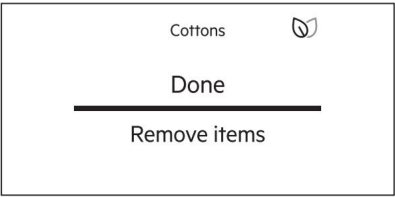

Противоскладчатое покрытие

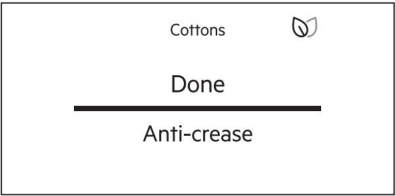


- Индикатор «Старт/Пауза» горит. Прибор продолжает работать в режиме предотвращения образования складок в течение приблизительно 30 минут или более, если включена опция предотвращения образования складок Вариант. Защита от складок (см. раздел).

Фаза, предотвращающая образование складок, уменьшает их сминание.


Вы можете вынуть белье до того, как закончится фаза, предотвращающая образование складок. Для достижения лучших результатов мы рекомендуем вынимать белье, когда эта фаза почти завершена.

После завершения этапа без использования скретч-


- карт: • На экране отображается полностью заполненная полоса прогресса, а также появляются другие сообщения:
Удалить элементы

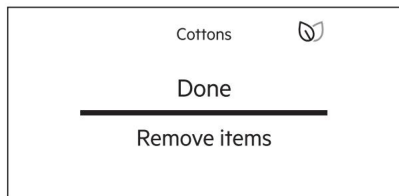

очистите фильтр

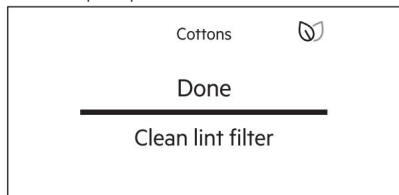

Опорожните резервуар для воды.

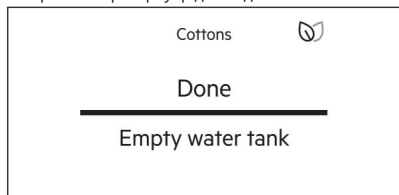

• Индикатор



Функции «Старт/Пауза» будут отключены.

1. Чтобы выключить устройство, нажмите

Кнопка включения/выключения.



2. Откройте дверцу прибора.

3. Выньте белье.

Возможные причины неудовлетворительных результатов сушки:

- Настройки уровня сушки по умолчанию недостаточны. См. раздел ПАРАМЕТРЫ. Уровень сухости. Окончательная корректировка влажности.
- Температура в помещении слишком низкая или слишком высокая. Оптимальная температура в помещении составляет 18–25 °C.



После завершения программы всегда очищайте фильтр и опорожняйте резервуар для воды.



После каждого цикла оставляйте дверцу слегка приоткрытой, чтобы влага могла испаряться.

14.6 Режим пониженного энергопотребления

Эта функция автоматически отключает прибор для снижения энергопотребления:

- Если через 5 минут программа не запустилась.
- Через 5 минут после окончания программы или цикл против образования складок.



Когда устройство переходит в режим энергосбережения, экран и значки гаснут. Вы можете повторно активировать его с помощью кнопки включения/выключения и сушилки.



При повторном включении режима энергосбережения по умолчанию всегда выбирается программа Eco.



Если Wi-Fi работает и включено дистанционное управление, значок дистанционного запуска останется даже после того, как устройство перейдет в режим пониженного энергопотребления.

14.7 Уведомления и напоминания

Если в верхнем левом углу экрана появляется значок, это означает, что есть уведомления или напоминания, которые можно просмотреть.



Нажатие кнопки меню отобразит уведомления вместо главной страницы меню.

Если сообщений несколько, вы можете просмотреть их с помощью поворотного

регулятора или нажав правую функциональную клавишу (Далее). ☐

Если нажать левую функциональную клавишу (Пропустить), вы закроете все уведомления. ☐

15. СОВЕТЫ

15.1 Подготовка белья



Заполнение барабана до максимальной вместимости, указанной для соответствующих программ, позволяет экономить энергию.



Часто после стирки одежда перемешивается и запутывается.

Сушка смешанной и запутанной одежды неэффективна.

Для обеспечения надлежащей циркуляции воздуха и равномерной сушки рекомендуется встряхивать одежду и помещать ее в сушилку по одной вещи.

Для обеспечения надлежащего процесса сушки:

- Застегните молнии.
- Застегните застёжки на пододеяльниках.
- Завяжите все свободно свисающие веревочки или ленты (например, завязки фартука). Завяжите их перед началом программы.

- Выньте все вещи из карманов.
- Если белье грязное, выверните его наизнанку. Внутренний слой из хлопка. Хлопковый слой должен быть снаружи.
- Всегда устанавливайте соответствующую программу для стирки.
- Не смешивайте светлое и темное белье.
- Используйте соответствующую программу для хлопка, трикотажа и вязки, чтобы уменьшить усадку.
- Не превышайте максимальную загрузку белья, указанную в разделе программы или на дисплее.
- Сушить только в сушильной машине. Подходит для сушки белья. Ознакомьтесь с этикетками производителей белья.
- Не сушите крупные и мелкие предметы одновременно. Мелкие предметы могут застрять в больших и не высохнуть.
- Перед тем как поместить крупные предметы одежды и ткани в сушилку, встряхните их. Это предотвратит появление влажных пятен после сушки.

Описание этикетки ткани



Белье можно сушить в сушилке.



Белье можно сушить в сушилке при высоких температурах.



Сушить белье можно только в сушилке при низких температурах.



Белье нельзя сушить в сушилке.

16. УБОРКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

16.1 Регулярный график уборки

Регулярная чистка устройства обеспечит его более длительный срок службы.

Примерный график профилактической уборки:

Очистка фильтра

Если вы не планируете использовать устройство в течение длительного времени, отключите его от источника питания.

Когда появляется сообщение или символ: очистите фильтр от мусора.



Опустошите емкость с водой.	Когда появляется сообщение или символ: Опорожните резервуар для воды. водохранилище 
Очистите теплообменник.	При появлении сообщения или символа: Очистите конденсатор. Тори 
Очистите барабан	Каждые два месяца
Очистите панель управления и корпус.	Каждые два месяца
Очистите вентиляционные отверстия.	Каждые два месяца

В этих параграфах объясняется, как следует чистить каждую деталь.

16.2 Вынесите мусор



Перед началом сушки убедитесь, что карманы пусты, а свободные вещи связаны. См. раздел «Подготовка белья».

После завершения цикла сушки удалите из барабана все оставшиеся предметы (например, металлические зажимы, пуговицы, монеты и т. д.).

16.3 Очистка фильтра

В конце каждого цикла появляется сообщение или символ:

«Очистите фильтр от ворса», затем необходимо очистить сам фильтр. 



Фильтр собирает ворс во время цикла сушки.




Регулярно очищайте фильтр, чтобы обеспечить его хорошее просушивание. Засоренный фильтр увеличит время сушки и повысит энергопотребление. Очистите фильтр вручную. При необходимости воспользуйтесь пылесосом.




ВНИМАНИЕ

Выбрасывайте ворс из фильтра в мусорное ведро, а не в канализацию, чтобы предотвратить попадание микропластиковых частиц в окружающую среду.


1. Откройте дверцу. Потяните фильтр вверх.

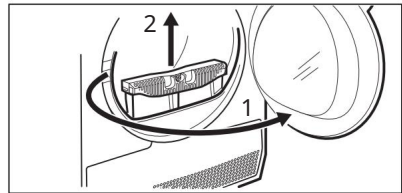

2. Нажмите на крючок, чтобы открыть воздушный фильтр.

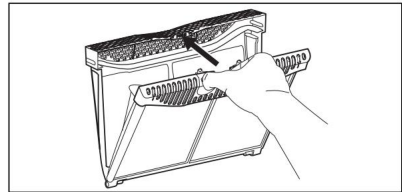


3. Удалите ворс с фильтра вручную .
обе внутренние части.

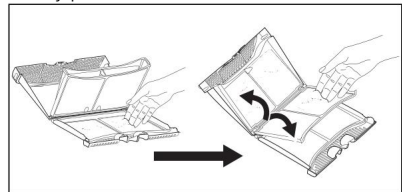

Выбросьте ворсинки в мусорное ведро.

4. При необходимости очистите фильтр пылесосом.
Закройте фильтр.

5. При необходимости удалите ворс из углубления для фильтра и прокладки. Для этого можно использовать пылесос. Установите фильтр обратно в углубление для фильтра.

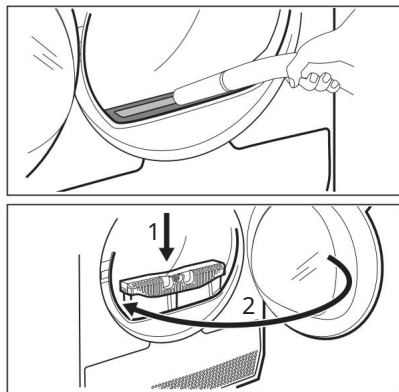


16.4 Опорожнение резервуара для воды

После каждого цикла сушки опорожняйте контейнер для конденсата.


Если контейнер для конденсата заполнен, программа автоматически останавливается. Появляется сообщение или символ: «Опорожните контейнер для воды, чтобы слить воду».  на экране, тогда у вас будет

Опорожнение резервуара для воды:


1. Выдвиньте резервуар для воды, держа его горизонтально.

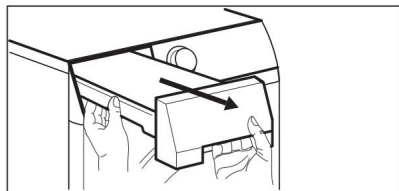

2. Вытащите пластиковый соединитель и вылейте воду в раковину или аналогичное место.

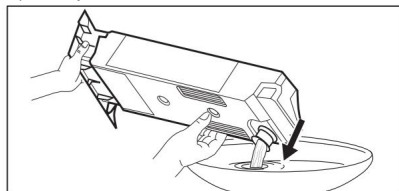

3. Вставьте пластиковый соединитель обратно и установите емкость для воды на место.

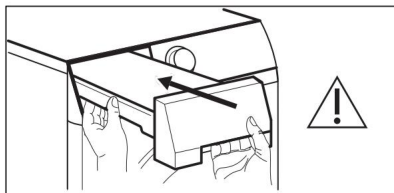

4. Для продолжения программы нажмите кнопку «Старт/Пауза».



16.5 Очистка конденсатора


Если на дисплее появляется сообщение или символ: «Очистите конденсатор», проверьте конденсатор и его отсек. Если он загрязнен, очистите его. Проверяйте не реже одного раза в 6 месяцев.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не прикасайтесь к металлическим поверхностям голыми руками. Существует риск травмы. Надевайте защитные перчатки. Тщательно очищайте поверхности, чтобы не повредить их.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не пытайтесь удалить ворс из конденсатора пылесосом с жесткой насадкой, так как это может повредить ребра конденсатора, что приведет к снижению производительности и увеличению времени сушки.

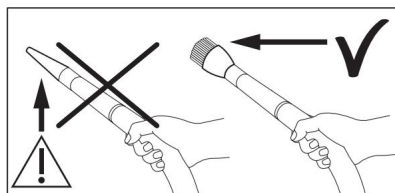


Если хотите проверить:


1. Откройте дверцу. Потяните фильтр вверх.

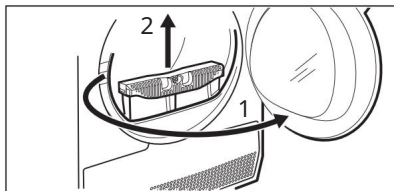


2. Откройте крышку конденсатора.

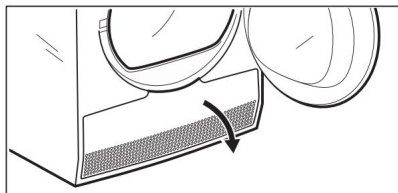


3. Поверните рычаги, чтобы освободить и открыть крышку конденсатора.

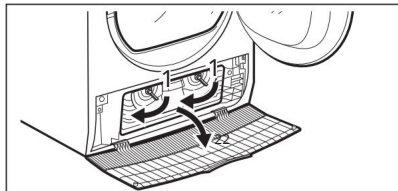


4. При необходимости удалите весь ворс с поверхности. Конденсатор и его отсек. Для чистки можно использовать пылесос с насадкой-щеткой.

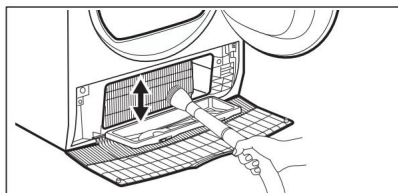


5. Закройте крышку конденсатора.

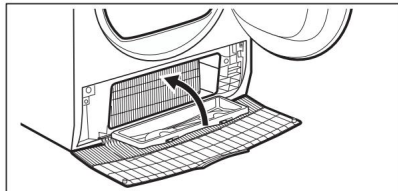


6. Поверните рычаги до фиксации.

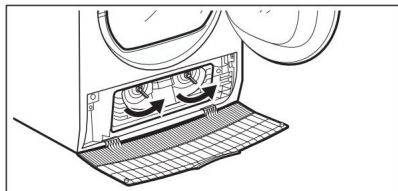

7. Установите фильтр на место.

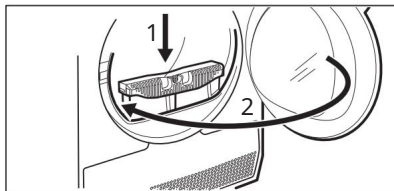

16.6 Очистка барабана



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Перед чисткой устройства отключите его от источника питания.

Для очистки внутренней поверхности барабана и подъемников барабана используйте обычное мягкое моющее средство. Протрите очищенные поверхности насухо мягкой тканью.




ВНИМАНИЕ

Не чистите барабан абразивными средствами или стальной ватой.

16.7 Очистка панели управления и корпуса

Для очистки панели управления и корпуса используйте обычное мягкое чистящее средство.

Протрите влажной тканью. Вытрите очищенные поверхности насухо мягкой тканью.



ВНИМАНИЕ

Не чистите мебель моющими средствами или чистящими растворами, которые могут вызвать коррозию.

16.8 Очистка вентиляционных отверстий

Для удаления ворса из вентиляционных отверстий воспользуйтесь пылесосом.

17. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

См. раздел «Безопасность».

17.1 Ошибки

Устройство не включается или неожиданно перестает работать.

Сначала попробуйте самостоятельно найти решение проблемы (см. таблицу). Если проблема не исчезнет, обратитесь в авторизованный сервисный центр.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Перед выполнением каких-либо проверок выключите устройство.

В случае более серьезных неисправностей прозвучит звуковой сигнал, на дисплее появится сообщение об ошибке, и кнопка сработает.



Надпись «Старт/Пауза» может мигать непрерывно:

Ошибка	Возможная причина	Действия
Ошибка. Попробуйте перезагрузить компьютер.	Перегрузка двигателя устройства. Слишком много белья или оно застряло в барабане.	Программа не завершена. Выньте белье из барабана, выберите программу и перезапустите цикл.
E91	Внутренняя неисправность. Отсутствует связь между электронными элементами устройства.	Программа была выполнена некорректно или прибор выключился слишком рано. Выключите и снова включите прибор. Если код ошибки снова появится на дисплее, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
Напряжение в сети нестабильное.	Неисправности в сети электроснабжения.	Дождитесь стабилизации напряжения в сети и нажмите кнопку запуска. Если прибор приостановит цикл без каких-либо оповещений, нажмите кнопку запуска цикла. Если предупреждение появится снова, проверьте, не поврежден ли шнур питания/розетка и исправен ли блок питания.

Если на дисплее появятся другие ошибки, выключите и снова включите прибор. Если проблема не исчезнет, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

В случае других неисправностей или сбоев в работе сушилки, пожалуйста, обратитесь к таблице ниже для поиска решений.

17.2 Устранение неполадок

Проблема	Возможное решение
Устройство не включается.	Убедитесь, что вилка сетевого шнура подключена к электрической розетке.
	Проверьте предохранитель в блоке предохранителей (бытового прибора).
Программа не запускается.	Нажмите кнопку «Старт/Пауза».
	Убедитесь, что дверца прибора плотно закрыта.

Проблема	Возможное решение
Дверца прибора не закрывается.	Убедитесь, что фильтр установлен правильно.
	Убедитесь, что дверца прибора не прижимает белье к резиновому уплотнителю.
Прибор выключается во время цикла.	Убедитесь, что отсек для воды пуст. Для запуска программы нажмите кнопку «Старт/Пауза».
	Если белья слишком мало, добавьте еще или воспользуйтесь программой «Время сушки».
Время цикла слишком велико или результаты сушки неудовлетворительны. 1)	Убедитесь, что вес белья соответствует продолжительности программы.
	Убедитесь, что фильтр устройства чистый.
	Белье слишком влажное. Отожмите белье еще раз в стиральной машине.
	Убедитесь, что температура в помещении находится в диапазоне от +5 °C до +35 °C. Оптимальный диапазон – 18-25 °C.
	Установите время сушки или программу «Полная сушка». 2)
Приложение не может подключиться к сушилке.	Проверьте, подключено ли ваше смарт-устройство к беспроводной сети. Проверьте свою домашнюю сеть и роутер. Перезагрузите роутер. При возникновении проблем с беспроводным подключением обратитесь к своему оператору мобильной связи.
	Перенастройте сушилку и интеллектуальное устройство.
Приложение часто не может подключиться к сушилке.	Попробуйте переместить роутер ближе к сушилке или приобрести беспроводной усилитель сигнала. Выключите микроволновую печь. Не используйте пульт дистанционного управления микроволновой печью и сушилкой одновременно. Микроволновая печь может создавать помехи для сигнала Wi-Fi.

1) Программа автоматически завершится примерно через 5 часов.

2) При сушке крупных предметов (например, простыней) некоторые участки могут оставаться влажными.

18. РАСХОДЫ

18.1 Введение



Инструкция по применению содержит два различных стандарта для правил ЕС по энергетической маркировке и экодизайну.

- Регламенты (ЕС) 932/2012 и (ЕС) 392/2012 (действительны до 30 июня 2025 г.) от A+++ Бытовая техника до класса энергоэффективности D.
- Регламент (ЕС) 2023/2534 (действует с 1 июля 2025 г.) об энергетической маркировке от A до G. Устройства класса эффективности.



Прибор поставляется с этикеткой с данными об энергопотреблении, содержащей QR-код, который ведет к информации о характеристиках прибора, хранящейся в базе данных EU EPREL.

Храните этикетку с данными об энергопотреблении вместе с руководством пользователя и любыми другими документами, прилагаемыми к данному прибору.

Та же информация, что и на заводской табличке, также доступна на веб-сайте EPREL <https://eprel.ec.europa.eu>, где вам потребуется указать название модели и артикул прибора. Расположение заводской таблички указано в разделе «Описание продукта».

18.2 Пояснение

кг	Количество белья для стирки.	об/мин	Бурение
кВтч	Энергопотребление.		
чч:мм	Продолжительность программы.		
%	Начальное содержание влаги после бурения и конечное содержание влаги. Чем выше скорость вращения барабана, тем выше уровень шума, но тем ниже начальная влажность и энергопотребление.		

18.3 В соответствии с Регламентом Комиссии (ЕС) 2023/2533, (ЕС) 2023/2534 и (ЕС) 392/2012.



Приведенные ниже значения получены в результате лабораторных испытаний в соответствии с действующими стандартами. На данные влияют различные факторы, такие как количество и тип белья, а также условия окружающей среды. Начальная влажность белья, тип воды, напряжение в сети и изменения настроек программы сушки по умолчанию также могут влиять на энергопотребление, продолжительность программы сушки и конечную влажность.

Программа	Загрузка белья (кг)	Бурение (ред./минут)	Начальная влажность (%)	Время сушки (минут)	Потребление энергии (кВт·ч)	Желаемое конечное содержание влаги (%)
Эко 1) 2)	8.0	1000	60	3:19	1.11	0.0
Эко 1)2)	4.0	1000	60	2:05	0,61	0.0

1) Это стандартная программа для оценки соответствия прибора Регламенту ЕС по экодизайну и энергетической маркировке: (ЕС) 2023/2533, (ЕС) 2023/2534. Данная программа способна сушить хлопчатобумажное белье с содержанием влаги от 60% до 0%.

2) Программа Есо соответствует стандартной программе для хлопка «Cotton Eco» согласно Регламенту Комиссии (ЕС) № 392/2012. Она подходит для сушки обычного влажного хлопкового белья.

Энергопотребление в различных режимах

Потребление энергии в выключенном состоянии (В)	Потребляемая мощность в режиме ожидания (Вт)	Задержка старта (W)	Потребление энергии в режиме ожидания сети (В)
0,13	0,13	4.00	2.01)

Максимальное время до выключения/перехода в режим ожидания составляет 15 минут.

1) Эта функция потребляет приблизительно 17,5 кВт·ч энергии в год. Если вы хотите отключить эту функцию, см. соответствующий раздел. "Настройка Wi-Fi-модема".

18.4 Регулярные программы



Эти значения приведены лишь в качестве ориентира.

Программа	Загрузка белья (кг)	Бурение (ред./минут)	Начальная влажность (%)	Время сушки (минут)	Потребление энергии (кВт·ч)	Желаемое конечное содержание влаги (%)
Хлопок Полностью сухой	8.0	1000	60	3:56	1.85	-3.0
Хлопок Полностью сухой	4.0	1000	60	3:06	1.40	-3.0
Хлопок Сухой для глажки	8.0	1000	60	1:56	0,93	12.0
Хлопок Сухой для глажки	4.0	1000	60	1:18	0,61	12.0
Синтетические Полностью сухой	4.0	1200	40	1:17	0,56	0.0
Синтетические Помещается в шкаф	4.0	1200	40	1:00	0,46	1.0

Программа	Загрузка белья (кг)	Бурение (ред./ минут)	Начальная влажность намерение (%)	Время сушки (ч:мин)	Потребление энергии (кВт·ч)	Желаемая конечная влажность масса (%)
Синтетические Сухой для глажки	4.0	1200	40	0:45	0,35	12.0
Шерсть	1.0	1200	35	1:24	0,71	5.0

19. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Утилизируйте материалы, отмеченные символом .

Утилизируйте  упаковку в соответствующем контейнере для сбора отходов. Защищайте окружающую среду и здоровье человека, правильно сортируя отходы электрического и электронного оборудования. Бытовая техника

Не выбрасывайте этот продукт вместе с бытовыми отходами, если на нем есть соответствующий символ.  Пожалуйста, сдайте этот продукт в местный пункт сбора отходов или обратитесь в местную городскую администрацию за дополнительной информацией.

electrolux.com

